



# GRANDSTATE®

*Have a comfortable barbecue!*



Artikel-Nr. 11122411

## **HAWK 411**

### **4-Brenner-Gasgrill mit Seitenbrenner**

**SICHERHEIT, MONTAGE, BETRIEB UND WARTUNG**  
SAFETY, INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE



## Inhalt

Sicherheitshinweise	04
Anschließen und Trennen der Gasflasche	06
Aufstellen des Gasgrills	07
Zünden des Gasgrills	09
Wechsel der Hauptbrenner	11
Reinigungsanleitung	11
Lagerung	12
Fehlerbehebung	13
Teileliste und Explosionszeichnung	24
Montageschritte	30
Technische Daten / CE-Label	40
Konformitätserklärung	41
Entsorgung	42

## Content

Safety instructions	14
Connecting and disconnecting a gas cylinder	16
Setting up the grill	17
Lighting your gas grill	19
Changing main burners	21
Cleaning instructions	21
Storage	22
Trouble shooting	23
Parts list and explosion drawing	27
Mounting steps	30
Technical Data / CE-Label	40
Declaration of Conformity	41
Disposal	42

## Sicherheitshinweise

**Heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsichtnahme auf.  
Dieser Gasgrill ist nur für den privaten Einsatz im Freien gedacht.**

**Wichtig: Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Anleitung gut durch. Befolgen Sie alle Schritte in der angegebenen Reihenfolge. Lassen Sie niemals Kinder das Gerät bedienen.**






Schlauch und Druckminderer können bereits werksseitig vormontiert sein. Überprüfen Sie zu Ihrer Sicherheit die Dichtheit mittels Seifenwasser. Ist der Schlauch nicht vormontiert oder die vormontierte Verbindung undicht, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Setzen Sie den Schlauchanschluss auf den des Grillgerätes und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn per Hand fest. Setzen Sie zum weiteren Festdrehen einen 17er Schraubenschlüssel am Anschluss des Schlauches sowie einen 16er Schraubenschlüssel am Anschluss des Gerätes an.

Drehen Sie den den 17er Schlüssel am Schlauchanschluss gegen den Uhrzeigersinn und kontern währenddessen mit dem anderen Schlüssel, sodass der Schlauch vorsichtig festgezogen wird.

Verwenden Sie Schraubenschlüssel - es ist nicht möglich die Verbindung per Hand so zu fixieren, dass sie dauerhaft dicht ist. Befestigen Sie auch den Druckminderer mittels Schraubenschlüsseln am Schlauch. Testen Sie abschließend alle Verbindungen unbedingt mit Seifenwasser auf undichte Stellen.

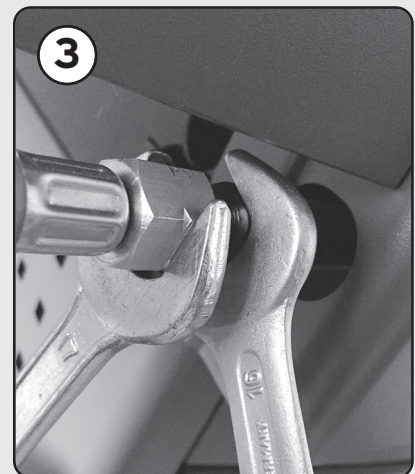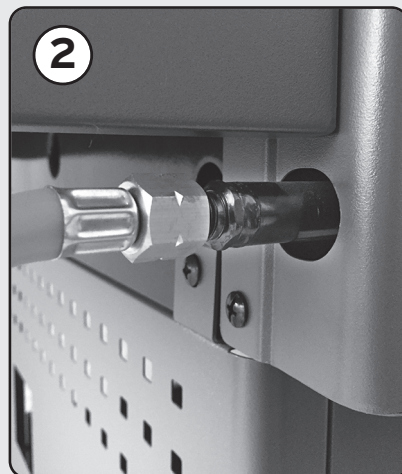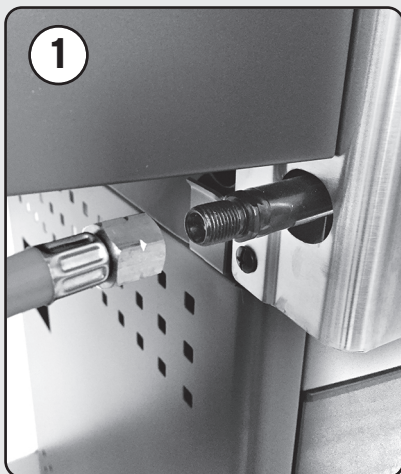

### Warnungen

Nur im Freien verwenden.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Zugängliche Teile werden möglicherweise sehr heiß, halten Sie kleine Kinder auf Distanz.

Das Gerät während des Betriebes nicht versetzen.

Drehen Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.

Jede bauliche Änderung am Gerät kann gefährlich sein.

Vom Hersteller oder seinem Händler versiegelte Teile dürfen vom Anwender nicht verändert werden.

### Achtung

Einige Teile des Gerätes können sehr heiß werden.

Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn sich Kinder oder ältere Personen in der Nähe aufhalten.

## Zu Ihrer Sicherheit

Lagern Sie kein Benzin oder methyhlhaltige Brennstoffe oder andere brennbare Gase und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Gerätes oder anderer Geräte. Zünden Sie niemals einen Gasgrill mit Benzin oder vergleichbaren Flüssigkeiten an!

## Allgemeiner Hinweis


Das gesamte Gas-System wurde vor dem Verpacken des Grills auf Dichtheit geprüft. Trotzdem muss eine vollständige Dichtheitsprüfung vor der Erstverwendung des Grills und nach jedem Tausch der Gasflasche durchgeführt werden.

Wir empfehlen eine regelmäßige Kontrolle des Gas-Systems. Sollten Sie einen Gasgeruch wahrnehmen oder eine undichte Stelle finden, drehen Sie den Gashahn unverzüglich zu und kontrollieren alle Verbindungen. Gegebenenfalls müssen diese nachgezogen werden.

## Vor Erstgebrauch

Stellen Sie sicher, dass Sie das gesamte Verpackungs- und Sicherungsmaterial vom Gerät entfernt haben. Heizen Sie den Grill vor Erstgebrauch einmalig auf höchster Stufe 15 - 20 Minuten auf, um den Grill „einzubrennen“. Es kann dabei zu leichter Rauchentwicklung kommen.

**Empfehlung:** Der Benutzer sollte die vom Hersteller gelieferten Montage-Teile nicht austauschen. Wir empfehlen die Verwendung einer 5 kg Propangasflasche, 11 kg Flaschen sind während des Betriebs außerhalb des Grillschranks aufrecht und gegen Umfallen gesichert auf ebenem Grund aufzustellen.

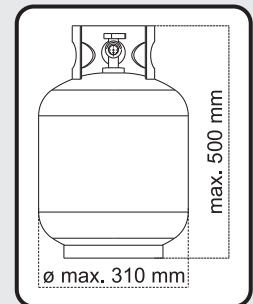

## Vorbereitung

Sie müssen eine Propangasflasche (LPG) separat erwerben. Der Druckregler sollte dem Druck und der Gas-Kategorie des Gerätes entsprechen. Sie erhalten beides bei Ihrem nächsten Gas- oder Camping-Artikel-Händler. Der Regler sollte der Norm EN16129 in der aktuellen Version und den nationalen Vorschriften entsprechen.

## Informationen - nachdrückliche Empfehlungen:

- a) Die Gasflasche darf nur in aufrechter Position verwendet werden.
- b) Dieses Gerät darf nur mit einem zugelassenen Schlauch und Druckregler eingesetzt werden.

## Warnung:

Bevor Sie versuchen, Ihren Gasgrill anzuzünden, lesen Sie die Zünd-Anweisungen, Warnungen und Sicherheits-Informationen gut durch.

Überprüfen Sie den Schlauch vor jedem Gebrauch: Achten Sie auf Risse, Schnitte und Abschürfungen.

Wenn der Schlauch in irgendeiner Weise fehlerhaft erscheint, dann versuchen Sie nicht, Ihren Gasgrill zu benutzen.

Beim Wechsel Ihrer Gasflasche müssen Sie sicherstellen, dass keine Zündquellen in der Nähe sind, z. B. offene Feuer, Zigaretten, offene Flammen usw.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verdreht wird; dies beeinträchtigt den Gasfluss, wenn Sie den Gasgrill verwenden. Auch darf der Schlauch nicht übermäßig gespannt werden und keinen Teil des Gasgrills berühren, der heiß sein könnte. Bitte wählen Sie einen flexiblen Schlauch, der bis mindestens 80 °C hitzebeständig ist.



Der Schlauch sollte alle 2 Jahre gewechselt werden.

Der Schlauch muss gemäß den nationalen Vorschriften regelmäßig ausgewechselt werden.

## Anschließen der Gasflasche (beispielhaft)

- a) Drehen Sie die orange-farbene Kappe so, dass der Pfeil auf die Lücke in der Verkleidung zeigt.
- b) Entfernen Sie die orange-farbene Schutzkappe, indem Sie die Halteklammer herausziehen und dann die Kappe abnehmen. Verwenden Sie keine Werkzeuge. Lassen Sie die Kappe hängen.
- c) Überprüfen Sie, dass die schwarze Dichtungsscheibe im Inneren des Flaschenventils angebracht ist. Platzieren Sie den Druckminderer auf dem Ventil und ziehen Sie diesen fest an.
- d) Drehen Sie das Flaschenventil auf.
- e) Testen Sie z. B. mit Seifenlauge das System auf Dichtheit.

**Achtung:** Testen Sie die Gasleitung immer an allen Anschlussstellen mit Seifenwasser auf undichte Stellen. Während der Dichtheitsprüfung ist das Rauchen verboten! Suchen Sie niemals mit einer offenen Flamme nach Leckagen in der Gasleitung!

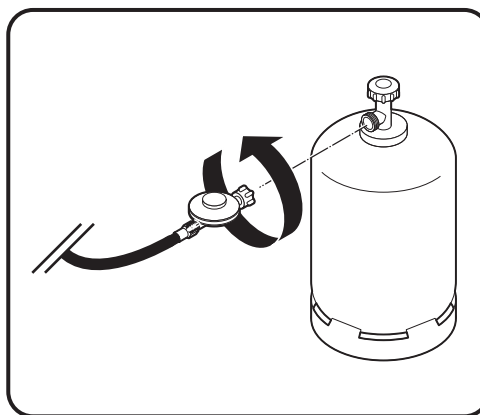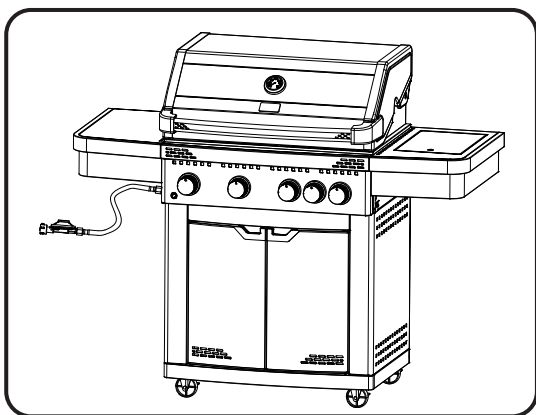

Stellen Sie eine Seifenlösung aus einem Teil Spülmittel und einem Teil Wasser her. Sie benötigen eine Sprühflasche, eine Bürste oder einen Lappen, um die Lösung auf die Anschlüsse aufzutragen. Für die Dichtheitsprüfung ist sicherzustellen, dass die Gasflasche zu 80 % gefüllt ist.

### Prüfen

1. Vergewissern Sie sich, dass sich die Bedienknöpfe in der OFF-Position befinden und drehen Sie den Gashahn auf.
2. Überprüfen Sie alle Verbindungen des Gasanschlusses sowie die Brenner-Gasventile, einschließlich der Verbindung zum Hauptverteilerrohr. Seifenblasen erscheinen dort, wo ein Leck vorliegt.
3. Wenn ein Leck vorhanden ist, drehen Sie sofort den Gashahn ab und ziehen die undichte Verbindung fest.
4. Drehen Sie den Gashahn wieder auf und überprüfen Sie erneut.
5. Sollte das Gas weiterhin aus einer der Verbindungen austreten, drehen Sie den Gashahn ab.

**Benutzen Sie den Grill nicht, wenn ein Leck vorliegt, das nicht behoben wurde.**

## Trennen der Gasflasche (beispielhaft)

- a) Mit Ausnahme von Doppelflaschen-Anlagen mit Umschaltventil, drehen Sie den Gashahn ab, wenn einer an dem Gerät angebracht ist. Bei Anlagen mit einem Umschaltventil ist es lediglich notwendig, die leere Flasche abzdrehen.
- b) Schrauben Sie den Druckminderer vom Flaschenventil ab.
- c) Setzen Sie die orange-farbene Schutzkappe wieder auf die leere Gasflasche auf.

## Aufstellen des Gasgrills

Nachdem Sie eine Gasflasche gekauft haben, sind Sie bereit, Ihren Gasgrill einzurichten.


- a) Jeder Wechsel der Gasflasche muss weit entfernt von jeder Zündquelle durchgeführt werden.  
Positionieren Sie die Gasflasche unterhalb oder an der Seite des Gasgrills. Denken Sie daran, dass die Gasflasche entfernt von der Hitze und in einer sicheren Position gehalten werden muss.
- b) Wenn Sie zur Benutzung Ihres Gasgrills bereit sind, schrauben Sie den Druckregler auf das Gasflaschenventil auf und ziehen Sie ihn fest an. Die empfohlene Schlauchlänge sollte 1,5 m nicht überschreiten.
- c) Platzieren Sie den Gasgrill auf einem gleichmäßig flachen und geraden Untergrund. Es besteht ansonsten die Gefahr, dass die Gasflasche umkippt. Zudem kann aus der Positionierung auf ungleichmäßigem Untergrund eine leichte Schiefstellung der Türen resultieren, die durch Verschieben auf geraden Untergrund behoben werden kann.

### Warnhinweise

Da dieser Grill kein Emissions-Minderungs-System für unverbranntes Gas hat, muss der Grill im Freien oder in einem reichlich belüfteten Raum aufgestellt und/oder verwendet werden. Wenn dieser Grill in einem reichlich belüfteten Bereich genutzt wird, muss die Fläche mindestens zu 25 % offen sein (Summe der Wandflächen).

Es wird nachdrücklich empfohlen, folgende Mindestabstände zu brennbaren Materialien einzuhalten:

- Hinten - 600 mm
- Seiten - 500 mm
- Oben - 1000 mm

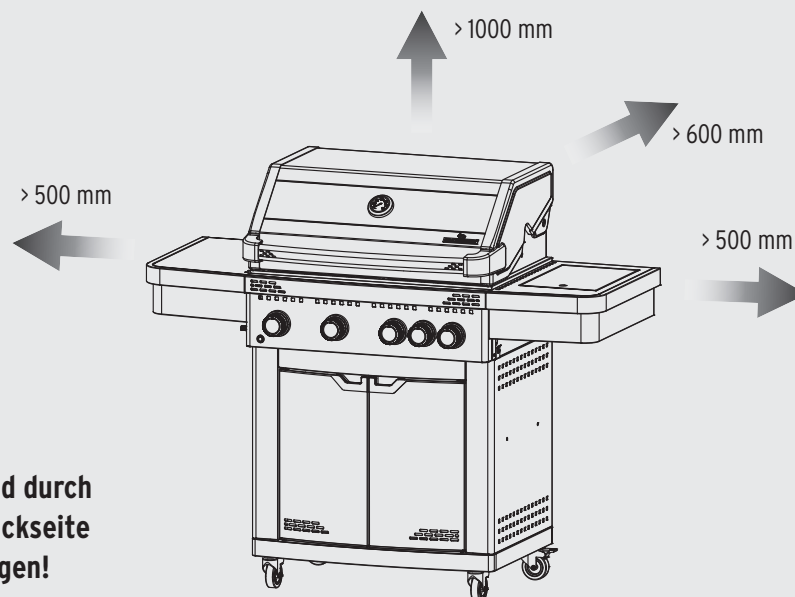

**Es darf kein starker Wind durch die Öffnungen an der Rückseite des Grillgerätes eindringen!**

### Energiespar-Tipps

- a) Reduzieren Sie die Öffnungszeit des Deckels.
- b) Drehen Sie den Grill aus, sobald das Garen abgeschlossen ist.
- c) Heizen Sie den Gasgrill nur 10 bis 15 Minuten vor (mit Ausnahme der ersten Verwendung).
- d) Heizen Sie nicht länger vor als empfohlen.
- e) Verwenden Sie keine höhere Leistungseinstellung als erforderlich.
- f) Lagern Sie keine Ersatz-Propangasflaschen unter oder in der Nähe dieses Gasgrills.

## Warn- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die folgenden Punkte durch, bevor Sie Ihren Gasgrill benutzen:

- 1) Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bitte beachten Sie alle Montage-Anleitungen in diesem Handbuch; wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, kann dies Probleme bei der Verwendung verursachen.
- 2) Die zugänglichen Teile des Gasgrills können im Betrieb sehr heiß werden. Halten Sie Kleinkinder davon fern. Schutzhandschuhe verwenden, wenn Sie mit besonders heißen Komponenten arbeiten.
- 3) Im Falle eines Gaslecks schließen Sie die Gaszufuhr zum Gasgrill, löschen Sie alle offenen Flammen, Deckel öffnen. Wenn der Gasaustritt fortbesteht, überprüfen Sie das Gerät auf Schäden, undichte Anschlüsse usw. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Gashändler sofort, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
- 4) Versetzen Sie den Gasgrill während des Betriebs nicht.
- 5) Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe, wenn Sie den Gasgrill betreiben.
- 6) Dieser Gasgrill darf nur im Freien verwendet werden.
- 7) Suchen Sie nicht mit einer offenen Flamme nach Gaslecks.
- 8) Nehmen Sie den Gasgrill nicht in Betrieb, wenn es ein Gasleck gibt. Schalten Sie die Gaszufuhr ab.
- 9) Nehmen Sie keine Gas-Armaturteile ab, während Ihr Gasgrill verwendet wird, weder vom Gasgrill noch von Gasregler / Flasche.
- 10) Beaufsichtigen Sie Ihren Gasgrill immer im Betrieb, lassen Sie ihn nie im Einsatz unbeaufsichtigt. Drehen Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.
- 11) Der Gasgrill sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Achten Sie darauf, nicht die Brenner-Öffnungen oder Düsen-Öffnungen zu vergrößern, wenn Sie den Brenner oder die Ventile reinigen.
- 12) Versuchen Sie nicht, dieses Gerät in einer Garage oder einem geschlossenen Bereich zu verwenden. Auch muss dieses Gerät fern von brennbaren Materialien usw. gehalten werden. Wir empfehlen, einen Abstand von mindestens 1,0 Meter zu brennbaren Materialien einzuhalten.
- 13) Wir empfehlen Ihnen, diesen Gasgrill von Ihrem lokalen Gashändler mindestens einmal im Jahr durch einen kompetenten Techniker warten zu lassen. Versuchen Sie niemals, dieses Gerät selbst zu reparieren.
- 14) Jede bauliche Änderung am Gerät kann gefährlich sein. Nehmen Sie keine unbefugten Eingriffe an den wichtigsten Bedien-Elementen von diesem Gasgrill vor, das heißt an den Gashähnen, Injektoren, Ventilen usw.



**WARNUNG:** Der schwarze Griffbereich (siehe Bild oben) wird im Betrieb heiß.

**Seien Sie vorsichtig!** Berühren Sie den schwarzen Bereich nicht.

## Sicherheitsvorkehrungen

- a) Prüfen Sie immer die Gasleitung mit Seifenwasser auf undichte Stellen an den Verbindungsstücken.
- b) Der obere Deckel muss immer offen sein, wenn Sie den Brenner zünden.
- c) Verwenden Sie beim Garen auf dem Grill immer Topfhandschuhe und feste, langstielige Grillwerkzeuge.
- d) Seien Sie darauf vorbereitet, dass ein Unfall oder Brand auftreten könnte. Stellen Sie fest, wo ein Erste-Hilfe-Kasten und ein Feuerlöscher sind, und wie Sie diese benutzen müssen.
- e) Halten Sie elektrische Anschlusskabel und den Schlauch der Brennstoffzufuhr von allen heißen Oberflächen fern.
- f) Garen Sie immer mit großer Sorgfalt.



# Zünden des Gasgrills



**Achtung:** Bevor Sie den Grill benutzen, kontrollieren Sie, ob die Brenner jeweils korrekt auf den im Bedienfeld befindlichen Gasventilen stecken. Jedes Ventil muss so im Brennerloch sitzen, dass sich der Brenner weder zur Seite, noch nach oben oder unten bewegen lässt. Der Deckel muss offen sein, wenn der Brenner angezündet wird! Halten Sie Ihr Gesicht nicht direkt über den Gasgrill, während Sie ihn anzünden.

## Zündung mit der Pilot-Gas-Steuerung:

Wenn alle Gasregler auf "OFF" stehen, drehen Sie das Ventil der Gasflasche auf. Drücken Sie den Reglerknopf (A) in dieser Position für 3 - 5 Sekunden lang herunter, um Gas ausströmen zu lassen. Um einen Funken zu erzeugen, drehen Sie ihn dann gegen den Uhrzeigersinn auf "HI" (=High, EN für Hoch) (B). Sie hören ein "Klack" von der Zünd-Vorrichtung, außerdem sehen Sie eine 5 bis 15 cm lange, orange Flamme aus dem Brenner-Zündrohr (C) links des Brenners kommen.

Halten Sie den Brenner-Bedienknopf weitere zwei Sekunden nach dem "Klack" gedrückt, damit das Gas ganz bis in das Brennerrohr (D) fließen kann und die Zündung sicher erfolgt. In der Stellung "HI" sollte die Brennerflamme 12 bis 20 mm lang sein und nur wenig orange Färbung aufweisen. Drehen Sie den Gasregler ganz nach links zur Minimal-Einstellung. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Gasgrill mit obigen Schritten zu zünden, wenden Sie sich an den Kundenservice von **theBBQshop.de**.

**Warnung:** Wenn der Brenner noch nicht brennt, schalten Sie den Brennerregler auf "OFF" und warten Sie 5 Minuten, bis sich das Gas verflüchtigt hat, bevor Sie einen erneuten Zündversuch unternehmen.

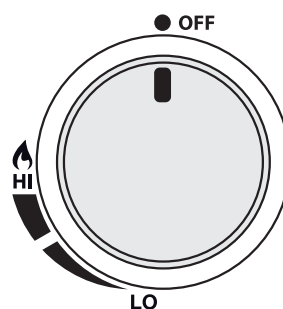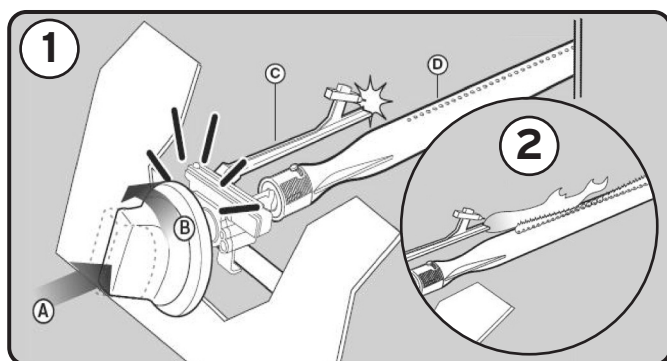

Bezeichnung und Funktion am Brenner-Bedienknopf:

OFF = Aus  
HI = Max. Leistung  
LO = Min. Leistung

## Kochfeld / Seitenbrenner (modellabhängig)

Für die optimale Nutzung des Kochfeldes sollten Sie folgende Punkte beachten: Stellen Sie die Flammengröße nach dem Zünden auf Ihre Bedürfnisse von Maximum bis Minimum ein. Verwenden Sie immer nur passende Töpfe und Pfannen mit flachem Boden und einem maximalen Bodendurchmesser von 22 cm. Reduzieren Sie die Flamme, sobald der Inhalt des Topfes zu kochen beginnt. Benutzen Sie möglichst einen Deckel um einen unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

## Infrarotbrenner (modellabhängig)

Um den Infrarotbrenner zu zünden, drücken Sie zuerst den Reglerknopf des Infrarotbrenners und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf "HI". Während Sie den Knopf drehen, hören Sie ein „Klack“. Nach der Zündung halten Sie den Knopf für weitere 15 - 20 Sekunden gedrückt, bis der Brenner vollständig und sicher gezündet ist.


**Tipp:** Wenn Sie unter Verwendung des Rückwand-Infrarotbrenners, Grillgut auf einem Drehspieß grillen, schalten Sie zusätzlich 1 - 2 Hauptbrenner ein, damit die Innentemperatur des Grills steigt und optimale Grillergebnisse erzielt werden können. Achten Sie darauf, dass sich die Hauptbrenner dabei nicht direkt unterhalb des Grillguts befinden (indirektes Grillen).

### Stromversorgung LEDs (modellabhängig)

Verwenden Sie immer den passenden Batterietyp. Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus und achten dabei auf die korrekte Polarität. Zur Stromversorgung der LEDs werden 3 x 1,5 V Batterien (AA 1,5 V) verwendet.

### Wechseln der Batterien für die LEDs (modellabhängig)

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie 3 neue „AA“ Batterien ein und achten dabei auf die korrekte Polarität.
- Schließen Sie das Batteriefach.

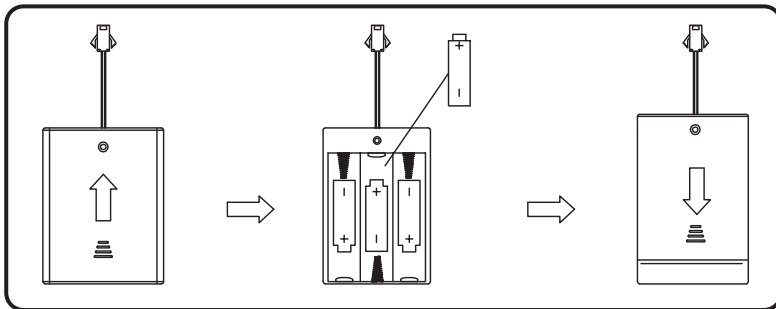

### Hinweis


Zum Ein- und Ausschalten der LEDs befindet sich ein separater Knopf auf der linken Seite des Bedienfeldes.



## Wechsel der Hauptbrenner

Sollte ein Brenner defekt sein, tauschen Sie diesen folgendermaßen aus:

1. Lösen Sie zunächst die Schrauben der Flammenübersprünge (1) und heben Sie diese nach oben ab.
2. Die Fixierungsschraube (2) des zu tauschenden Hauptbrenners an der Rückwand lösen und den Brenner nach oben entnehmen.
2. Setzen Sie den neuen Brenner ein, prüfen Sie dessen korrekte Position und ziehen Sie die Fixierungsschraube (2) handfest an.
3. Legen Sie die Flammenübersprünge wieder auf und ziehen Sie die Schrauben (1) handfest an.
4. Für den Wechsel des innenliegenden Infrarotbrenners (modellabhängig) gehen Sie genau so vor.

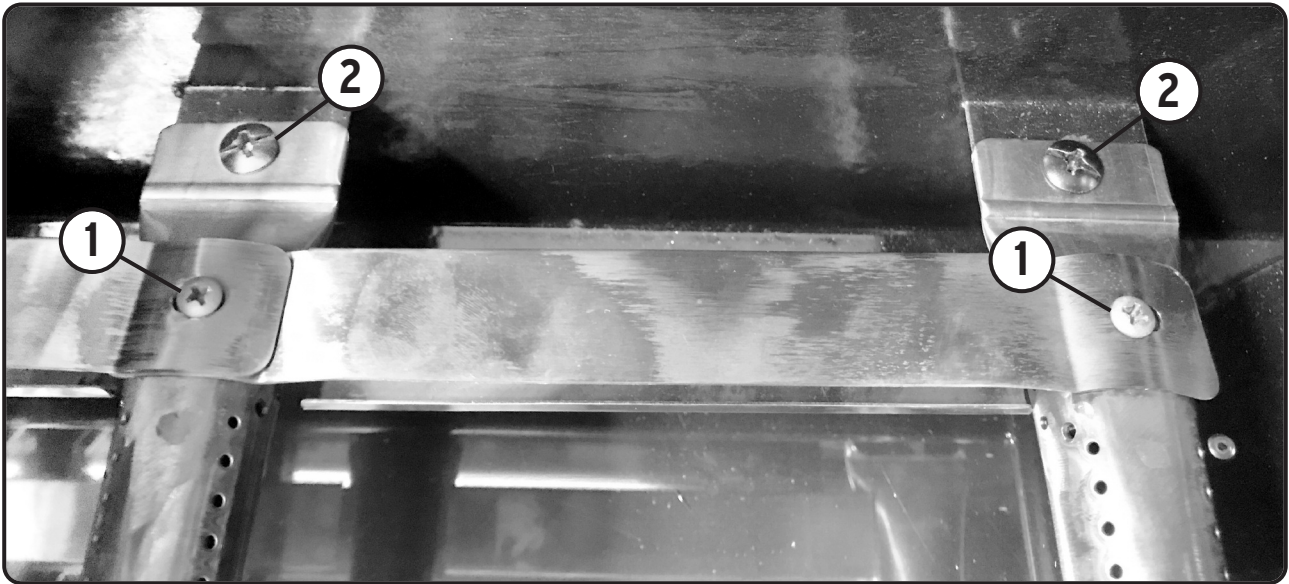

## Reinigungsanleitung

Die Wartung für Ihren Gasgrill wird alle 90 Tage empfohlen, sie muss aber unbedingt mindestens einmal jährlich durchgeführt werden. Auf diese Weise verlängern Sie das Leben Ihres Gasgrills. Ihr Gasgrill ist einfach und mit minimalem Aufwand zu reinigen.

- a) Schalten Sie den Brenner für 15 bis 20 Minuten ein. Fetttropfen werden von Ihrem Grill sowie der Flammabdeckung abgebrannt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät kalt ist, bevor Sie fortfahren.
- b) Reinigen Sie nach jeder Benutzung Fett-Auffangblech und Fett-Auffangschale (modellabhängig) um die Gefahr eines Fettbrandes oder einer Fettexplosion zu verringern.
- c) Die Roste sollten nach jeder Benutzung durch Einweichen und Waschen in Seifenwasser gereinigt werden. Verfügt Ihr Grill über gusseiserne Roste, reiben Sie diese zum Schutz nach jeder Reinigung mit Speiseöl ein.
- d) Die Innenflächen des Gehäusedeckels sollten auch mit heißem Seifenwasser gewaschen werden. Verwenden Sie eine Drahtbürste, Stahlwolle oder einen Scheuerschwamm, um hartnäckige Flecken zu entfernen.
- e) Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Brenner, um zu prüfen, ob sie frei von Insekten und Spinnen sind, die das Gassystem verstopfen und den Gasstrom ablenken können. Reinigen Sie die Brenner-Rohre sehr vorsichtig und stellen Sie sicher, dass es dort keine Hindernisse gibt. Wir empfehlen, dass Sie einen Pfeifenreiniger verwenden, um den vorderen Rohrbereich zu reinigen.
- f) Jegliche bauliche Änderung an diesem Gerät kann gefährlich sein und ist unzulässig.

## Lagerung

Ihre Gasflasche muss im Freien in einem gut belüfteten Ort gelagert werden und muss von Ihrem Gasgrill getrennt werden, wenn sie nicht verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Freien und fern von Zündquellen befinden, bevor Sie Ihre Gasflasche vom Gasgrill abtrennen. Wenn Sie Ihren Gasgrill nach längerer Lagerung verwenden, achten Sie bitte auf Gaslecks und etwaige Hindernisse im Brenner usw., bevor Sie den Grill benutzen.

Beachten Sie auch die Reinigungsanweisungen, um zu gewährleisten, dass der Gasgrill sicher bleibt.

Wenn der Gasgrill draußen gelagert wird, überprüfen Sie, ob alle Bereiche unter der Frontplatte frei von Hindernissen sind (Insekten usw.). Dieser Bereich muss freigehalten werden, da er sonst den Fluss der Verbrennungs- oder Lüftungsluft beeinträchtigen kann.

Wenn der Grill nicht benutzt und draußen gelagert wird, decken Sie ihn nach dem vollständigen Abkühlen mit einer geeigneten Wetterschutz-Abdeckung ab.

Nehmen Sie die Abdeckung mindestens einmal pro Woche vom Grill herunter, damit potentiell eingedrungene Feuchtigkeit trocknen kann. Wir empfehlen, den Grill zum besseren Schutz den Winter über unter einem Dach, in einer Garage oder einem Schuppen zu lagern.

### **Gasgrill-Sicherheitshinweise**

Stellen Sie Ihren Gasgrill auf einer sicheren, ebenen Oberfläche auf, weit weg von brennbaren Gegenständen wie Holzzäunen oder überhängenden Ästen.

Den Gasgrill niemals im Innenbereich verwenden!

Versetzen Sie Ihren Gasgrill nicht mehr und lassen Sie ihn nicht unbeaufsichtigt, nachdem er einmal angezündet ist.

Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherer Entfernung von dem Gasgrill.

Halten Sie einen Feuerlöscher bereit.

Der Gasgrill wird im Betrieb heiß. Bedienen Sie Deckel, Griff usw. nur mit Hilfe von Handschuhen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Lagerung vollständig abgekühlt ist.

### **Verwenden Sie den Grill nur im Freien!**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie den Gasgrill verwenden.

Die zugänglichen Teile können sehr heiß werden, halten Sie kleine Kinder davon fern!

Versetzen Sie den Gasgrill nicht während der Benutzung.

Drehen Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.

Jede bauliche Änderung am Gerät kann gefährlich sein und ist unzulässig.

## Fehlerbehebung

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Brenner zündet mit der Zündanlage nicht.	Gasflasche ist leer.	Gasflasche gegen eine volle tauschen.
	Fehlerhafter Druckminderer.	Druckminderer kontrollieren und ggf. ersetzen lassen.
	Piezo-Zünder falsch eingestellt.	Reduzieren des Abstands durch leichtes Biegen.
	Brenner oder Pilot-Gas-Zündung verschmutzt.	Reinigen Sie Brenner und Zündung mit einer weichen Bürste und Seifenlauge.
Niedrige Flamme oder Flammen-rückschlag (Feuer im Brennerrohr - es kann ein Zischen oder Rauschen hörbar sein).	Verstopfungen in Brenner / Gasdüsen oder Schlauch.	Düsen und Schlauch reinigen.
	Windige Wetterbedingungen.	Stellen Sie den Grill windgeschützt auf.
Bedienknopf lässt sich schwer drehen.	Gasventil klemmt.	Gasventil austauschen. (Darf nur durch einen Fachbetrieb erfolgen)
	Bedienknopf überhitzt.	Bedienknopf vorsichtig lösen und austauschen.
Starke Hitzeentwicklung / Stichflamme hinter der Frontblende.	Brenner ist verrutscht.	Abgekühlten Brenner neu positionieren, Verbindung zu Ventil hinter der Blende prüfen.

Wenn Ihr Problem sich mit obigen Hilfen nicht lösen lässt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von **theBBQshop.de**.

Hergestellt für:  
theBBQshop GmbH  
Dornaper Strasse 18  
42327 Wuppertal  
Germany

# Safety instructions

**SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE  
THIS GAS GRILL IS DESIGNED FOR PRIVATE OUTDOOR USE ONLY**




**IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS AND OPERATIONS BEFORE OPERATING THIS UNIT.  
FOLLOW ALL STEPS IN ORDER. NEVER ALLOW CHILDREN TO OPERATE THIS UNIT.**



Gas hose and pressure regulator can come pre-installed from factory. For your safety, it is recommended to check for tightness by the soapy water method. If the hose was not delivered in a pre-assembled state or the pre-assembled connection exposes gas leaks, please proceed as follows:

Place the hose connector on the respective gas port at the grill. Connect by turning it counterclockwise by hand. For tightening, attach a 17 mm spanner to the hose connection and a 16 mm spanner at the gas port on the appliance. Turn the 17 mm spanner at the hose connection counterclockwise and hold against by the other spanner and while doing so, gently tighten the hose connection.

It is essential to use spanners for the installation. It is not possible to adequately tighten these connections by bare hands, as the tightness would not be permanently secured. Also, attach the pressure regulator to the hose using spanners. Finally, check all connections with soapy water for gas leaks.

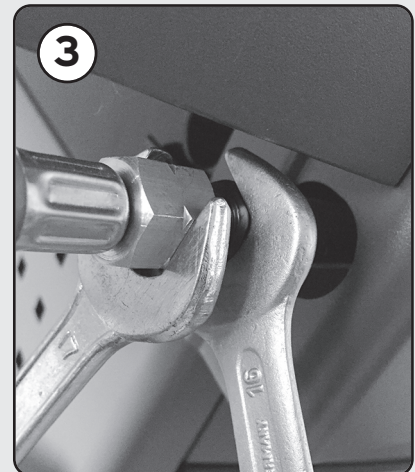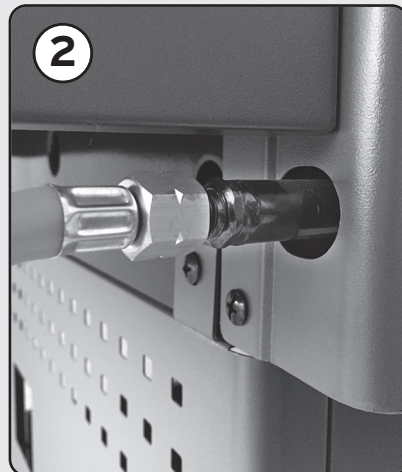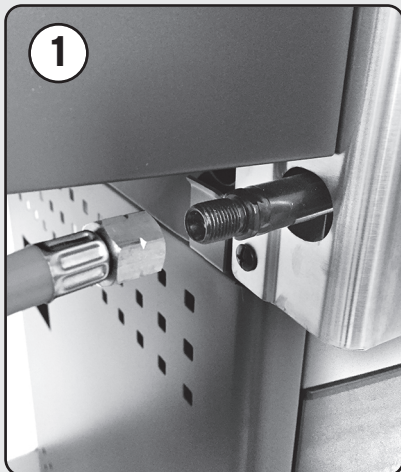

## Warnings

- Only to be used outdoors.
- Read the instructions before using the appliance.
- Accessible parts maybe very hot, keep young children away.
- Do not move the appliance during use.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- Any modification of the appliance may be dangerous.
- Parts sealed by the manufacturer or his agent must not be altered by the user.

## Attention

Some parts of this appliance become very hot, take special care when children or elderly people are present.

## For your safety

Do not store or use gasoline or mentholated fuels or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Never light a gas grill with gasoline or comparable fluids! Suggestion: user should not change the assembly that the manufacturer packaged.

## General

Although all gas connections on the grill are leak tested at the factory prior to shipment, a complete gas tightness check must be performed at the installation site due to possible mishandling in shipment, or excessive pressure unknowingly being applied to the unit. Periodically check the whole system for leaks following the procedures listed below. If the smell of gas is detected at any time you should immediately check the entire system for leaks.

## Before testing

Make sure that all packing material is removed from the grill including tie-down straps.


Before using the grill, you will want to light it and allow it to "burn-in" for 15 to 20 minutes on the highest level. This one-time procedure may cause a slight smoke emission.

## Strongly recommended procedures/usage

When using the gas cylinder, it must always be kept in upright position.

This appliance must only be used with an approved hose and regulator.

Only to be used with a gas cylinder that does not exceed 500 mm in height and >240 mm <310 mm in diameter. Whilst operating the gas grill with a 11 kg gas cylinder, it's required to store the gas cylinder outside of the gas grill cabinet. The gas cylinder must always be kept in upright position on a flat surface and must be protected of tipping over.

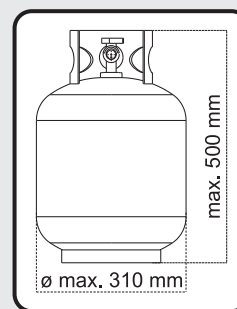

## Preparation

You will need to purchase a gas cylinder and the pressure regulator should correspond to the pressure and gas category of the appliance, which can be obtained from your nearest gas retailer. The regulator should be complying with EN16129 with current version and national regulation. You will need to purchase a gas cylinder and a 28-30/37 mbar regulator for I3+(28-30/37), 30 mbar regulator for I3B/P(30), 37 mbar regulator for I3B/P(37) and 50 mbar regulator for I3B/P(50) to operate this gas grill which can be obtained from your nearest gas retailer.

If the hose and regulator are not included by the manufacturer, then only hoses and regulators which meet national and regional codes are to be used. Connect the hose and regulator to the gas cylinder at the left side of the gas grill. Keeping in mind that the gas cylinder must be kept away from heat and in a safe position.

## Warnings

Before attempting to light your gas grill you must refer to your lighting instructions and warning/safety points. Check the hose before each use, searching for cracking, cuts or any abrasions. If the hose is found to be faulty in any way do not attempt to use your gas grill.

When changing your gas cylinder ensures that there are no sources of ignition close by i.e. fires, cigarettes, naked flames etc. Make sure that the appliance is switched off.

Ensure that the hose is not subjected to twisting which will affect the gas flow when using your gas grill.

Also the hose must not have undue tension and must not touch any part of the gas grill which may be hot.



Please choose flexible hose whose heatproof higher than 80 °C.

Every 2 years changing the flexible hose when the national conditions require it.

## Connecting a gas cylinder (exemplary)

- a) Turn the orange cap so that the arrow is pointing to the gap in the shroud.
- b) Remove the orange safety cap by pulling the lanyard out. Do not use tools. Leave the cap hanging.
- c) Check that the black sealing washer is fitted inside the cylinder valve.  
Place the regulator down over the valve with switch.
- d) Turn the switch on gas cylinder, then turn on the gas grill as instructed.

**Warning:** Always test gas line for leaks at connector with soap water finishing all connections.

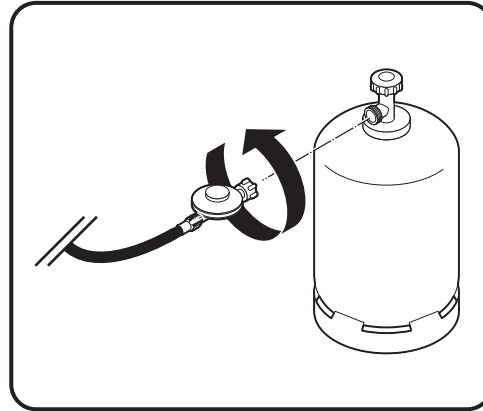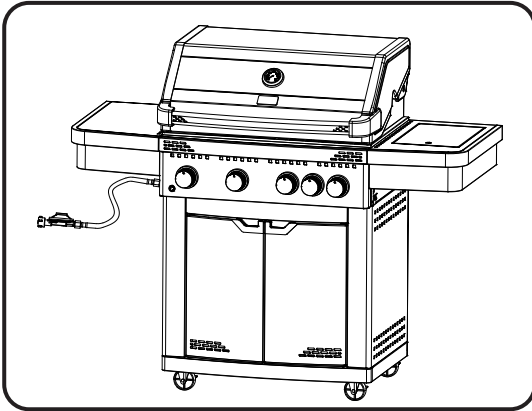

**DO NOT SMOKE WHILE LEAK TESTING. NEVER PERFORM LEAK TEST WITH AN OPEN FLAME.**

Make a soap solution of one part liquid detergent and one part water. You will need a spray bottle, brush, or rag to apply the solution to the fittings. For the initial leak test, make sure the L.P. cylinder is 80% full.

### To test

1. Make sure the control valves are in the OFF position, and turn on the gas supply.
2. Check all connections from the gas regulator and supply valve up to and including the connection to the manifold pipe assembly (the pipe that goes to the burners). Soap bubbles will appear where a leak is present.
3. If a leak is present, immediately turn off the gas supply and tighten the leaky fittings.
4. Turn the gas back on and recheck.
5. Should the gas continue to leak from any of the fittings, turn off the gas supply.

**Do not use the grill until all connections have been checked and do not leak.**

## Disconnecting a gas cylinder (exemplary)

- a) Except for twin-cylinder installations with a changeover valve, turn off the gas tap if fitted to the appliance.  
Wait until the burner and pilot light have gone out. For installations with a changeover valve, it is only necessary to switch off the empty cylinder.
- b) Replace the orange safety cap onto the empty cylinder.



## Setting up the grill

After purchasing your gas cylinder you will then be ready to set it up with your gas grill.

- a) When changing the gas cylinder which shall be carried out away from any source of ignition.  
Position the gas cylinder in the cabinet gas cylinder holder.
- b) When ready to use your gas grill insert the regulator into the gas cylinder valve and tighten firmly.  
The recommended hose length is about 1.0 m. The hose must not be longer than 1.5 m.
- c) Place the gas barbecue on an evenly flat and straight surface. Otherwise there is a risk that the gas cylinder could fall over. In addition, positioning on uneven ground can result in a slight inclination of the doors, which can be corrected by moving the device on a straight surface.

### Always check for leaks after every change of gas cylinder

Check all gas supply fittings for leaks before each use. It is handy to keep a spray bottle of soapy water near the shut-off valve of the gas supply line. Spray all the fittings. Bubbles indicate leaks.

### Warning


Since this barbecue has no restriction in the emission of unburned gas, this barbecue must be installed and/or used outdoors or in an amply ventilated area.

Strongly recommends minimum clearances from combustible materials must be:

Rear - 600 mm

Sides - 500 mm

Top - 1000 mm

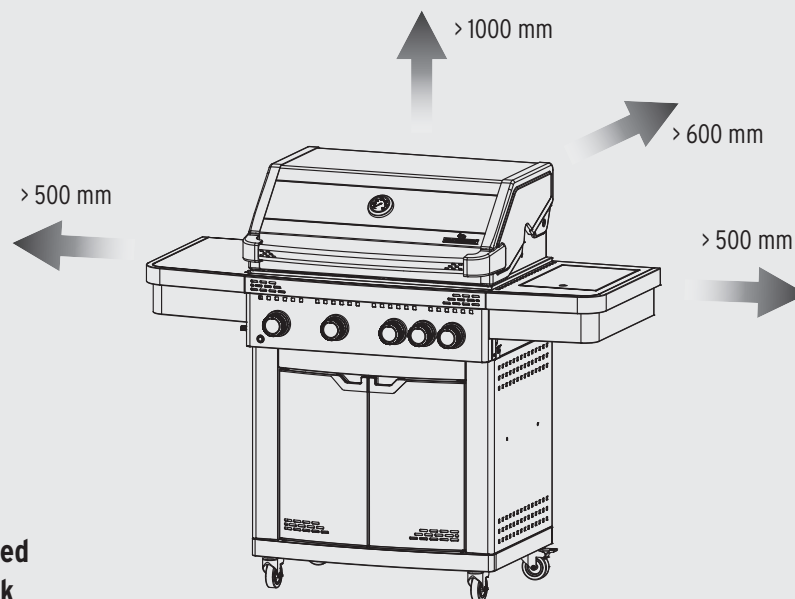

**Strong wind is not allowed to blow through the back openings of the gas grill.**


### Energy saving tips

- a) Reduce the opening time of the lid.
- b) Turn the grill off as soon as cooking is completed.
- c) Preheat the gas grill for 10 to 15 minutes only. (Except for the first use)
- d) Do not preheat longer than recommended.
- e) Do not use a higher setting than required.

## Warning and safety points

Please read the following points before using your gas grill:

- a) Read the instructions before using the appliance. Please follow all assembly instructions in this manual; if instructions are not followed it may cause problems in use.
- b) This gas grill accessible parts maybe very hot when being used. Keep young children away.  
Use protective when handling particularly hot components.
- c) In the event of a gas leak shut off gas to the gas grill, extinguish any open flames, open lid and if leak continues check for damages, poor connections etc. Contact your local gas dealer immediately if the problem can't be solved.
- d) Do not move gas grill during use.
- e) Do not use or store any flammable liquids or vapors in the vicinity when operating the gas grill.
- f) This gas grill only to be used outdoors.
- g) Do not use a naked flame to check for gas leaks.
- h) Do not operate gas grill if there is a gas leak. Turn off the gas supply.
- i) Do not attempt to disconnect any gas fitting part if your gas grill is being used, on the gas grill or the gas regulator/cylinder.
- j) Care is advised when operating your gas grill, you should never leave unattended when in use.  
Turn off the gas supply at the gas container after use.
- k) The gas grill should be cleaned on a regular basis. Take care not to enlarge burner ports or orifice/nozzle openings when cleaning the burner or valves.
- l) Do not attempt to use this appliance in a garage or any enclosed area.  
Also this appliance must be keep away from flammable materials, etc.  
We recommend keeping a distance of at least 1.0 meter clear of any flammable materials.
- m) We would recommend that this gas grill be serviced by your local gas retail outlet at least once a year by a competent engineer. Do not attempt to service this appliance yourself.
- n) Any modification of the appliance may be dangerous. Do not attempt any unauthorized interference of the main controls on this gas grill, i.e. gas taps, injectors, valves etc.

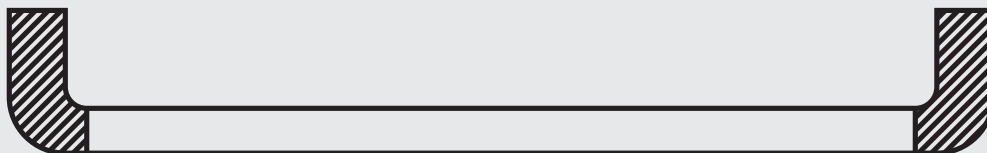

### WARNING

The handle black area (see above picture for reference) will become hot when the gas grill is in use.

**BE CAREFUL!** Do not touch the black area.

### Safety precautions

- a) Always test gas line for leaks at connector with soapy water after making connections.
- b) The top lid must always be open when lighting the burner.
- c) Use oven gloves and sturdy, long handled gas grill tools when cooking on the grill.
- d) Be prepared if an accident or fire should occur. Know where the first aid kit and fire extinguishers are and know how to use them.
- e) Keep any electrical supply cord and the fuel supply hose away from any heated surfaces.
- f) Always cook with great care.

## Lighting your gas grill

Caution: Before you ignite the burners, check that they are correctly positioned on the gas valves located in the control panel. Each valve must be positioned inside the burner hole so that the burner cannot be moved sideways, upwards or downwards.

The lid must be open when lighting the burner!



- Do not stand with your face directly over the gas grill when lighting it.
- Your gas grill will have following method of ignition:

### Pilot gas control ignition:

With all gas controls on the gas grill in the "OFF" position, turn the gas cylinder valve to the on position at the regulator. To create a spark you must push the control knob in (A) and hold in this position for 3 - 5 seconds to allow gas flow and then turn anticlockwise to "HI" (= High) (B). You will hear a "snap" from the igniter and you will also see a 3" - 5" orange flame coming from the burner lighting tube (C) at the left side of the burner. Continue to hold the burner control knob in for two seconds after the "snap", this will allow gas to flow completely down the burner tube (D) and insure ignition.

At "HI" setting the burner flame should be approximately 12 - 20 mm long with a minimum of orange flame. Turn the gas control fully anticlockwise for minimum setting. Should you have any difficulty lighting your gas grill following the above steps, contact **theBBQshop.de** customer service.

**Warning:** If the burner still does not light, turn the burner control knob to "OFF" and wait 5 minutes to let the gas clear before lighting again.

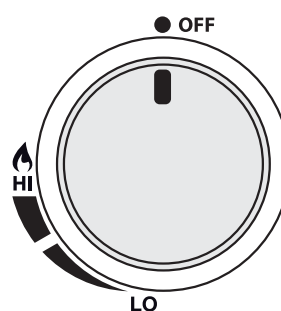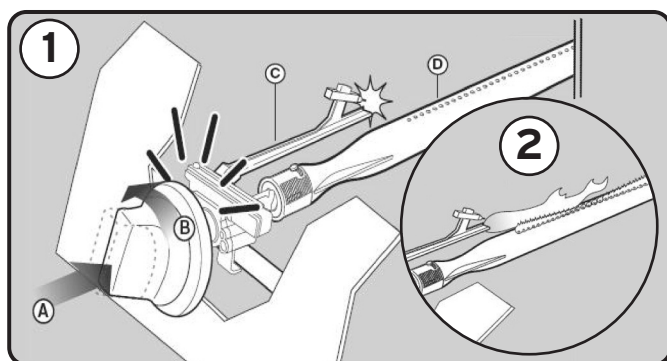

Name and function at the burner-control button:

OFF = Off  
HI = max. Power  
LO = min. Power

### Side burners (model-specific)

To get the maximum yield with the minimum consumption of gas it is handy to keep the following points in mind: Once the burner has been alighted, adjust the flame according to your needs, from "Maximum" to "Minimum" position. Always use matching pots and pans with flat bottoms and a maximum bottom diameter of 22 cm. When the content of the pan start to boil, turn the knob down to "reduced rate position" (small flame). Always put a lid on the pan.

### Infrared burners (model-specific)

To ignite the infrared burner, first depress the infrared burner control button and turn it anti-clockwise to "HI". Whilst turning the button you hear a click. After ignition, keep the button for another 15 - 20 seconds until the burner is fully and safely ignited.


**Advice:** If you use the rear infrared burner to grill food on a rotisserie, switch on 1 - 2 additional main burners so that the inside temperature of the barbecue rises and best grilling results can be achieved. Make sure that the main burners are not located directly below the grilled food (indirect grilling).

### Electric energy (model-specific)

Always use the correct type of battery. Replace all batteries at the same time and pay attention to the correct polarity. 3 x 1.5 V (AA 1.5 V) batteries are used to power the LEDs.

### Change the led battery (model-specific)

1. Find the battery box, open the lid.
2. Put 3 pc. "AA" size battery, the positive and negative pole of the battery should keep the same as the pole in box.
3. Close the lid.

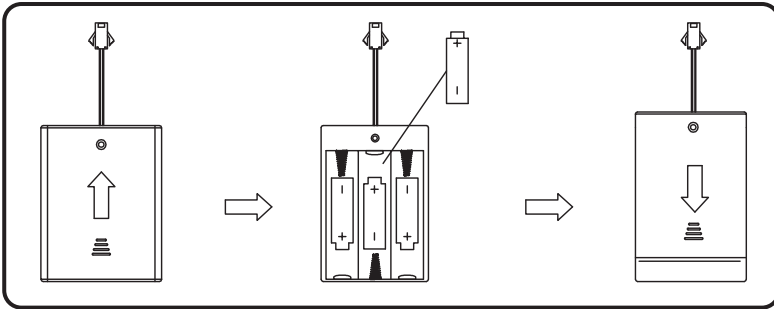

### Hint


There's a separate button on the left side of the control panel for switching the LED illumination on and off.



## Changing main burners

If a burner is defective, replace it as follows:

1. First loosen the screws of the cross-fire-slots (1) and remove them.  
Loosen the fixing screw (2) of the main burner to be replaced at the rear wall and remove the burner.
2. Insert the new burner, check the correct position and tighten the fixing screw (2) hand-tight.
3. Put the flame transmission back on and tighten the screws (1) hand-tight.
4. Proceed exactly the same way to change the internal infrared burner (depending on the model).

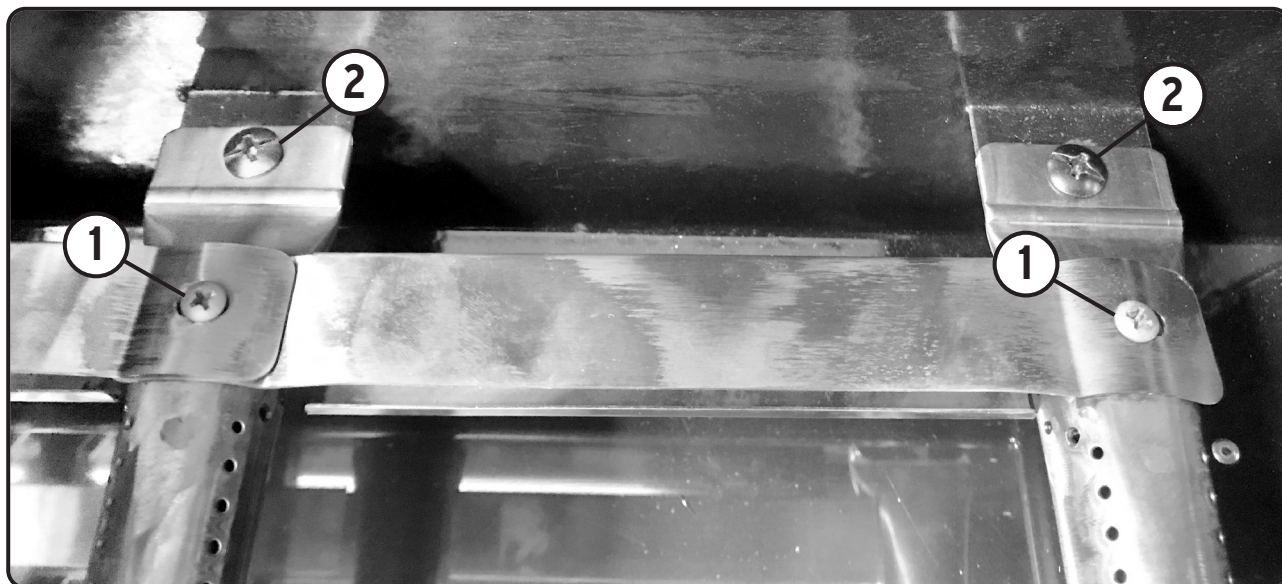

## Cleaning instructions

Maintenance is recommended that every 90 days for your gas grill, but it is absolutely necessary to perform maintenance at least once a year. By doing so, you will extend the life of your gas grill.

Your gas grill is easy to clean with minimum effort, just follow these helpful hints for cleaning convenience.

- a) Turn the burner on for 15 to 20 minutes. Grease drippings will be burned off from your grill as well as the flame tamer. Ensure appliance is cold before continuing.
- b) Clean the grease tray and grease cup (depending on the model) after each use to reduce the risk of grease fire or grease explosion.
- c) Grills should be cleaned after every use by soaking and washing in soapy water.  
If your grill has cast-iron grates, rub them with edible oil for protection after each cleaning.
- d) The interior surfaces of the grill housing cover should also be washed with hot, soapy water.  
Use a wire brush, steel wool or a scouring pad to remove stubborn spots.
- e) Before use check the burner to see that it is free from insects and spiders which may clog the gas system, deflecting gas flow. Ensure to clean venturi pipes on burner very carefully, make sure that there are no obstructions.  
We recommend that you use a pipe cleaner to clean the venturi pipe area.
- f) Any modifications of this appliance may be dangerous and are not permitted.

## Storage

Your gas cylinder must be stored outdoors in a well ventilated area and must be disconnected from your gas grill when not being used. Ensure that you are outdoors and away from any sources of ignition before attempting to disconnect your gas cylinder from your gas grill.

When you are using your gas grill after a period of storage, please ensure to check for gas leaks and check for any obstructions in the burner etc. before using. Also follow the cleaning instructions to ensure gas grill is safe. If gas grill is stored outdoors ensure to check that all areas under the front panel are free from any obstructions (insects etc.). This area must be kept free as this may affect the flow of combustion or ventilation air. If the grill is not used and stored outside, cover it with a suitable weatherproof cover after it cools down. Remove the cover from the grill at least once a week to allow any moisture that may have penetrated to dry. For better protection during winter, we recommend storing the grill under a roof, in a garage or in a shed.

### Gas grill safety hints

- Stand your gas grill on a safe level surface, away from inflammable items such as wooden fences or overhanging tree branches.
- Never use your gas grill indoors!
- Once lit do not move your gas grill or leave it unattended.
- Keep children and pets at a safe distance from the gas grill.
- Keep a fire extinguisher handy.
- The gas grill will become hot when in use, so handle lids etc. with the help of gloves.
- Ensure that the appliance has completely cooled down before storing.
- Use outdoors only!
- Read the instructions before using the gas grill.
- Assessable parts may be very hot, Keep young children away!
- Do not move the gas grill during using.
- Turn off the gas supply at the gas container after use.
- Any modification of the appliance may be dangerous and be not permitted.

### Warnings:

- Only to be used outdoors.
- Read the instructions before using the appliance.
- Accessible parts maybe very hot, keep young children away.
- Do not move the appliance during use.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- Any modification of the appliance may be dangerous.


## Trouble shooting







<b>Problem</b>	<b>Possible cause:</b>	<b>Solution</b>
Burners do not light using the ignition system.	LP gas cylinder empty.	Replace with full cylinder.
	Faulty regulator.	Check regulator and have it replaced if necessary.
	Piezo ignition misadjusted.	Reduce the distance by bending it gently closer to burner.
	Burner or pilot gas ignition dirty.	Clean burner and ignition with a soft brush and soapy water.
Low flame or flashback (fire in burner tube - a hissing or roaring noise may be heard).	Obstructions in burners / gas jets or hose.	Clean jets, burners and hose.
	Windy conditions.	Use BBQ in a more sheltered spot.
Control knob difficult to turn.	Gas valve is jammed.	Replace the gas valve. (May only be replaced by a specialist company)
	Control knob overheated.	Carefully loosen control knob and exchange it.
Strong heat development / darting flame behind the front panel.	A burner is not sitting correctly.	Reposition the cooled down burner, check the valve-connection behind the front panel.

If your problem is not resolved from the information above, please contact **theBBQshop.de** customer service.

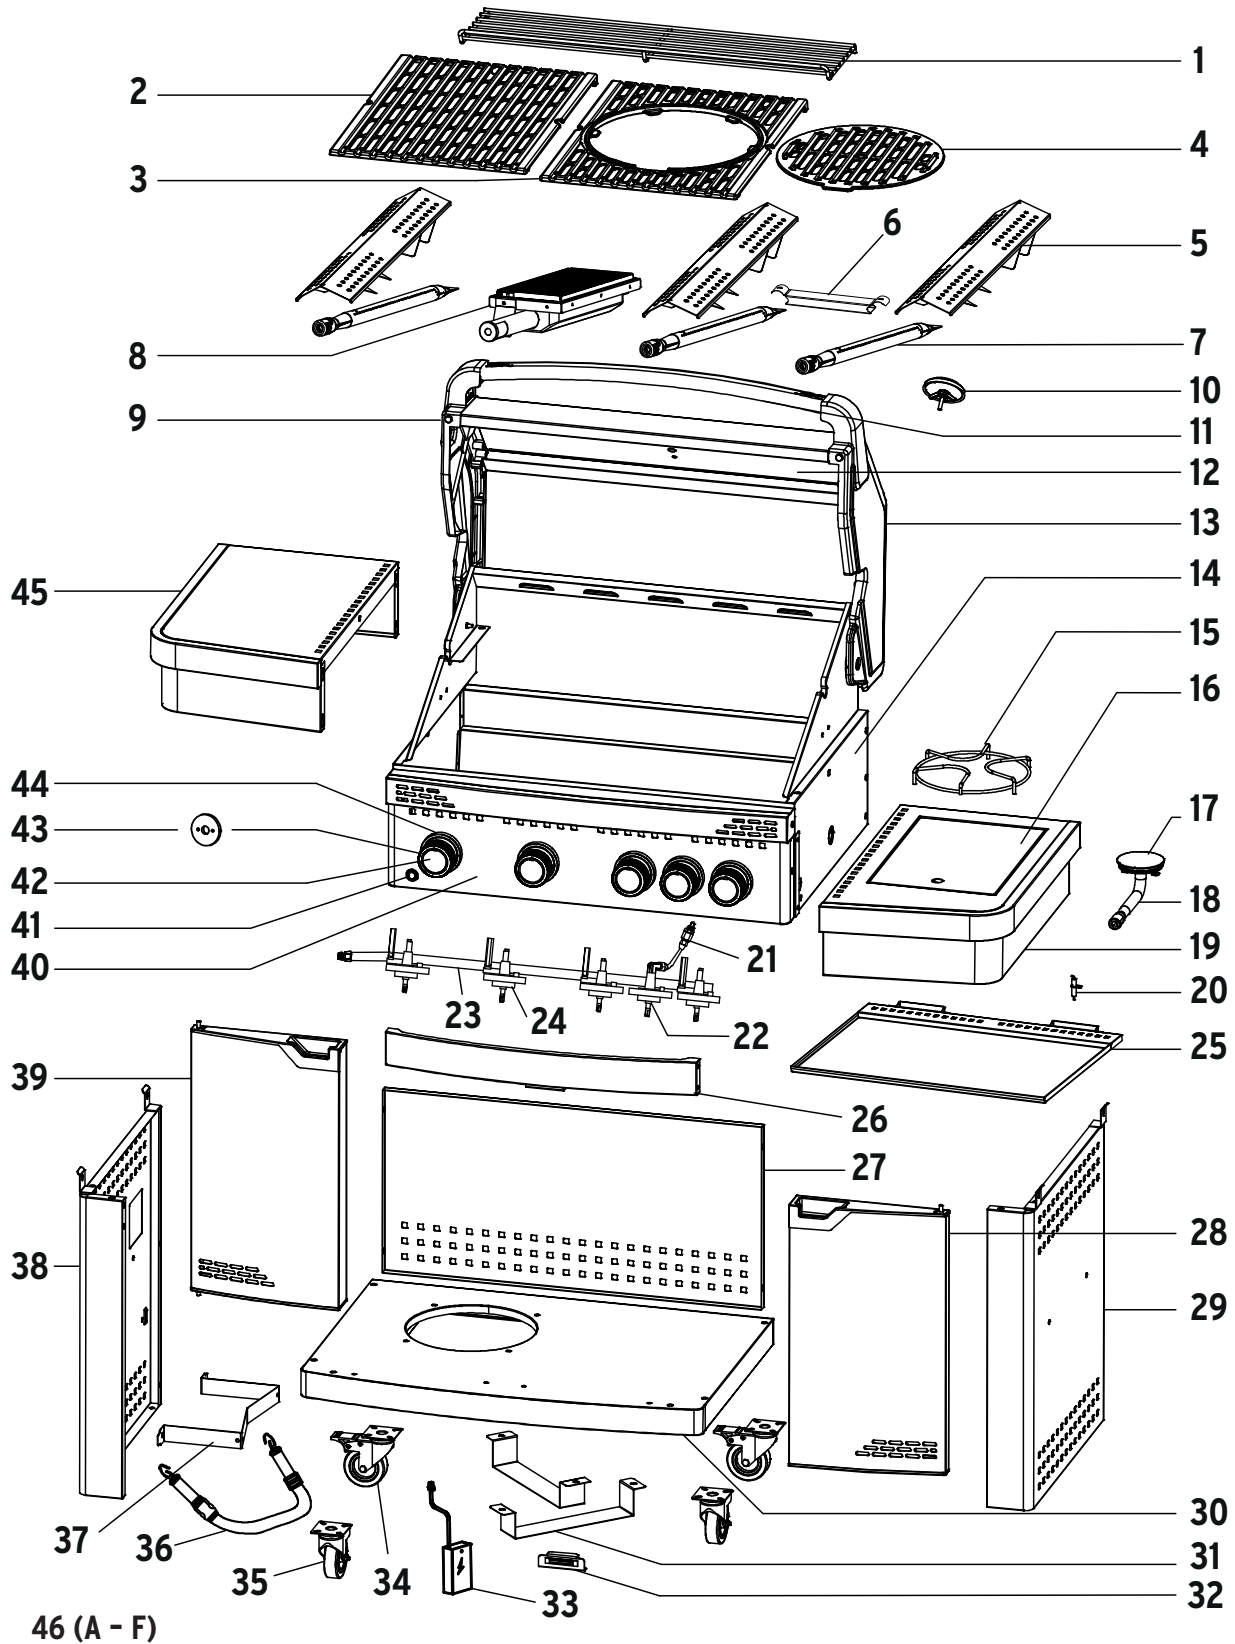Made for:  
theBBQshop GmbH  
Dornaper Strasse 18  
42327 Wuppertal  
Germany

# Teilleiste und Explosionszeichnung

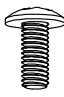


A	B	C	D	E	F
24 x	16 x	20 x	16 x	4 x	4 x
					
<b>M6 x 16</b>	<b>M6</b>	<b>M6 x 12</b>	<b>M6</b>	<b>M5 x 12</b>	<b>M4 x 10</b>
Art.-Nr. 93201562	Art.-Nr. 93201564	Art.-Nr. 93201561	Art.-Nr. 93201565	Art.-Nr. 91201461	Art.-Nr. 91201462









<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Menge</b>
1	Warmhalterost	91201010	1
2	Grillrost - Gusseisen (365 x 480 mm)	91201020	1
3	TBS-System Basis-Grillrost - Gusseisen (365 x 480 mm)	91201030	1
4	Grillrost - Gusseisen, für das TBS-System (ø 300 mm)	91201040	1
5	Flammenverteiler	91201050	3
6	Flammenübersprung	91201060	1
7	Hauptbrenner	91201070	3
8	Infrarot Hauptbrenner	91201080	1
9	Deckelpuffer	91201090	2
10	Thermometer	93201150	1
11	Deckelgriff	91201110	1
12	Glasscheibe	91201120	1
13	Deckel	91201130	1
14	Feuerkasten	91201140	1
15	Seitenbrenner-Rost	93201160	1
16	Seitenbrenner-Deckel	91201160	1
17	Seitenbrenner	91201170	1
18	Gasleitung zum Seitenbrenner B	91201180	1
19	Seitenbrenner-Ablage	91201190	1
20	Seitenbrenner-Zünder	93201170	1
21	Gasleitung zum Seitenbrenner A	91201210	1
22	Seitenbrenner-Gasventil	91201220	1
23	Hauptverteilerrohr	91201230	1
24	Hauptbrenner-Gasventil	91201240	4
25	Fett-Auffangblech	91201250	1
26	Rahmen vorne	91201260	1
27	Rückwand	91201270	1
28	Tür, rechts	91201280	1
29	Seitenteil, rechts	91201290	1
30	Bodenblech	91201300	1
31	Gasflaschenhalterung	91201310	2
32	Tür-Magnet	93201410	1
33	Batteriekasten	93201550	1
34	Lenkrolle mit Bremse	93201380	2
35	Lenkrolle	93201360	2
36	Sicherungsgurt für Gasflasche	93201350	1
37	Gasflaschenhalterung, seitlich	91201370	1
38	Seitenteil, links	91201380	1
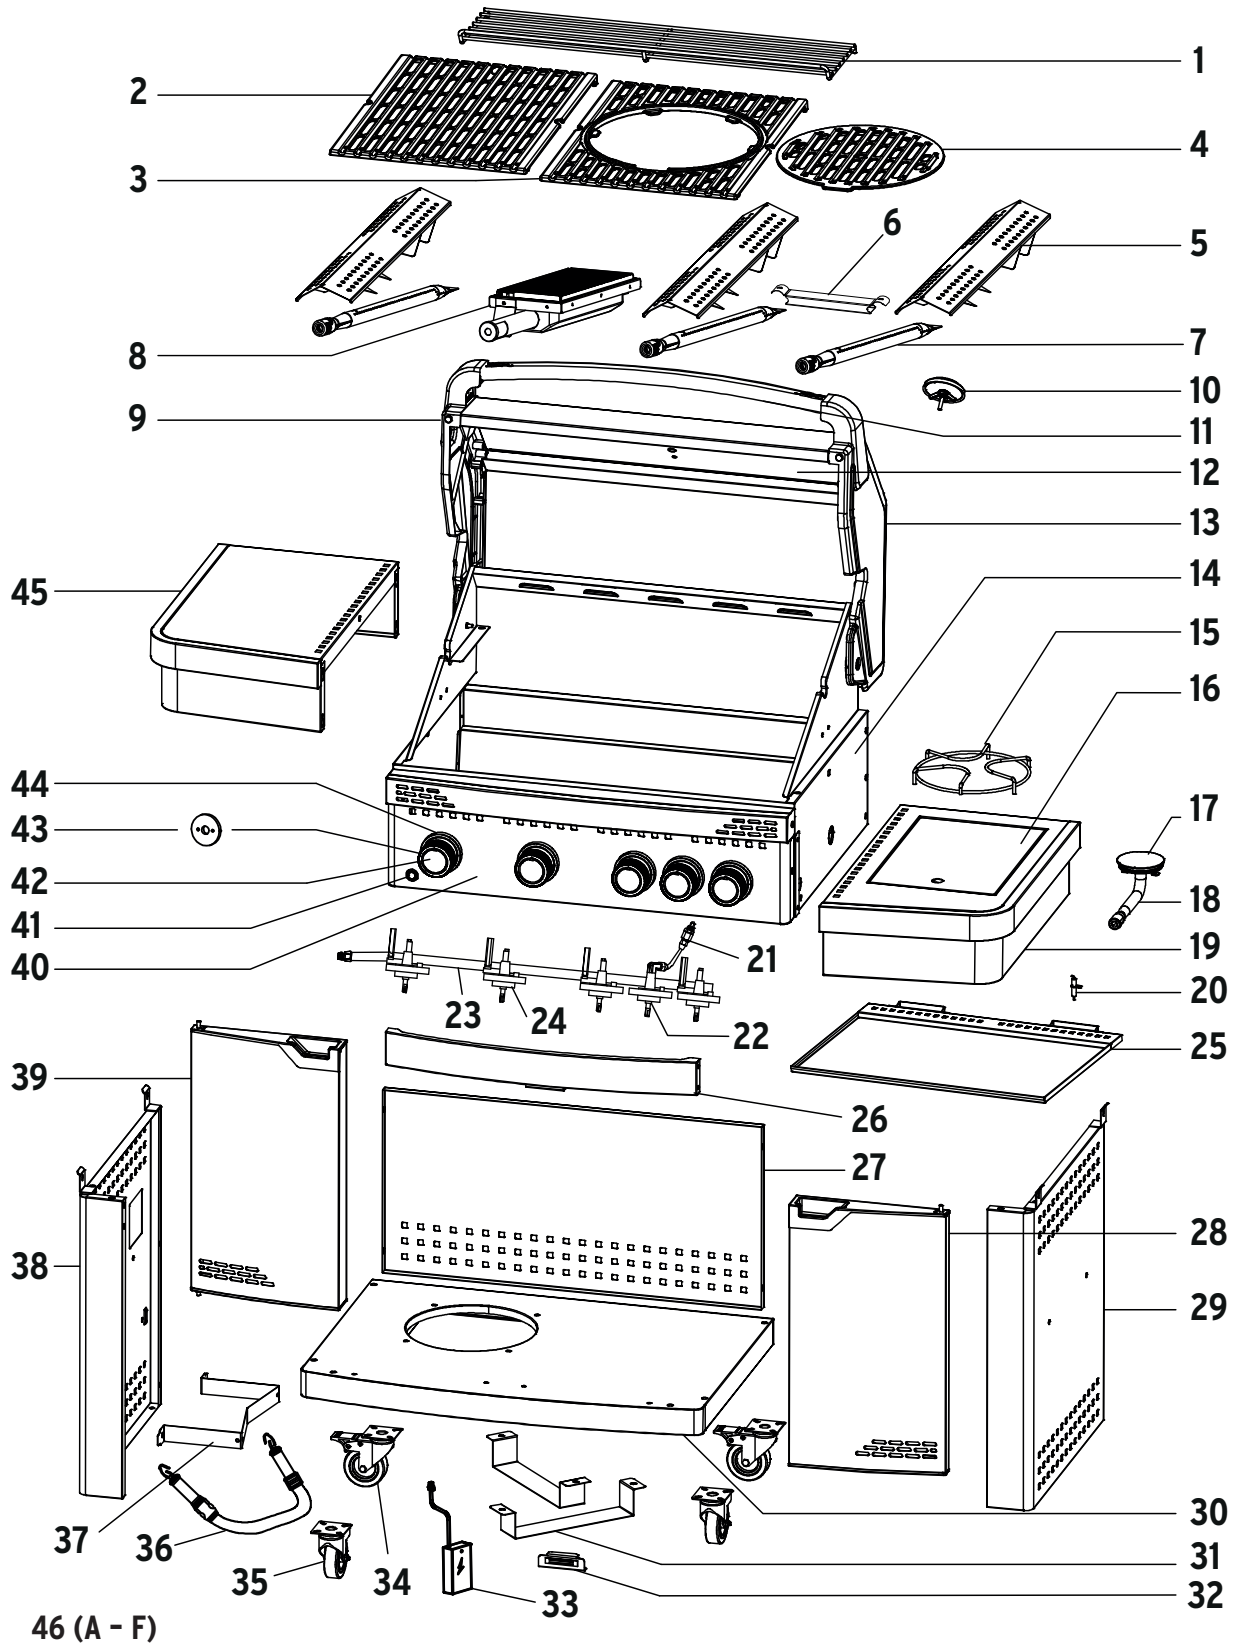
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Menge</b>
39	Tür, links	91201390	1
40	Bedienfeld	91201400	1
41	LED-Starterknopf	91201410	1
42	Bedienknopf	91201420	5
43	LED-Ring	91201430	5
44	Bedienknopf-Fassung	91201440	5
45	Seitenablage, links	91201450	1
46	Schraubenset, komplett (A bis F)	91201460	1

# Parts list and explosion drawing

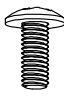

<p><b>A</b> 24 x</p>  <p><b>M6 x 16</b> Art.-No. 93201562</p>	<p><b>B</b> 16 x</p>  <p><b>M6</b> Art.-No. 93201564</p>	<p><b>C</b> 20 x</p>  <p><b>M6 x 12</b> Art.-No. 93201561</p>	<p><b>D</b> 16 x</p>  <p><b>M6</b> Art.-No. 93201565</p>	<p><b>E</b> 4 x</p>  <p><b>M5 x 12</b> Art.-No. 91201461</p>	<p><b>F</b> 4 x</p>  <p><b>M4 x 10</b> Art.-No. 91201462</p>
--	---	--	---	---	---

<b>No.</b>	<b>Appellation</b>	<b>Item No.</b>	<b>Qty.</b>
1	Warming rack	91201010	1
2	Cast iron grid (365 x 480 mm)	91201020	1
3	TBS-system basic cast iron grid (365 x 480 mm)	91201030	1
4	Cast iron grid, for TBS-system (ø 300 mm)	91201040	1
5	Heat distribution panel	91201050	3
6	Cross-fire-slot	91201060	1
7	Main burner	91201070	3
8	Infrared main burner	91201080	1
9	Lid buffer	91201090	2
10	Thermometer	93201150	1
11	Lid handle	91201110	1
12	Glass window	91201120	1
13	Lid	91201130	1
14	Firebox	91201140	1
15	Side burner cooking grid	93201160	1
16	Side burner lid	91201160	1
17	Side burner	91201170	1
18	Side burner gas tube B	91201180	1
19	Side burner shelf	91201190	1
20	Side burner igniter	93201170	1
21	Side burner gas tube A	91201210	1
22	Side burner gas valve	91201220	1
23	Main gas manifold	91201230	1
24	Main burner gas valve	91201240	4
25	Grease tray	91201250	1
26	Cart front beam	91201260	1
27	Back panel	91201270	1
28	Door, right	91201280	1
29	Side panel, right	91201290	1
30	Bottom panel	91201300	1
31	Gas cylinder bracket	91201310	2
32	Door magnet	93201410	1
33	Battery box	93201550	1
34	Swivel caster with brake	93201380	2
35	Swivel caster	93201360	2
36	Gas cylinder safety belt	93201350	1
37	Gas cylinder side bracket	91201370	1
38	Side panel, left	91201380	1


<b>No.</b>	<b>Appellation</b>	<b>Item No.</b>	<b>Qty.</b>
39	Door, left	91201390	1
40	Control panel	91201400	1
41	LED lamp switch	91201410	1
42	Control knob	91201420	5
43	LED lamp panel	91201430	5
44	Control knob base	91201440	5
45	Side table, left	91201450	1
46	Screw set, complete (A to F)	91201460	1

# 1

## Montageschritte Mounting steps

**Hinweis:** Drehen Sie das Bodenblech des Grillwagens (30) um und montieren Sie die Lenkrollen (34, 35) mit A, B und D. Achten Sie darauf, dass die Lenkrollen ohne Bremse (35) jeweils an der abgerundeten Vorderseite der Bodenblechs montiert werden.


**Note:** Turn the bottom panel of the grill trolley (30) over and mount the swivel casters (34, 35) with A, B and D. Make sure that the swivel casters without brake (35) are each mounted on the curved front side of the bottom panel.

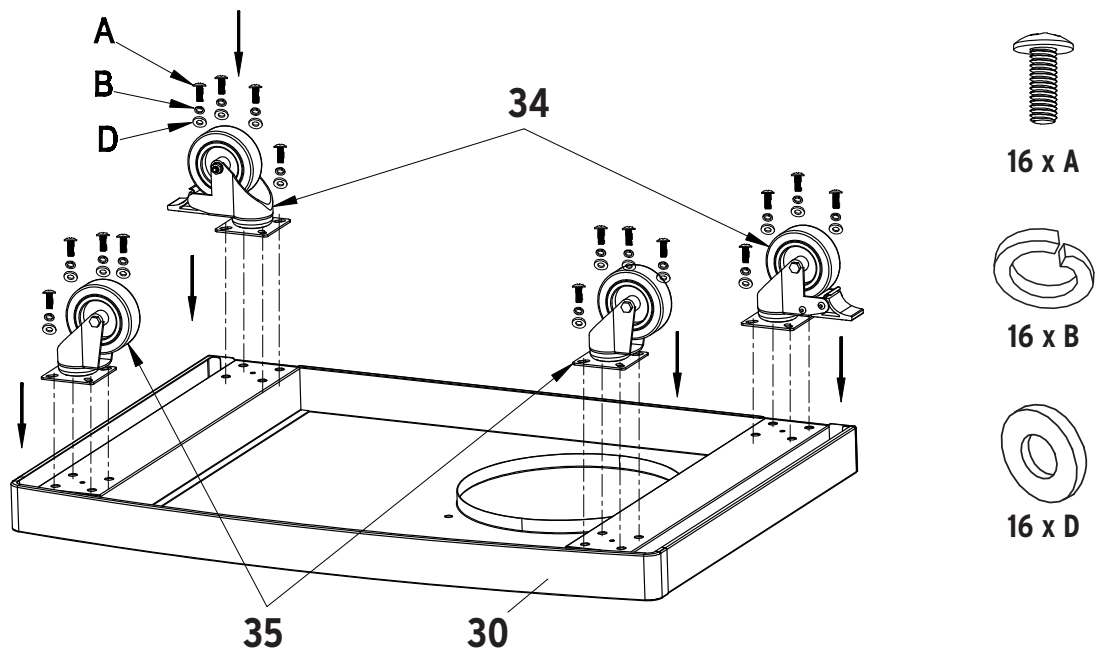

# 2

**Hinweis:** Befestigen Sie die Gasflaschenhalterung (31) sowie das rechte und linke Seitenteil (29, 38) mit den Schrauben C. Benutzen Sie die Schrauben F um den Tür-Magneten (32) anzubringen.



**Note:** Attach the gas cylinder bracket (31) and the right and left side panels (29, 38) with screws C. Use screws F to attach the door magnet (32).

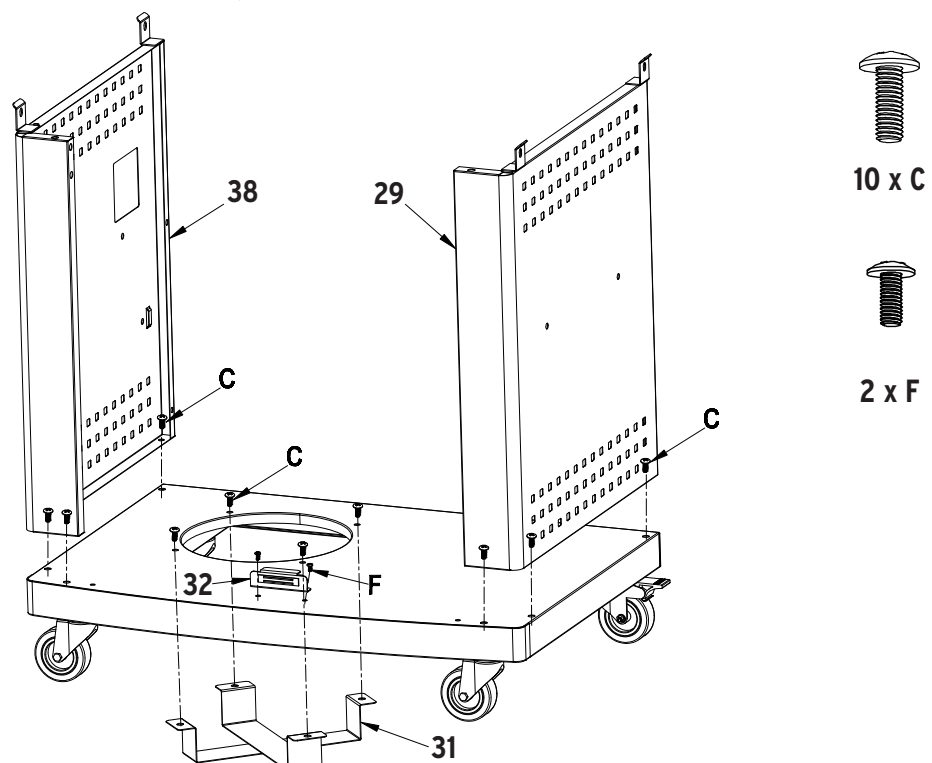

**3**

**Hinweis:** Montieren Sie die seitliche Gasflaschenhalterung (37) und den vorderen Rahmen (26) unter Verwendung der Schrauben C. Befolgen Sie Schritte 1 bis 3 und achten Sie beim vorderen Rahmen darauf, dass Sie diesen richtig herum einbauen.



**Note:** Install the gas cylinder side bracket (37) and the cart front beam (26) by using screws C. Follow steps 1 to 3 and make sure that you install the front beam the right way round.

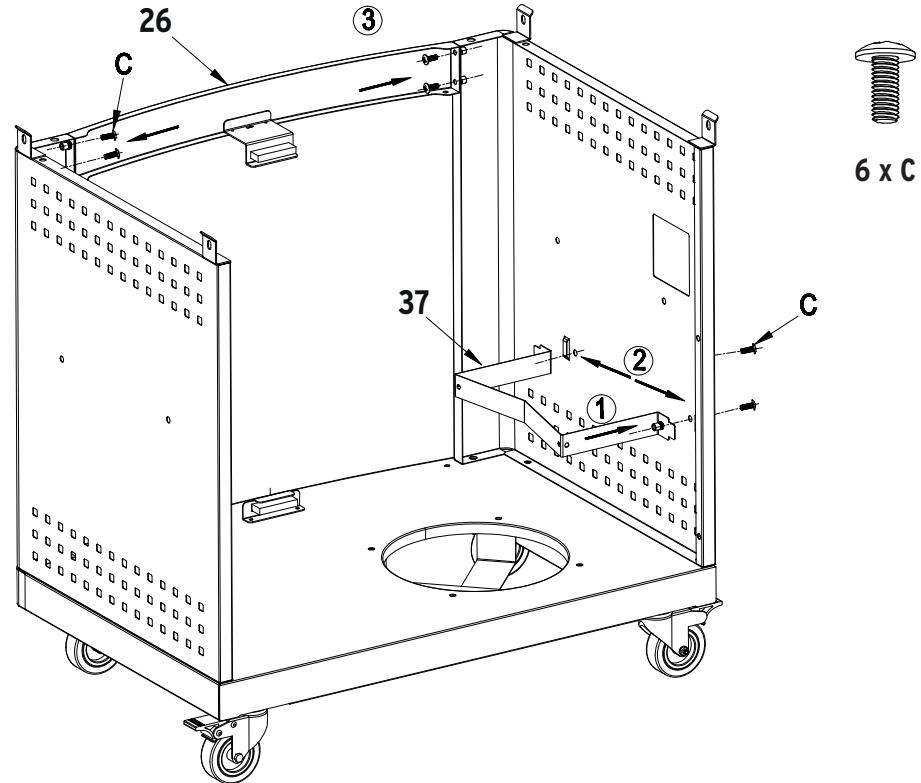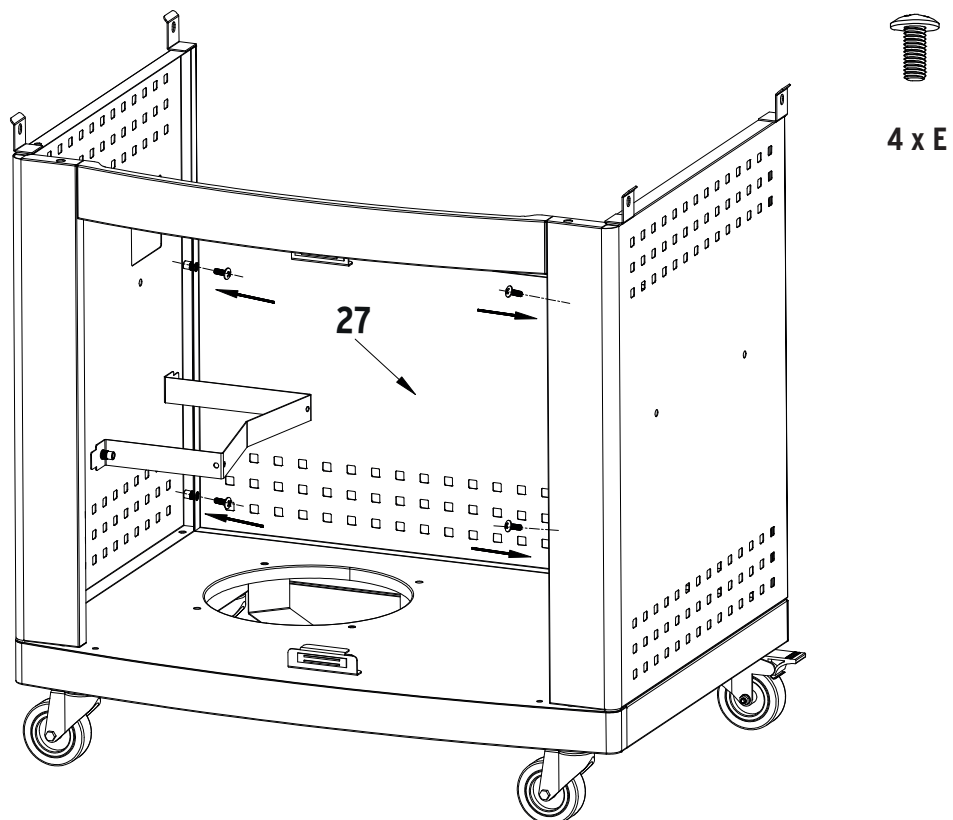**4**

**5**

**Hinweis:** Platzieren Sie den unteren Stift der Türen (28, 39), wie in Schritt 1 gezeigt, im dafür vorgesehenen Loch des Bodenblechs. Drücken Sie dann den oberen Stift (enthält eine Sprungfeder) hinein und platzieren diesen im dafür vorgesehenen Loch des vorderen Rahmens (Schritt 2).  
 Bringen Sie zudem den Sicherungsgurt für Gasflaschen (36) an.

**Note:** Place the bottom pin of the doors (28, 39) into the designated hole of the bottom panel as shown in step 1. Then press down the upper pin (contains a spring) and place it into the designated hole of the cart front beam (step 2). Also attach the gas cylinder safety belt (36).

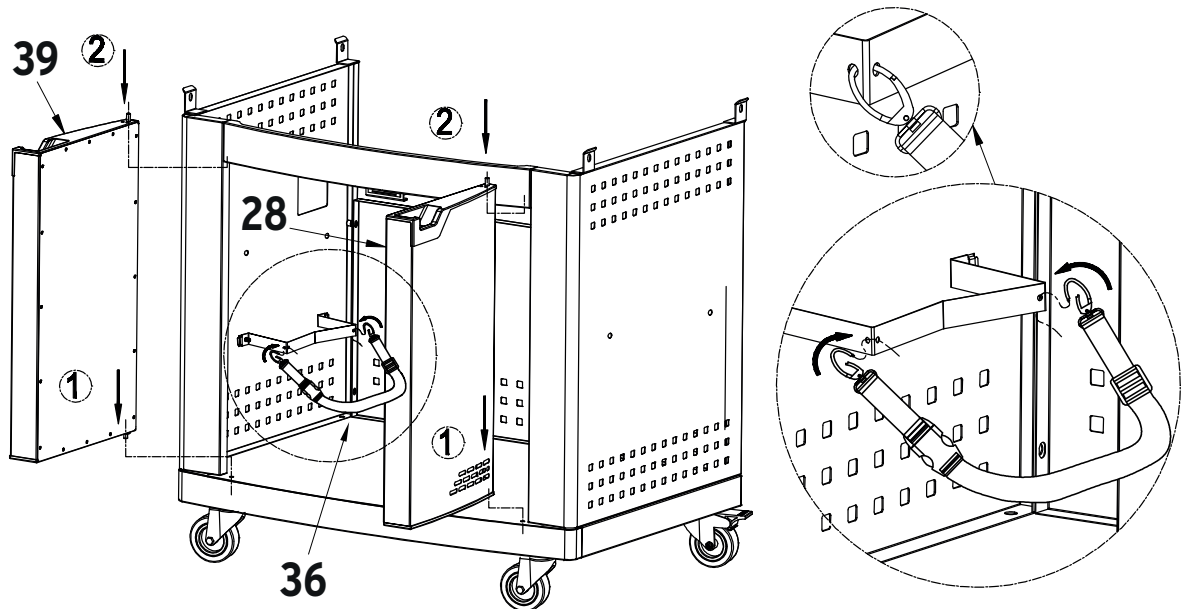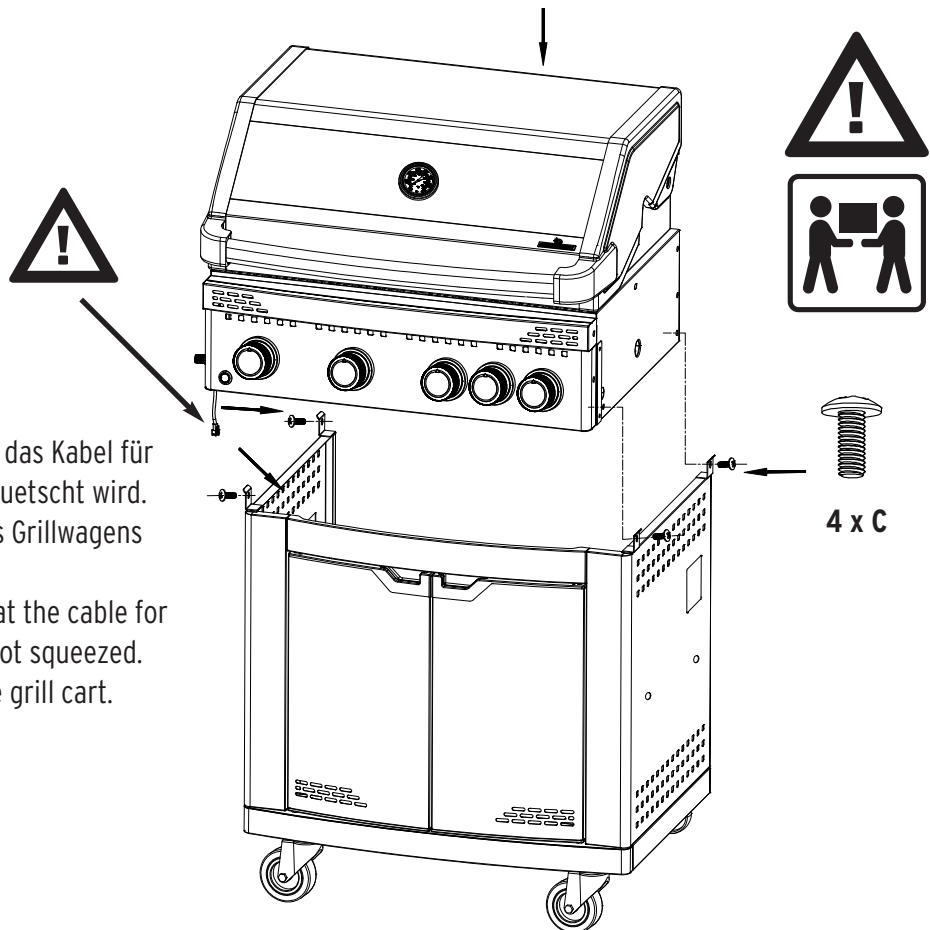**6**

**Achtung:** Es ist wichtig, dass das Kabel für die Beleuchtung nicht eingequetscht wird. Es muss in der Innenseite des Grillwagens liegen.

**Attention:** It is important that the cable for the illumination of knobs is not squeezed. It must lie in the inside of the grill cart.




**7**

**Hinweis:** Drehen Sie die Schrauben A so in die rechte Seite des Feuerkastens, dass diese noch leicht abstehen. Hängen Sie dann die Seitenbrenner-Ablage (19) wie in den Schritten 1 und 2 gezeigt auf die Schrauben und drehen diese, wie in Schritt 3, fest.

**Note:** Turn screws A into the right-hand side of the firebox so that they still slightly protrude.


Then hang the side burner shelf (19) on the screws as shown in steps 1 and 2 and tighten as in step 3.

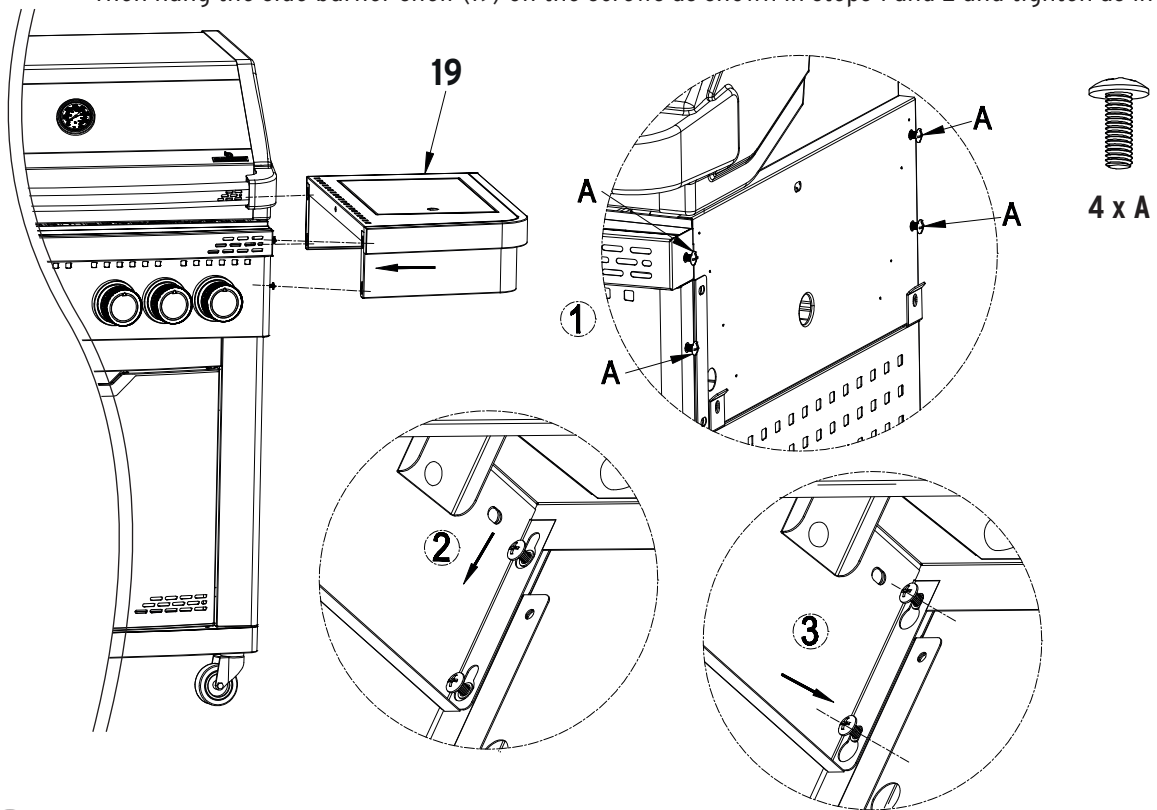**8**

**Hinweis:** Drehen Sie die Schrauben A so in die linke Seite des Feuerkastens, dass diese noch leicht abstehen. Hängen Sie dann die linke Seitenablage (45) wie in den Schritten 1 und 2 gezeigt auf die Schrauben und drehen diese, wie in Schritt 3, fest.

**Note:** Turn screws A into the left-hand side of the firebox so that they still slightly protrude.


Then hang the left side table (45) on the screws as shown in steps 1 and 2 and tighten as in step 3.

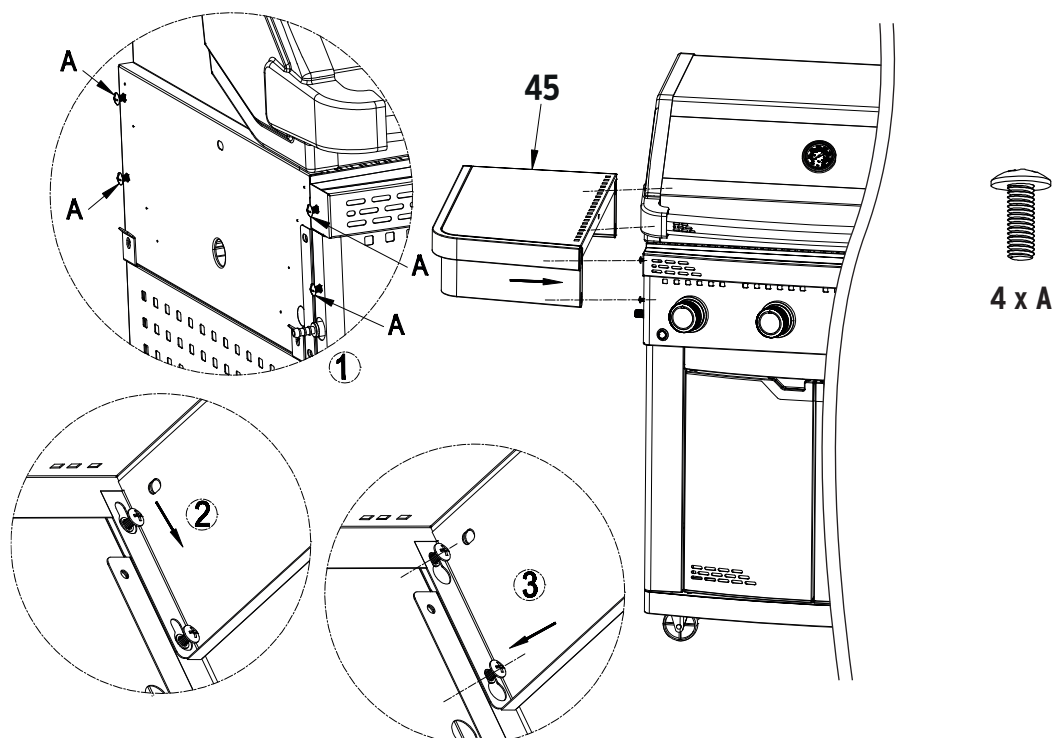


9

**Hinweis:** Platzieren Sie zunächst die Flammenverteiler (5) in den dafür vorgesehenen Stellen. Legen Sie dann die Grillroste (2, 3, 4) so ein, dass das Fett nach vorne hin ablaufen kann. Positionieren Sie abschließend den Warmhalterost (1) auf der Halterung.

**Note:** First place the heat distribution panels (5) in the designated positions. Then place the grids (2, 3, 4) in such a way that grease can run off towards the front. Finally, position the warming rack (1) on the holder.

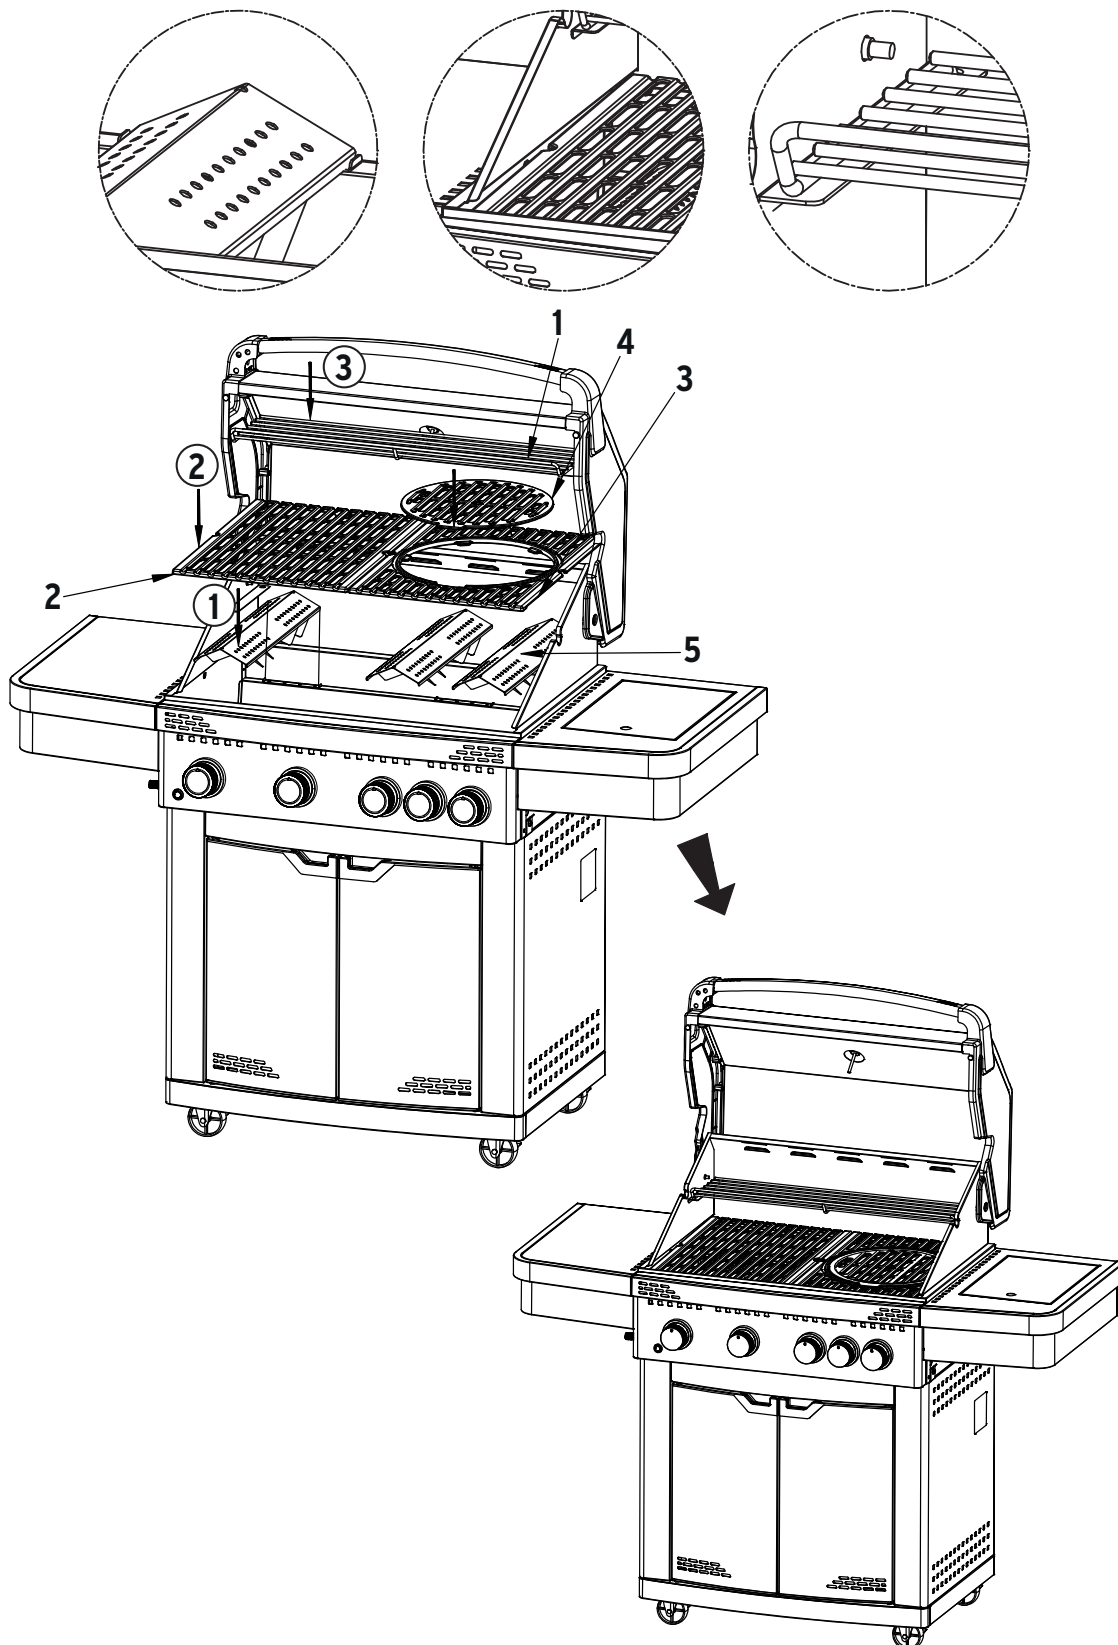

10




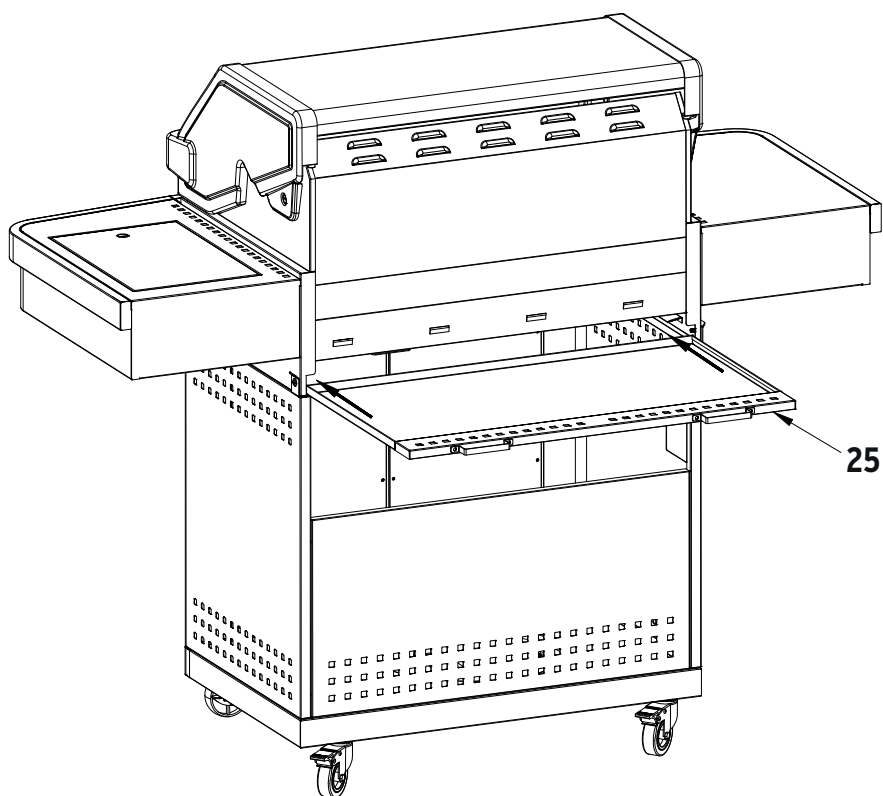


11

**Hinweis:** Lösen Sie zunächst die Mutter vom Anschlussventil und halten diese, wie in Schritt 1 zu sehen, hinter das Befestigungsblech. Führen Sie dann, wie in Schritt 2 zu sehen, das Anschlussventil durch das Loch im Befestigungsblech und drehen abschließend die Mutter wieder fest (Schritt 3).

**Note:** First loosen the nut from the connection valve and hold it behind the fixing plate as shown in step 1. Then, as shown in step 2, put the connection valve through the hole in the fixing plate and finally tighten the nut again (step 3).

Anschlussventil der Gasleitung zum Seitenbrenner A /  
Connection valve of side burner gas tube A

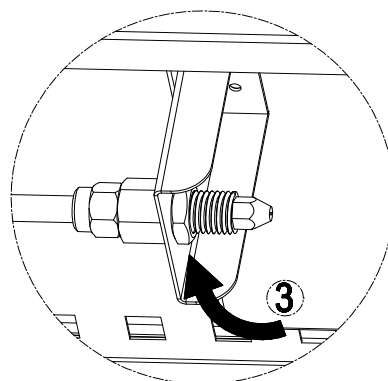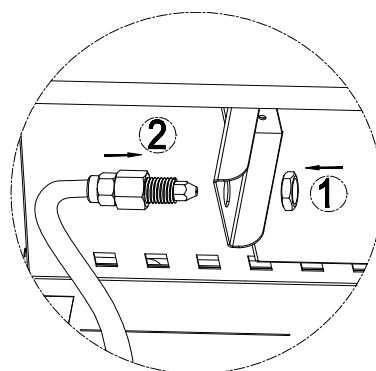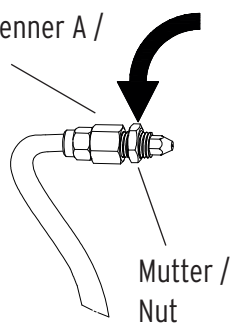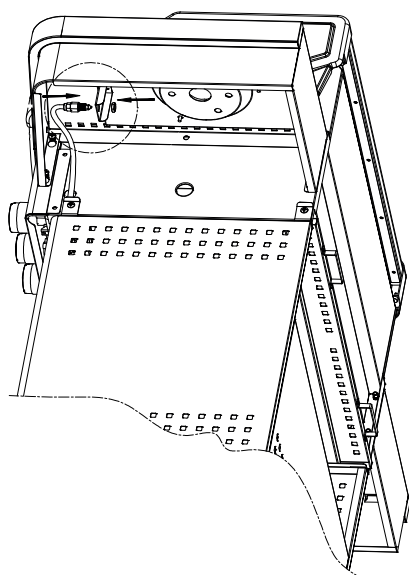

12

**Hinweis:** Führen Sie zur Befestigung des Seitenbrenners zunächst die Gasleitung B (18), durch das Loch im Seitenbrenner-Blech und stecken ihn unterhalb der Ablage auf das Seitenbrenner-Anschlussventil. Achten Sie darauf, dass das Anschlussventil mittig und weit genug im Loch des Brenners sitzt.


Schrauben Sie den Brenner anschließend mit den Schrauben F fest.

Stecken Sie dann das Zündkabel des Seitenbrenners auf den Seitenbrenner-Zünder (20), wie in den Abbildungen zu sehen. Legen Sie abschließend den Seitenbrenner-Rost (15) ein.







**Note:** To attach the side burner, first insert the gas burner tube B (18) through the hole in the side burner base panel and place it on the side burner connection valve underneath the shelf. Make sure that the connection valve is centred and far enough into the hole of the burner.

Then screw the burner in place with the screws F.

Plug the side burner ignition cable onto the side burner igniter (20) as shown in the illustrations. Finally, insert the side burner cooking grid (15).

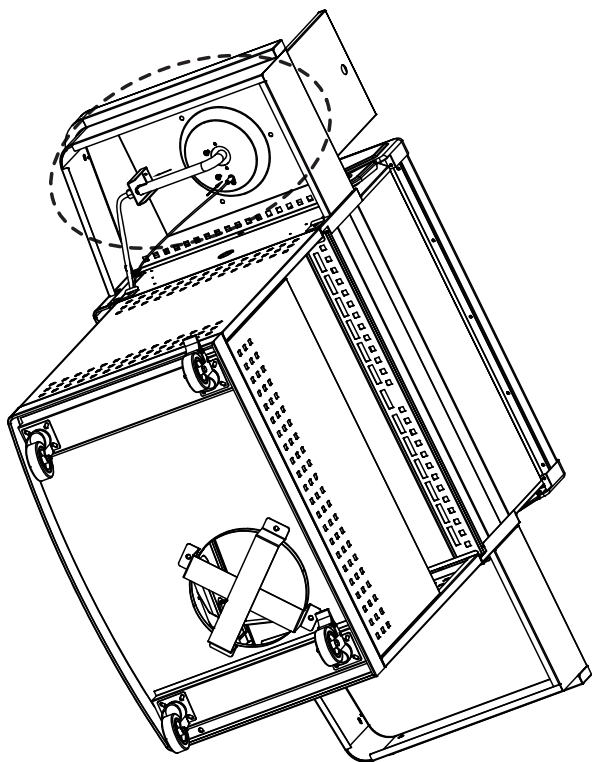


2 x F

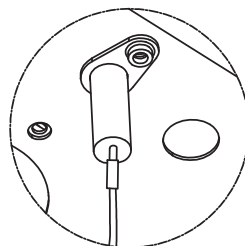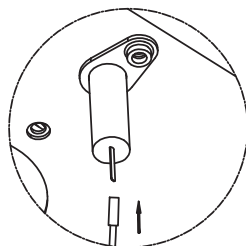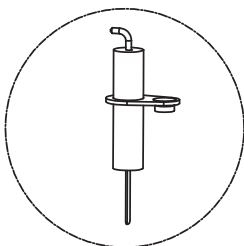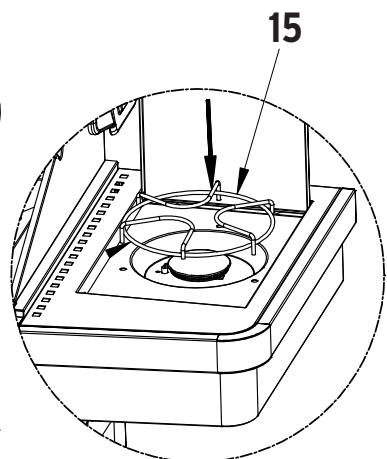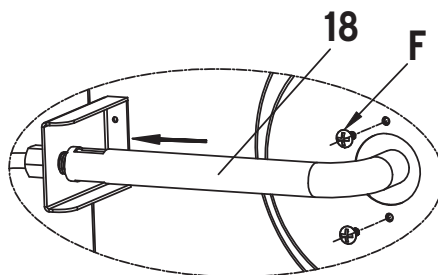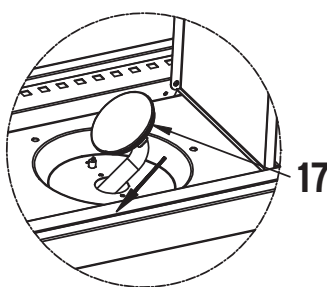


**13**


**Achtung:** Achten Sie auf die korrekte Polarität, wenn Sie die 3 x 1,5 V Batterien des Typs AA einlegen.  
**Attention:** Make sure the direction of polarity is correct when inserting the 3 x 1.5 V AA batteries.

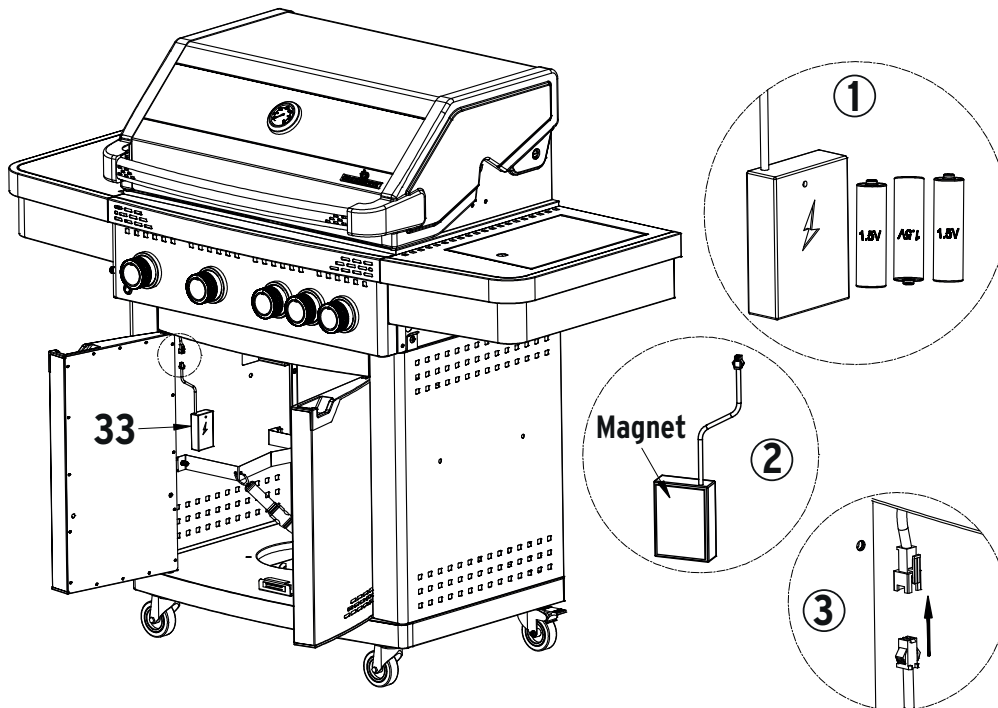**14**


**Wichtig:** Setzen Sie den Schlauchanschluss auf den des Grillgerätes und drehen diesen per Hand fest. Setzen Sie zum weiteren Festdrehen einen 17er Schraubenschlüssel am Anschluss des Schlauches sowie einen 16er Schraubenschlüssel am Anschluss des Gerätes an. Drehen Sie den Schlauch vorsichtig fest. **Führen Sie vor der Benutzung des Grills unbedingt einen Leckage-Test durch.**

**Important:** Place the hose connector on the gas connector of the grill and tighten it by hand. To tighten it further, use a 17 mm spanner on the hose connector and a 16 mm spanner on the grill connector. Carefully tighten the hose. **Be sure to do a leak test before using the grill.**

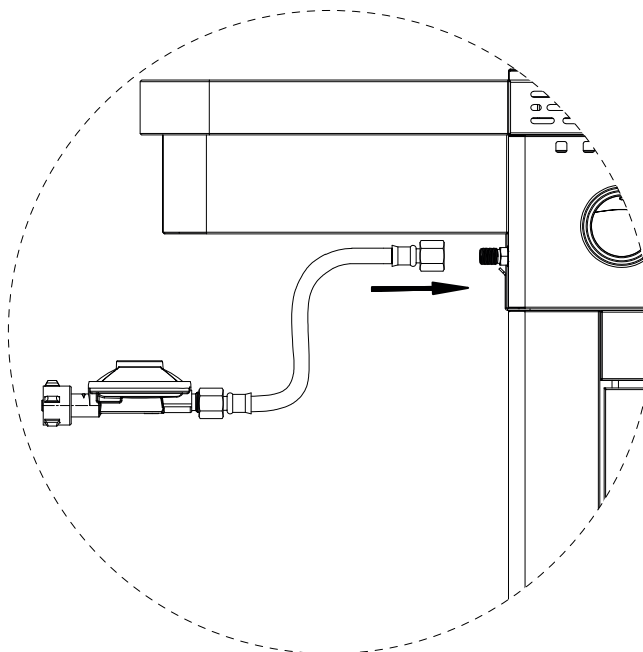


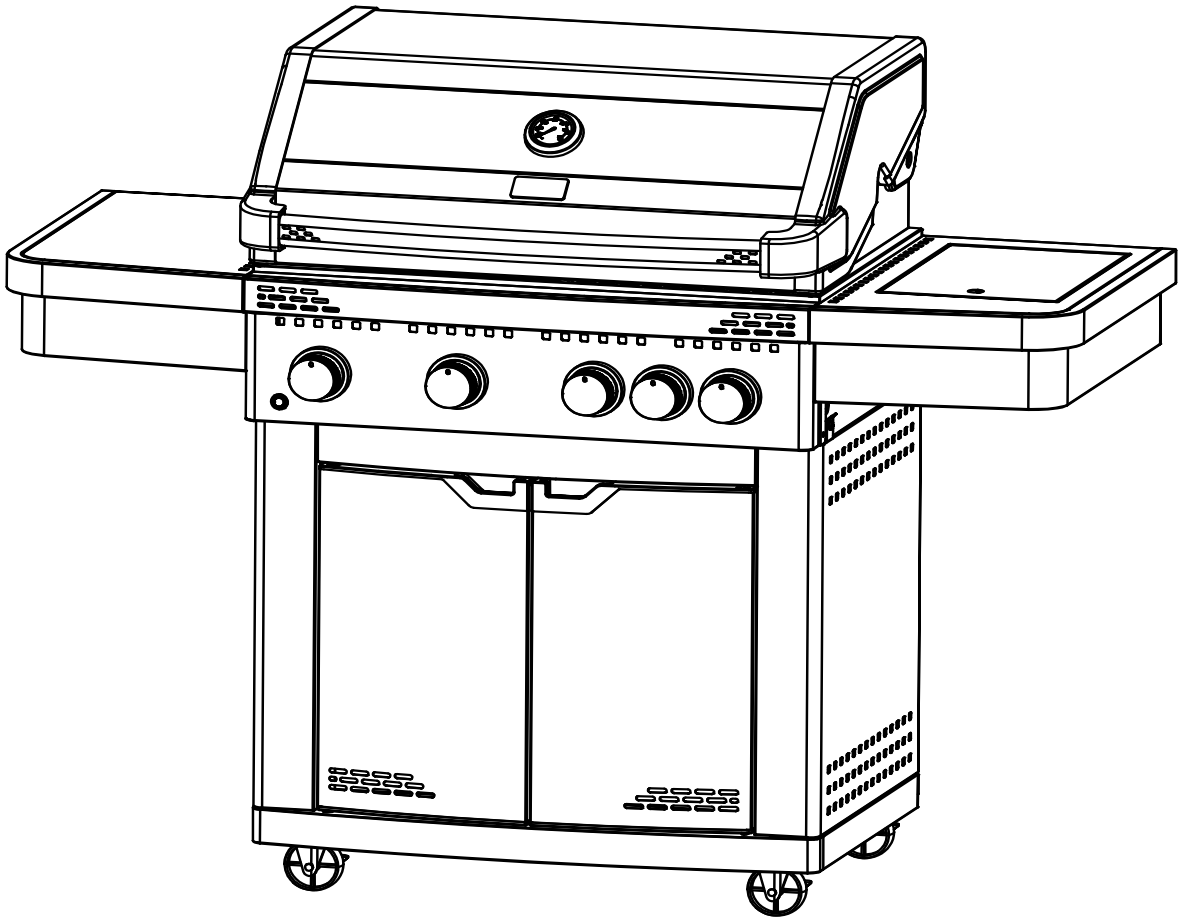


1

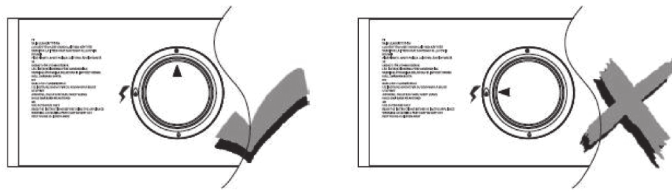



2

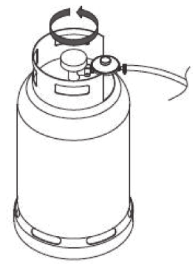



3

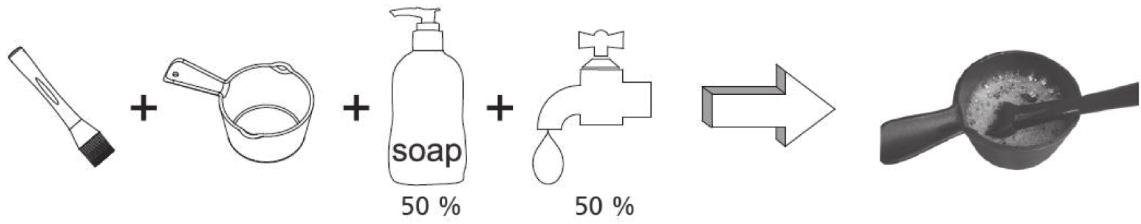

4

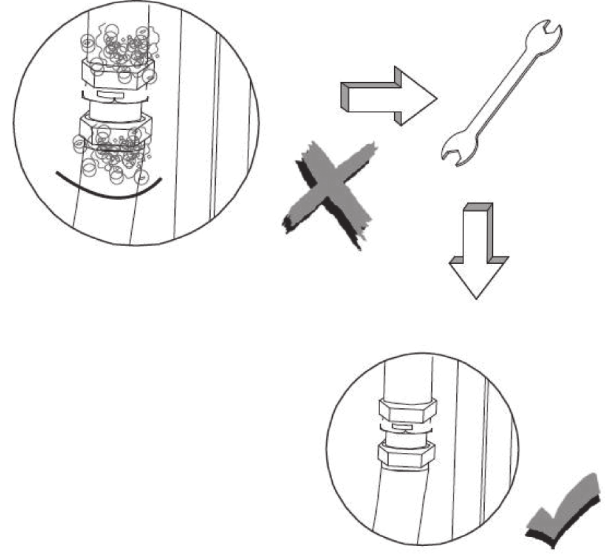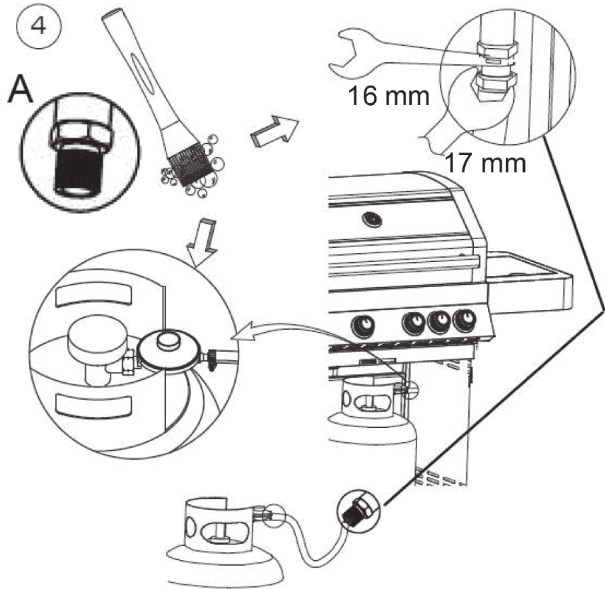


4

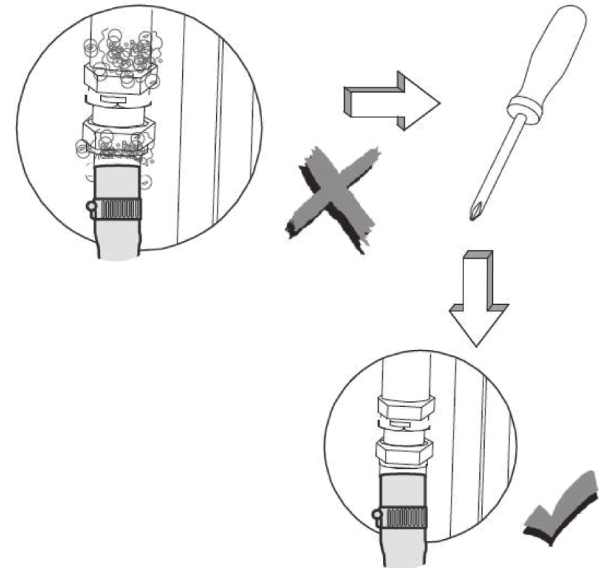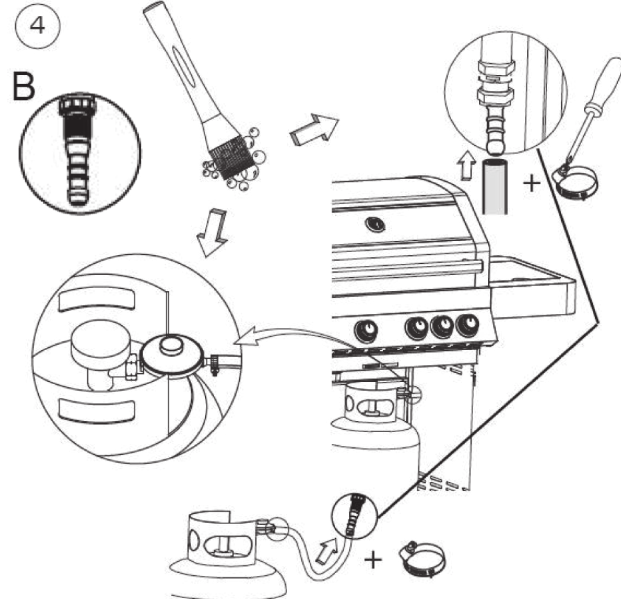

## Technische Daten / CE-Label

garbou GmbH, Dornaper Strasse 18, 42327 Wuppertal, Germany			 0063		
Produktbezeichnung	Gasgrill				
Modellnummer	GRANDSTATE HAWK 411 - Art. Nr. 11122411				
Gaskategorie	I3+(28-30/37) <input type="checkbox"/>		I3B/P(30) <input type="checkbox"/>	I3B/P(37) <input type="checkbox"/>	I3B/P(50) <input checked="" type="checkbox"/>
Gas-Typ / Gas-Druck	Butan	Propan	Butan/Propan		
	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
Bestimmungsland	I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI, TR I3B/P(30): AL, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, LT, IT, NO, NL, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, MK, GB, GR, LV, IS I3B/P(50): AT, CH, CZ, DE, SK, LU I3B/P(37): PL				
Größe der Einspritzdüse Hauptbrenner	Ø 0.96 mm	Ø 0.96 mm	Ø 0.96 mm	Ø 0.89 mm	Ø 0.84 mm
Größe der Einspritzdüse Seitenbrenner	Ø 0.75 mm	Ø 0.75 mm	Ø 0.75 mm	Ø 0.71 mm	Ø 0.65 mm
Größe der Einspritzdüse Infrarotbrenner	Ø 0.94 mm	Ø 0.94 mm	Ø 0.94 mm	Ø 0.89 mm	Ø 0.84 mm
Gesamtleistung:	17.5 kW / 1273 (g/h)				
Stromversorgung (V / DC)	3 x 1.5 V LED				
Seriennummer	Zu finden in der rechten Innenseite des Bedienfeldes				
Nur im Freien verwenden. Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung.					
Warnung: Teile des Grills können sehr heiß werden. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Hergestellt in China.					

## Technical data / CE-Label

garbou GmbH, Dornaper Strasse 18, 42327 Wuppertal, Germany			 0063		
Product name	Outdoor gas grill				
Model number	GRANDSTATE HAWK 411 - Art. Nr. 11122411				
Gas category	I3+(28-30/37) <input type="checkbox"/>		I3B/P(30) <input type="checkbox"/>	I3B/P(37) <input type="checkbox"/>	I3B/P(50) <input checked="" type="checkbox"/>
Gas and supply pressure	Butane	Propane	Butane/Propane		
	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
Country of destination	I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI, TR I3B/P(30): AL, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, LT, IT, NO, NL, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, MK, GB, GR, LV, IS I3B/P(50): AT, CH, CZ, DE, SK, LU I3B/P(37): PL				
Main burner injector size	Ø 0.96 mm	Ø 0.96 mm	Ø 0.96 mm	Ø 0.89 mm	Ø 0.84 mm
Side burner injector size	Ø 0.75 mm	Ø 0.75 mm	Ø 0.75 mm	Ø 0.71 mm	Ø 0.65 mm
Infrared burner injector size	Ø 0.94 mm	Ø 0.94 mm	Ø 0.94 mm	Ø 0.89 mm	Ø 0.84 mm
Total output	17.5 kW / 1273 (g/h)				
Electric energy (V / DC)	3 x 1.5 V LED				
Serial number	Can be found on the right inside of the control panel				
Use outdoors only. Read the instructions before using the appliance.					
Warning: Accessible parts may be very hot. Keep young children away. Made in China					



# Konformitätserklärung / Declaration of Conformity

		<b>EU Konformitätserklärung (Original-Erklärung)</b> <b>EU Declaration of Conformity (Original Declaration)</b>	<b>2020-TBS-PAI04</b>
<b>ES</b> Declaración UE de conformidad (Declaración original) <b>NL</b> EU-verklaring van overeenstemming (Originele verklaring) <b>DK</b> EU-overensstemmelseerklæring (Original-erklæring) <b>SK</b> EÚ vyhlásenie o zhode (originálne vyhlásenie) <b>BG</b> ЕС декларация за съответствие (оригинална декларация)	<b>EE</b> Eli vastavusdeklaratsioon (originaaldeklaratsioon) <b>FI</b> EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (alkuperäinen vakuutus) <b>HR</b> EU izjava o sukladnosti (originalna izjava) <b>LV</b> ES atbilstības deklarācija (Originālā deklarācija) <b>SI</b> EU-izjava o skladnosti (originalna izjava)	<b>LT</b> ES atitikties deklaracija (Originali deklaracija) <b>SE</b> EU-försäkran om överensstämmelse (originalförsäkran) <b>CZ</b> EU prohlášení o shodě (originální prohlášení) <b>HU</b> EU-megfelelőségi nyilatkozat (eredeti nyilatkozat) <b>FR</b> Déclaration UE de conformité (Déclaration d'origine)	
<b>theBBQshop GmbH, Dornaper Str. 18, D-42327 Wuppertal</b>			
<b>DE</b> erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt <b>EN</b> declares under sole responsibility, that the product <b>ES</b> declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto <b>NL</b> verklaart hierbij dat het product <b>DK</b> erklærer som eneansvarlig, at produktet <b>SK</b> Vyhlasuje vo výhradnej zodpovednosti, že výrobok  <b>DE</b> Bezeichnung des Produktes / Artikel-Nr.: <b>EN</b> Product Description / Article-No.: <b>ES</b> Denominación del producto / nº. de art.: <b>NL</b> Productomschrijving / Artikel-Nr.: <b>DK</b> Betegnelse af produktet / Vare Nr.: <b>SK</b> Označenie výrobku / č. výr.: <b>BG</b> Наименование на продукта / арт. №: <b>EE</b> Toote nimetus / Artikli-Nr.: <b>FI</b> Tuotteen nimi / tuotenro: <b>HR</b> Naziv proizvoda / Artikl br.: <b>LV</b> Produkta apzīmējums / preces Nr.: <b>SI</b> Oznaka izdelka / št. artikla: <b>LT</b> Produkto aprašymas / dalies nr.: <b>SE</b> Produktens beteckning / Artikel-Nr.: <b>CZ</b> Označení výrobku / è. výr.: <b>HU</b> A termék megnevezése / cikkszám: <b>FR</b> Désignation du produit / Référence:	<b>BG</b> Декларира на собствена отговорност, че продуктът <b>EE</b> Kinnitab omal ainuvastutusel, et toode <b>FI</b> Ilmoittaa yksinomaaisella vastuullamme, että tuote <b>HR</b> Izjavljuje na vlastitu odgovornost da proizvod <b>LV</b> Ar pilnu atbildību paziņo, ka produkts <b>SI</b> Izjavlja na lastno odgovornost, da je izdelek	<b>LT</b> Su visiška atsakomybe patvirtinama, kad produktas <b>SE</b> Försäkrar under eget ansvar att produkten <b>CZ</b> Prohlašuje ve výhradní zodpovědnosti, že výrobek <b>HU</b> Teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a termék <b>FR</b> Déclare sous sa propre responsabilité que le produit	
		<b>GRANDSTATE HAWK 411</b> <b>Art.-Nr.: 11122411</b>	
<b>DE</b> die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfüllt: <b>EN</b> is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation: <b>ES</b> cumple con las siguientes disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria de armonización: <b>NL</b> voldoet aan de volgende relevante EU-harmonisatiewetgeving: <b>DK</b> opfylder de følgende relevante harmoniseringsforskrifter fra Unionen: <b>SK</b> spĺada nasledujúce príslušné predpisy Európskej únie o harmonizácii práva: <b>BG</b> отговаря на следните действащи разпоредби за хармонизация на Съюза: <b>EE</b> täidab järgmiste asjakohaste liidu ühtlustamisvaldkonna õigusaktide nõudeid: <b>FI</b> on unionin seuraavan asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: <b>HR</b> ispunjava sljedeće važeće usklađene propise EU-a: <b>LV</b> atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam: <b>SI</b> v skladu z naslednjimi usklajenimi predpisi Unije: <b>LT</b> atitinka šiuos nurodytus ES darniusius teisės aktus: <b>SE</b> överensstämmer med följande harmoniserad unionslagstiftning: <b>CZ</b> splouje následující příslušné předpisy Evropské unie o harmonizaci práva: <b>HU</b> teljesíti az alábbi, uniós harmonizált jogszabályokat: <b>FR</b> est conforme aux dispositions légales d'harmonisation en vigueur suivantes de l'Union:		<b>(EU) 2016/426 (GAR)</b>	
<b>EC certificate of conformity:</b>		Issued by Notified Body No.: 0063 Kiwa Nederland B.V. Wilmersdorf 50, 7323 AC Apeldoorn Netherlands	
<b>DE</b> Angewandte harmonisierte Normen oder andere Spezifikationen: <b>EN</b> Applied harmonised standards or other specifications: <b>ES</b> Normas armonizadas aplicadas u otras especificaciones: <b>NL</b> Toegepaste geharmoniseerde normen of andere specificities: <b>DK</b> Anvendte harmoniserede standarder eller andre specifikationer: <b>SK</b> Aplikované harmonizované normy alebo iné špecifikácie: <b>BG</b> Приложени хармонизирани стандарти или други спецификации: <b>EE</b> Kohaldatud ühtlustatud standardid või muud spetsifikatsioonid: <b>FI</b> Sovelletut yhdenmukaistetut standardit tai muut eritelmät: <b>HR</b> Primijenjene usklađene norme ili druge specifikacije: <b>LV</b> Piemērotie saskaņotie standarti vai citas specifikācijas: <b>SI</b> Uporabljeni usklajeni standardi ali druge specifikacije: <b>LT</b> Taikomi darnieji standartai arba kitos specifikacijos: <b>SE</b> Tillämpade harmoniserade standarder eller andra specifikationer: <b>CZ</b> Aplikované harmonizované normy nebo jiné specifikace: <b>HU</b> Alkalmazott harmonizált szabványok vagy egyéb specifikációk: <b>FR</b> Normes harmonisées appliquées ou autres spécifications:		<b>BS EN 498:2012</b> <b>BS EN 484:2019 + AC:2020</b>	
Wuppertal, den 13.12.2020		 Raoul Finzenhagen, Geschäftsführer, General Manager CEO	

# Entsorgung

## Verpackung

Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein.

## Gerät

Die mit dem untenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.



Entsprechend der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

# Disposal

## Packaging

Carefully remove all packaging materials and dispose of them according to type of material.

## Device

Old devices marked with the symbol below are not allowed to be disposed of in the regular household waste.



In accordance with European Directive 2012/19/EU, the device must be disposed of in an orderly manner at the end of its lifecycle. In the process, the recyclable materials contained in the device are recycled and the pollution of the environment avoided. Please return the old device to a collection point for electronic waste or a recycling centre. Contact your local waste disposal company or municipal administration for more information. By disposing of the old device in accordance with the regulations, the environment and the health of your fellow human beings are protected from possible negative consequences. Material recycling helps to reduce the consumption of raw materials.





GRANDSTATE® ist eine registrierte Marke.  
Die Produkte sind exklusiv erhältlich bei  
**theBBQshop.de**

---

## Weitere Fragen zum Produkt?

Auf unserer Website **theBBQshop.de**  
findest du wertvolle Tipps, tolles Zubehör  
und so manch hilfreiche Antwort zu  
deinen GRANDSTATE®-Produkten.

Solltest du dennoch Fragen haben,  
dann sende uns eine E-Mail:  
**info@theBBQshop.de**

Unser Kundendienst wird bemüht sein,  
diese schnellstmöglich zu beantworten.



Copyright:  
**theBBQshop GmbH**  
**Dornaper Strasse 18**  
**42327 Wuppertal**  
**Germany**

Technische Änderungen am Produkt,  
Druck- und Satzfehler in diesem Manual vorbehalten.  
Stand Dezember 2020.