GRANDSTATE®

Have a comfortable barbecue!

Artikel-Nr. 11111411 G/E

EAGLE 411

4-Brenner-Gasgrill mit Seitenbrenner

SICHERHEIT, MONTAGE, BETRIEB UND WARTUNG
SAFETY, INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE

Inhalt

04

Sicherheitshinweise

06	Anschlieβen und Trennen der Gasflasche
07	Aufstellen des Gasgrills
09	Zünden des Gasgrills
11	Wechsel der Hauptbrenner
11	Reinigungsanleitung
12	Lagerung
13	Fehlerbehebung
24	Teileliste und Explosionszeichnung
32	Montageschritte
46	Technische Daten / CE-Label
47	Konformitätserklärung
48	Entsorgung

Content

14	Safety instructions
16	Connecting and disconnecting a gas cylinder
17	Setting up the grill
19	Lighting your gas grill
21	Changing main burners
21	Cleaning instructions
22	Storage
23	Trouble shooting
28	Parts list and explosion drawing
32	Mounting steps
46	Technical Data / CE-Label
47	Declaration of Conformity
48	Disposal

Sicherheitshinweise

Heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsichtnahme auf. Dieser Gasgrill ist nur für den privaten Einsatz im Freien gedacht.

Wichtig: Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Anleitung gut durch. Befolgen Sie alle Schritte in der angegebenen Reihenfolge. Lassen Sie niemals Kinder das Gerät bedienen.



Schlauch und Druckminderer können bereits werksseitig vormontiert sein. Überprüfen Sie zu Ihrer Sicherheit die Dichtheit mittels Seifenwasser. Ist der Schlauch nicht vormontiert oder die vormontierte Verbindung undicht, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Setzen Sie den Schlauchanschluss auf den des Grillgerätes und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn per Hand fest. Setzen Sie zum weiteren Festdrehen einen 17er Schraubenschlüssel am Anschluss des Schlauches sowie einen weiteren 17er Schraubenschlüssel am Anschluss des Gerätes an. Drehen Sie den 17er Schlüssel am Schlauchanschluss gegen den Uhrzeigersinn und kontern währenddessen mit dem anderen Schlüssel, sodass der Schlauch vorsichtig festgezogen wird.

Verwenden Sie Schraubenschlüssel - es ist nicht möglich die Verbindung per Hand so zu fixieren, dass sie dauerhaft dicht ist. Befestigen Sie auch den Druckminderer mittels eines 17er Schlüssels am Schlauch. Testen Sie abschließend alle Verbindungen unbedingt mit Seifenwasser auf undichte Stellen.







Warnungen

Nur im Freien verwenden.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Zugängliche Teile werden möglicherweise sehr heiß, halten Sie kleine Kinder auf Distanz.

Das Gerät während des Betriebes nicht versetzen.

Drehen Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.

Jede bauliche Änderung am Gerät kann gefährlich sein.

Vom Hersteller oder seinem Händler versiegelte Teile dürfen vom Anwender nicht verändert werden.

Achtung

Einige Teile des Gerätes können sehr heiß werden.

Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, wenn sich Kinder oder ältere Personen in der Nähe aufhalten.

Zu Ihrer Sicherheit

Lagern Sie kein Benzin oder methylhaltige Brennstoffe oder andere brennbare Gase und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Gerätes oder anderer Geräte. Zünden Sie niemals einen Gasgrill mit Benzin oder vergleichbaren Flüssigkeiten an!

Allgemeiner Hinweis


Das gesamte Gas-System wurde vor dem Verpacken des Grills auf Dichtheit geprüft. Trotzdem muss eine vollständige Dichtheitsprüfung vor der Erstverwendung des Grills und nach jedem Tausch der Gasflasche durchgeführt werden.

Wir empfehlen eine regelmäßige Kontrolle des Gas-Systems. Sollten Sie einen Gasgeruch wahrnehmen oder eine undichte Stelle finden, drehen Sie den Gashahn unverzüglich zu und kontrollieren alle Verbindungen. Gegebenenfalls müssen diese nachgezogen werden.

Vor Erstgebrauch

Stellen Sie sicher, dass Sie das gesamte Verpackungs- und Sicherungsmaterial vom Gerät entfernt haben. Heizen Sie den Grill vor Erstgebrauch einmalig auf höchster Stufe 15 – 20 Minuten auf, um den Grill "einzubrennen". Es kann dabei zu leichter Rauchentwicklung kommen.

Empfehlung: Der Benutzer sollte nicht die vom Hersteller gelieferten Montage-Teile austauschen. Im Grillschrank darf während der Verwendung eine Gasflasche mit max. 11 kg platziert werden. Stellen Sie die Gasflasche aufrecht in die dafür vorgesehene Halterung und sichern Sie sie mit dem seitlich angebrachten Sicherheitsgurt gegen Umfallen.

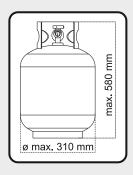

Vorbereitung

Sie müssen eine Propangasflasche (LPG) separat erwerben. Der Druckregler sollte dem Druck und der Gas-Kategorie des Gerätes entsprechen. Sie erhalten beides bei Ihrem pächsten Gas- oder Camping-Artikol-Händler. Der Pegler sollte der Norm EN16129 in der a

nächsten Gas- oder Camping-Artikel-Händler. Der Regler sollte der Norm EN16129 in der aktuellen Version und den nationalen Vorschriften entsprechen.

Informationen - nachdrückliche Empfehlungen:

- a) Die Gasflasche darf nur in aufrechter Position verwendet werden.
- b) Dieses Gerät darf nur mit einem zugelassenen Schlauch und Druckregler eingesetzt werden.

Warnung:

Bevor Sie versuchen, Ihren Gasgrill anzuzünden, lesen Sie die Zünd-Anweisungen, Warnungen und Sicherheits-Informationen aut durch.

Überprüfen Sie den Schlauch vor jedem Gebrauch: Achten Sie auf Risse, Schnitte und Abschürfungen. Wenn der Schlauch in irgendeiner Weise fehlerhaft erscheint, dann versuchen Sie nicht, Ihren Gasgrill zu benutzen.

Beim Wechsel Ihrer Gasflasche müssen Sie sicherstellen, dass keine Zündquellen in der Nähe sind, z. B. offene Feuer, Zigaretten, offene Flammen usw.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verdreht wird; dies beeinträchtigt den Gasfluss, wenn Sie den Gasgrill verwenden. Auch darf der Schlauch nicht übermäßig gespannt werden und keinen Teil des Gasgrills berühren, der heiß sein könnte. Bitte wählen Sie einen flexiblen Schlauch, der bis mindestens 80 °C hitzebeständig ist.


Der Schlauch sollte alle 2 Jahre gewechselt werden.


Der Schlauch muss gemäß den nationalen Vorschriften regelmäßig ausgewechselt werden.

Anschließen der Gasflasche

- a) Drehen Sie die orange-farbene Kappe so, dass der Pfeil auf die Lücke in der Verkleidung zeigt.
- b) Entfernen Sie die orange-farbene Schutzkappe, indem Sie die Halteklammer herausziehen und dann die Kappe abnehmen. Verwenden Sie keine Werkzeuge. Lassen Sie die Kappe hängen.
- c) Überprüfen Sie, dass die schwarze Dichtungsscheibe im Inneren des Flaschenventils angebracht ist. Platzieren Sie den Regler auf dem Ventil und ziehen Sie diesen fest an.
- d) Drehen Sie das Flaschenventil auf.
- e) Testen Sie z. B. mit Seifenlauge das System auf Dichtheit.

Achtung: Testen Sie die Gasleitung immer an allen Anschlussstellen mit Seifenwasser auf undichte Stellen. Während der Dichtheitsprüfung ist das Rauchen verboten! Suchen Sie niemals mit einer offenen Flamme nach Leckagen in der Gasleitung!

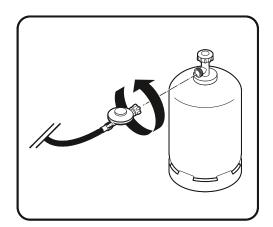

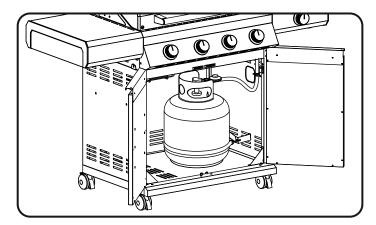

Stellen Sie eine Seifenlösung aus einem Teil Spülmittel und einem Teil Wasser her. Sie benötigen eine Sprühflasche, eine Bürste oder einen Lappen, um die Lösung auf die Anschlüsse aufzutragen. Für die Dichtheitsprüfung ist sicherzustellen, dass die Gasflasche zu 80 % gefüllt ist.

Prüfen

- 1. Vergewissern Sie sich, dass sich die Bedienknöpfe in der OFF-Position befinden und drehen Sie den Gashahn auf.
- 2. Überprüfen Sie alle Verbindungen des Gasanschlusses sowie die Brenner-Gasventile, einschließlich der Verbindung zum Hauptverteilerrohr. Seifenblasen erscheinen dort, wo ein Leck vorliegt.
- 3. Wenn ein Leck vorhanden ist, drehen Sie sofort den Gashahn ab und ziehen die undichte Verbindung fest.
- 4. Drehen Sie den Gashahn wieder auf und überprüfen Sie erneut.
- 5. Sollte das Gas weiterhin aus einer der Verbindungen austreten, drehen Sie den Gashahn ab.

Benutzen Sie den Grill nicht, wenn ein Leck vorliegt, das nicht behoben wurde.

Trennen der Gasflasche

- a) Mit Ausnahme von Doppelflaschen-Anlagen mit Umschaltventil, drehen Sie den Gashahn ab, wenn einer an dem Gerät angebracht ist. Bei Anlagen mit einem Umschaltventil ist es lediglich notwendig, die leere Flasche abzudrehen.
- b) Schrauben Sie den Regler vom Flaschenventil ab.
- c) Setzen Sie die orange-farbene Schutzkappe wieder auf die leere Gasflasche auf.

Aufstellen des Gasgrills


Nachdem Sie eine Gasflasche gekauft haben, sind Sie bereit, Ihren Gasgrill einzurichten.

- a) Jeder Wechsel der Gasflasche muss weit entfernt von jeder Zündquelle durchgeführt werden. Positionieren Sie die Gasflasche unterhalb oder an der Seite des Gasgrills. Denken Sie daran, dass die Gasflasche entfernt von der Hitze und in einer sicheren Position gehalten werden muss.
- b) Wenn Sie zur Benutzung Ihres Gasgrills bereit sind, schrauben Sie den Druckregler auf das Gasflaschenventil auf und ziehen Sie ihn fest an. Die empfohlene Schlauchlänge sollte 1,5 m nicht überschreiten.
- c) Platzieren Sie den Gasgrill auf einem gleichmäßig flachen und geraden Untergrund. Es besteht ansonsten die Gefahr, dass die Gasflasche umkippt. Zudem kann aus der Positionierung auf ungleichmäßigem Untergrund eine leichte Schiefstellung der Türen resultieren, die durch Verschieben auf geraden Untergrund behoben werden kann.

Warnhinweise

Da dieser Grill kein Emissions-Minderungs-System für unverbranntes Gas hat, muss der Grill im Freien oder in einem reichlich belüfteten Raum aufgestellt und/oder verwendet werden. Wenn dieser Grill in einem reichlich belüfteten Bereich genutzt wird, muss die Fläche mindestens zu 25 % offen sein (Summe der Wandflächen).

Es wird nachdrücklich empfohlen, folgende Mindestabstände zu brennbaren Materialien einzuhalten:

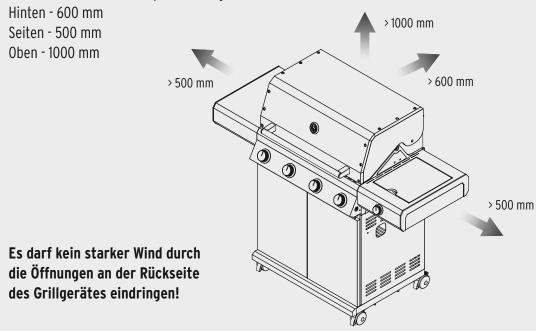


Energiespar-Tipps

- a) Reduzieren Sie die Öffnungszeit des Deckels.
- b) Drehen Sie den Grill aus, sobald das Garen abgeschlossen ist.
- c) Heizen Sie den Gasgrill nur 10 bis 15 Minuten vor (mit Ausnahme der ersten Verwendung).
- d) Heizen Sie nicht länger vor als empfohlen.
- e) Verwenden Sie keine höhere Leistungseinstellung als erforderlich.
- f) Lagern Sie keine Ersatz-Propangasflaschen unter oder in der Nähe dieses Gasgrills.

Warn- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die folgenden Punkte durch, bevor Sie Ihren Gasgrill benutzen:

- 1) Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bitte beachten Sie alle Montage-Anleitungen in diesem Handbuch; wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, kann dies Probleme bei der Verwendung verursachen.
- 2) Die zugänglichen Teile des Gasgrills können im Betrieb sehr heiß werden. Halten Sie Kleinkinder davon fern. Schutzhandschuhe verwenden, wenn Sie mit besonders heißen Komponenten arbeiten.
- 3) Im Falle eines Gaslecks schließen Sie die Gaszufuhr zum Gasgrill, löschen Sie alle offenen Flammen, Deckel öffnen. Wenn der Gasaustritt fortbesteht, überprüfen Sie das Gerät auf Schäden, undichte Anschlüsse usw. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Gashändler sofort, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.
- 4) Versetzen Sie den Gasgrill während des Betriebs nicht.
- 5) Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe, wenn Sie den Gasgrill betreiben.
- 6) Dieser Gasgrill darf nur im Freien verwendet werden.
- 7) Suchen Sie nicht mit einer offenen Flamme nach Gaslecks.
- 8) Nehmen Sie den Gasgrill nicht in Betrieb, wenn es ein Gasleck gibt. Schalten Sie die Gaszufuhr ab.
- 9) Nehmen Sie keine Gas-Armaturteile ab, während Ihr Gasgrill verwendet wird, weder vom Gasgrill noch von Gasregler / Flasche.
- 10) Beaufsichtigen Sie Ihren Gasgrill immer im Betrieb, lassen Sie ihn nie im Einsatz unbeaufsichtigt. Drehen Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.
- 11) Der Gasgrill sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Achten Sie darauf, nicht die Brenner-Öffnungen oder Düsen-Öffnungen zu vergrößern, wenn Sie den Brenner oder die Ventile reinigen.
- 12) Versuchen Sie nicht, dieses Gerät in einer Garage oder einem geschlossenen Bereich zu verwenden. Auch muss dieses Gerät fern von brennbaren Materialien usw. gehalten werden. Wir empfehlen, einen Abstand von mindestens 1,0 Meter zu brennbaren Materialien einzuhalten.
- 13) Wir empfehlen Ihnen, diesen Gasgrill von Ihrem lokalen Gashändler mindestens einmal im Jahr durch einen kompetenten Techniker warten zu lassen. Versuchen Sie niemals, dieses Gerät selbst zu reparieren.
- 14) Jede bauliche Änderung am Gerät kann gefährlich sein. Nehmen Sie keine unbefugten Eingriffe an den wichtigsten Bedien-Elementen von diesem Gasgrill vor, das heißt an den Gashähnen, Injektoren, Ventilen usw.



WARNUNG: Der schwarze Griffbereich (siehe Bild oben) wird im Betrieb heiß. **Seien Sie vorsichtig!** Berühren Sie den schwarzen Bereich nicht.

Sicherheitsvorkehrungen

- a) Prüfen Sie immer die Gasleitung mit Seifenwasser auf undichte Stellen an den Verbindungsstücken.
- b) Der obere Deckel muss immer offen sein, wenn Sie den Brenner zünden.
- c) Verwenden Sie beim Garen auf dem Grill immer Topfhandschuhe und feste, langstielige Grillwerkzeuge.
- d) Seien Sie darauf vorbereitet, dass ein Unfall oder Brand auftreten könnte. Stellen Sie fest, wo ein Erste-Hilfe-Kasten und ein Feuerlöscher sind, und wie Sie diese benutzen müssen.
- e) Halten Sie elektrische Anschlusskabel und den Schlauch der Brennstoffzufuhr von allen heißen Oberflächen fern.
- f) Garen Sie immer mit großer Sorgfalt.

Zünden des Gasgrills


Achtung: Bevor Sie den Grill benutzen, kontrollieren Sie, ob die Brenner jeweils korrekt auf den im Bedienfeld befindlichen Gasventilen stecken. Jedes Ventil muss so im Brennerloch sitzen, dass sich der Brenner weder zur Seite, noch nach oben oder unten bewegen lässt. Der Deckel muss offen sein, wenn der Brenner angezündet wird! Halten Sie Ihr Gesicht nicht direkt über den Gasgrill, während Sie ihn anzünden.

Zündung mit der Pilot-Gas-Steuerung:

Wenn alle Gasregler auf "OFF" stehen, drehen Sie das Ventil des Gasflaschenreglers in die EIN-Stellung. Um einen Funken zu erzeugen, müssen Sie den Regelknopf (A) drücken und in dieser Position für 3-5 Sekunden lang gedrückt halten, um Gas ausströmen zu lassen, und ihn dann gegen den Uhrzeigersinn auf "HI" (=High, EN für Hoch) drehen (B). Sie hören ein "Klack" von der Zünd-Vorrichtung, außerdem sehen Sie eine 5 bis 15 cm lange, orange Flamme aus dem Brenner-Zündrohr (C) links des Brenners kommen.

Halten Sie den Brenner-Bedienknopf weitere zwei Sekunden nach dem "Klack" gedrückt, damit das Gas ganz bis in das Brennerrohr (D) fließen kann und die Zündung sicher erfolgt. In der Stellung "HI" sollte die Brennerflamme 12 bis 20 mm lang sein und nur wenig orange Färbung aufweisen. Drehen Sie den Gasregler ganz nach links zur Minimal-Einstellung. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Gasgrill mit obigen Schritten zu zünden, wenden Sie sich an den Kundenservice von **theBBQshop.de**.

Warnung: Wenn der Brenner noch nicht brennt, schalten Sie den Brennerregler auf "OFF" und warten Sie 5 Minuten, bis sich das Gas verflüchtigt hat, bevor Sie einen erneuten Zündversuch unternehmen.

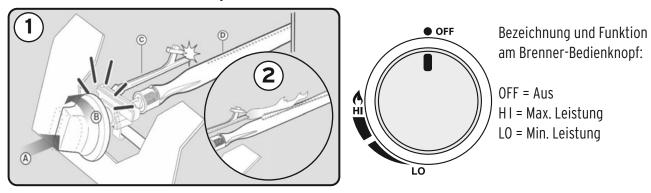

Kochfeld / Seitenbrenner (modellabhängig)

Für die optimale Nutzung des Kochfeldes sollten Sie folgende Punkte beachten: Stellen Sie die Flammengröße nach dem Zünden auf Ihre Bedürfnisse von Maximum bis Minimum ein. Verwenden Sie immer nur passende Töpfe und Pfannen mit flachem Boden und einem maximalen Bodendurchmesser von 24 cm. Reduzieren Sie die Flamme, sobald der Inhalt des Topfes zu kochen beginnt. Benutzen Sie möglichst einen Deckel um einen unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

Infrarotbrenner (modellabhängig)

Verfügt Ihr Gerät über einen Infrarot-Seitenbrenner / Rückwand-Infrarotbrenner, so befindet sich **mittig auf dem Bedienfeld** ein separater, batteriebetriebener Zündknopf für den Infrarotbrenner (Anleitung zum Austausch der Batterie, siehe nächste Seite).

Zum Zünden des Infrarotbrenners drücken Sie zunächst den Reglerknopf des Infrarotbrenners herunter und drehen diesen gegen den Uhrzeigersinn auf "HI", halten Sie ihn 20 Sekunden lang in dieser Position gedrückt. Drücken Sie dann zusätzlich den Zündknopf, sodass ein Klicken zu hören ist.

Nach erfolgter Zündung können Sie den Zündknopf loslassen. Halten Sie den Reglerknopf für weitere 20 Sekunden gedrückt, bis eine sichere und vollständige Zündung erfolgt ist.

Verfügt Ihr Gerät über innenliegende Infrarotbrenner, verwenden Sie diese nur mit geöffnetem Deckel. Es kann zu Verfärbungen an Seitenteilen und Deckel kommen.

Tipp: Wenn Sie unter Verwendung des Rückwand-Infrarotbrenners, Grillgut auf einem Drehspieß grillen, schalten Sie zusätzlich 1 - 2 Hauptbrenner ein, damit die Innentemperatur des Grills steigt und optimale Grillergebnisse erzielt werden können. Achten Sie darauf, dass sich die Hauptbrenner dabei nicht direkt unterhalb des Grillguts befinden (indirektes Grillen).

Stromversorgung Zündsystem / LEDs (modellabhängig)

Verwenden Sie immer den passenden Batterietyp. Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus und achten dabei auf die korrekte Polarität. Wenn das Zündsystem nicht funktioniert, sollten Sie zunächst die Batterien austauschen um weitere Fehlerquellen auszuschließen.

Zur Stromversorgung der LEDs werden 4 x 1,5 V Batterien verwendet. Für den Starter des Infrarot-Seitenbrenners / Rückwand-Infrarotbrenners (modellabhängig) benötigen Sie 1 x 1,5 V Batterie.

Batterie-Typen: AA 1,5 V für die LED-Beleuchtung und den Infrarotbrenner.


Austausch der Zündsystem-Batterie

des Infrarot-Seitenbrenners / Rückwand-Infrarotbrenners (modellabhängig)

Wechseln Sie die Batterie, wenn das Zündsystem keine Funken erzeugt.

Der Zündknopf befindet sich mittig auf dem Bedienfeld.

- 1. Schrauben Sie den Zündknopf gegen den Uhrzeigersinn ab und entnehmen Sie die leere Batterie.
- 2. Legen Sie eine neue Batterie, Typ "AA" mit dem negativen Pol voraus ein.
- 3. Schrauben Sie den Zündknopf wieder auf.

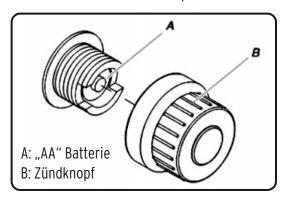


Wechseln der Batterien für die LEDs (modellabhängig)

A. Öffnen Sie das Batteriefach.

B. Legen Sie 4 neue "AA" Batterien ein und achten dabei auf die korrekte Polarität.

C. Schließen Sie das Batteriefach.

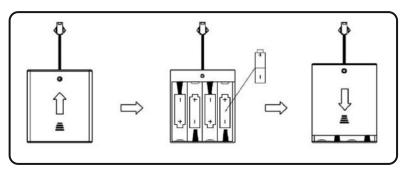

Hinweis

Zum Ein- und Ausschalten der LEDs befindet sich ein separater Knopf auf der rechten Seite des Grills.



Wechsel der Hauptbrenner

Sollte ein Brenner defekt sein, tauschen Sie diesen folgendermaßen aus:

 Der - von links gesehen - erste Brenner kann direkt getauscht werden. Um den letzten, rechten Brenner auszutauschen, Sicherung lösen, Fixierungsrahmen (modellabhängig) und Brenner entnehmen.
 Zum Lösen der Sicherungsklammer, drücken Sie diese zusammen und schieben sie durch die Rückwand des Feuerkastens. Die Klammer fällt auf das Fettauffangblech. Sollte Ihr Grill keine Fixierungsrahmen haben, können Sie direkt zu Schritt 3 übergehen.







- 2. Wiederholen Sie Schritt 1, von rechts nach links, bis sie zum defekten Brenner gelangen.
- 3. Setzen Sie den neuen Brenner ein und montieren Sie alle Brenner, Fixierungsrahmen und Sicherungen in umgekehrter Reihenfolge. Sollte Ihr Grill keine Fixierungsrahmen haben, positionieren Sie die Brenner korrekt und montieren Sie alle Sicherungen.
- 4. Für den Wechsel des innenliegenden Infrarotbrenners (modellabhängig) gehen Sie genau so vor. Es gibt keine Fixierungsrahmen.

Reinigungsanleitung

Die Wartung für Ihren Gasgrill wird alle 90 Tage empfohlen, sie muss aber unbedingt mindestens einmal jährlich durchgeführt werden. Auf diese Weise verlängern Sie das Leben Ihres Gasgrills. Ihr Gasgrill ist einfach und mit minimalem Aufwand zu reinigen.

- a) Schalten Sie den Brenner für 15 bis 20 Minuten ein. Fetttropfen werden von Ihrem Grill sowie der Flammabdeckung abgebrannt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät kalt ist, bevor Sie fortfahren.
- b) Reinigen Sie nach jeder Benutzung Fett-Auffangblech und Fett-Auffangschale (modellabhängig) um die Gefahr eines Fettbrandes oder einer Fettexplosion zu verringern.
- c) Die Roste sollten nach jeder Benutzung durch Einweichen und Waschen in Seifenwasser gereinigt werden. Verfügt Ihr Grill über gusseiserne Roste, reiben Sie diese zum Schutz nach jeder Reinigung mit Speiseöl ein.
- d) Die Innenflächen des Gehäusedeckels sollten auch mit heißem Seifenwasser gewaschen werden. Verwenden Sie eine Drahtbürste, Stahlwolle oder einen Scheuerschwamm, um hartnäckige Flecken zu entfernen.
- e) Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Brenner, um zu prüfen, ob sie frei von Insekten und Spinnen sind, die das Gassystem verstopfen und den Gasstrom ablenken können. Reinigen Sie die Brenner-Rohre sehr vorsichtig und stellen Sie sicher, dass es dort keine Hindernisse gibt. Wir empfehlen, dass Sie einen Pfeifenreiniger verwenden, um den vorderen Rohrbereich zu reinigen.
- f) Jegliche bauliche Änderung an diesem Gerät kann gefährlich sein und ist unzulässig.

Lagerung

Ihre Gasflasche muss im Freien in einem gut belüfteten Ort gelagert werden und muss von Ihrem Gasgrill getrennt werden, wenn sie nicht verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Freien und fern von Zündquellen befinden, bevor Sie Ihre Gasflasche vom Gasgrill abtrennen. Wenn Sie Ihren Gasgrill nach längerer Lagerung verwenden, achten Sie bitte auf Gaslecks und etwaige Hindernisse im Brenner usw., bevor Sie den Grill benutzen.

Beachten Sie auch die Reinigungsanweisungen, um zu gewährleisten, dass der Gasgrill sicher bleibt. Wenn der Gasgrill draußen gelagert wird, überprüfen Sie, ob alle Bereiche unter der Frontplatte frei von Hindernissen sind (Insekten usw.). Dieser Bereich muss freigehalten werden, da er sonst den Fluss der Verbrennungs-

Wenn der Grill nicht benutzt und draußen gelagert wird, decken Sie ihn nach dem vollständigen Abkühlen mit einer geeigneten Wetterschutz-Abdeckung ab.

Nehmen Sie die Abdeckung mindestens einmal pro Woche vom Grill herunter, damit potentiell eingedrungene Feuchtigkeit trocknen kann. Wir empfehlen, den Grill zum besseren Schutz den Winter über unter einem Dach, in einer Garage oder einem Schuppen zu lagern.

Gasgrill-Sicherheitshinweise

oder Lüftungsluft beeinträchtigen kann.

Stellen Sie Ihren Gasgrill auf einer sicheren, ebenen Oberfläche auf, weit weg von brennbaren Gegenständen wie Holzzäunen oder überhängenden Ästen.

Den Gasgrill niemals im Innenbereich verwenden!

Versetzen Sie Ihren Gasgrill nicht mehr und lassen Sie ihn nicht unbeaufsichtigt, nachdem er einmal angezündet ist. Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherer Entfernung von dem Gasgrill.

Halten Sie einen Feuerlöscher bereit.

Der Gasgrill wird im Betrieb heiß. Bedienen Sie Deckel, Griff usw. nur mit Hilfe von Handschuhen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Lagerung vollständig abgekühlt ist.

Verwenden Sie den Grill nur im Freien!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie den Gasgrill verwenden.

Die zugänglichen Teile können sehr heiß werden, halten Sie kleine Kinder davon fern!

Versetzen Sie den Gasgrill nicht während der Benutzung.

Drehen Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.

Jede bauliche Änderung am Gerät kann gefährlich sein und ist unzulässig.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Brenner zündet mit der	Gasflasche ist leer.	Gasflasche gegen eine volle tauschen.
Zündanlage nicht.	Fehlerhafter Regler.	Regler kontrollieren und ggf. ersetzen lassen.
	Piezo-Zünder falsch eingestellt.	Reduzieren des Abstands durch leichtes Biegen.
Niedrige Flamme oder Flammen-rückschlag (Feuer im Brennerrohr -	Verstopfungen in Brenner / Gasdüsen oder Schlauch.	Düsen und Schlauch reinigen.
es kann ein Zischen oder Rauschen hörbar sein).	Windige Wetterbedingungen.	Stellen Sie den Grill windgeschützt auf.
Bedienknopf lässt sich schwer drehen.	Gasventil klemmt.	Gasventil austauschen.
Starke Hitzeentwicklung / Stichflamme hinter der Frontblende.	Brenner ist verrutscht.	Abgekühlten Brenner neu positionieren, Verbindung zu Ventil hinter der Blende prüfen.

Wenn Ihr Problem sich mit obigen Hilfen nicht lösen lässt, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von **theBBQshop.de**.

Hergestellt für: theBBQshop GmbH Dornaper Strasse 18 42327 Wuppertal Germany

Safety instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE THIS GAS GRILL IS DESIGNED FOR PRIVATE OUTDOOR USE ONLY

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS AND OPERATIONS BEFORE OPERATING THIS UNIT. FOLLOW ALL STEPS IN ORDER. NEVER ALLOW CHILDREN TO OPERATE THIS UNIT.



Gas hose and pressure regulator can come pre-installed from factory. For your safety, it is recommended to check for tightness by the soapy water method. If the hose was not delivered in a pre-assembled state or the pre-assembled connection exposes gas leaks, please proceed as follows:

Place the hose connector on the respective gas port at the grill. Connect by turning it counterclockwise by hand. For tightening, attach a 17 mm spanner to the hose connection and a second 17 mm spanner at the gas port on the appliance. Turn the 17 mm spanner at the hose connection counterclockwise and hold against by the other spanner and while doing so, gently tighten the hose connection.

It it essential to use spanners for the installation. It is not possible to adequately tighten these connections by bare hands, as the tightness would not be permanently secured. Also, attach the pressure regulator to the hose using the 17 mm spanner. Finally, check all connections with soapy water for gas leaks.







Warnings

- Only to be used outdoors.
- Read the instructions before using the appliance.
- Accessible parts maybe very hot, keep young children away.
- Do not move the appliance during use.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- Any modification of the appliance may be dangerous.
- Parts sealed by the manufacturer or his agent must not be altered by the user.

Attention

Some parts of this appliance become very hot, take special care when children or elderly people are present.

For your safety

Do not store or use gasoline or mentholated fuels or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Never light a gas grill with gasoline or comparable fluids! Suggestion: user should not change the assembly that the manufacturer packaged.

General


Although all gas connections on the grill are leak tested at the factory prior to shipment, a complete gas tightness check must be performed at the installation site due to possible mishandling in shipment, or excessive pressure unknowingly being applied to the unit. Periodically check the whole system for leaks following the procedures listed below. If the smell of gas is detected at any time you should immediately check the entire system for leaks.

Before testing

Make sure that all packing material is removed from the grill including tie-down straps. Before using the grill, you will want to light it and allow it to "burn-in" for 15 to 20 minutes on the highest level. This one-time procedure may cause a slight smoke emission.

Strongly recommended procedures/usage

When using the gas cylinder, it must always be kept in upright position. This appliance must only be used with an approved hose and regulator. A gas cylinder of max. 11 kg may be placed in the grill cabinet during use. Place the gas cylinder upright in the cylinder bracket and secure it with the safety belt to prevent it from falling over.

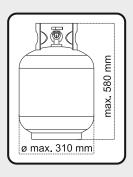

Preparation

You will need to purchase a gas cylinder and the pressure regulator should correspond to the pressure and gas category of the appliance, which can be obtained from your nearest gas retailer. The regulator should be complying with EN16129 with current version and national regulation. You will need to purchase a gas cylinder and a 28-30/37 mbar regulator for I3+(28-30/37), 29 mbar regulator for I3B/P(30), 37 mbar regulator for I3B/P(50) to operate this gas grill which can be obtained from your nearest gas retailer.

If the hose and regulator are not included by the manufacturer, then only hoses and regulators which meet national and regional codes are to be used. Connect the hose and regulator to the gas cylinder at the left side of the gas grill. Keeping in mind that the gas cylinder must be kept away from heat and in a safe position.

Warnings

Before attempting to light your gas grill you must refer to your lighting instructions and warning/safety points. Check the hose before each use, searching for cracking, cuts or any abrasions. If the hose is found to be faulty in any way do not attempt to use your gas grill.

When changing your gas cylinder ensures that there are no sources of ignition close by i.e. fires, cigarettes, naked flames etc. Make sure that the appliance is switched off.


Ensure that the hose is not subjected to twisting which will affect the gas flow when using your gas grill. Also the hose must not have undue tension and must not touch any part of the gas grill which may be hot.


Please choose flexible hose whose heatproof higher than 80 °C. Every 2 years changing the flexible hose when the national conditions require it.

Connecting a gas cylinder

- a) Turn the orange cap so that the arrow is pointing to the gap in the shroud.
- b) Remove the orange safety cap by pulling the lanyard out. Do not use tools. Leave the cap hanging.
- c) Check that the black sealing washer is fitted inside the cylinder valve. Place the regulator down over the valve with switch.
- d) Turn the switch on gas cylinder, then turn on the gas grill as instructed.

Warning: Always test gas line for leaks at connector with soap water finishing all connections.

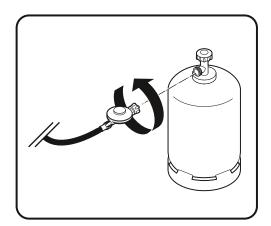

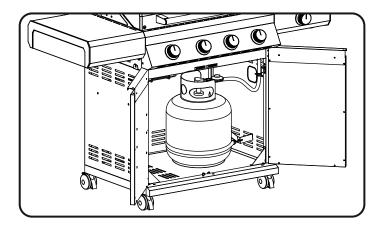

DO NOT SMOKE WHILE LEAK TESTING. NEVER PERFORM LEAK TEST WITH AN OPEN FLAME.

Make a soap solution of one part liquid detergent and one part water. You will need a spray bottle, brush, or rag to apply the solution to the fittings. For the initial leak test, make sure the L.P. cylinder is 80% full.

To test

- 1. Make sure the control valves are in the OFF position, and turn on the gas supply.
- 2. Check all connections from the gas regulator and supply valve up to and including the connection to the manifold pipe assembly (the pipe that goes to the burners). Soap bubbles will appear where a leak is present.
- 3. If a leak is present, immediately turn off the gas supply and tighten the leaky fittings.
- 4. Turn the gas back on and recheck.
- 5. Should the gas continue to leak from any of the fittings, turn off the gas supply.

Do not use the grill until all connections have been checked and do not leak.

Disconnecting a gas cylinder

- a) Except for twin-cylinder installations with a changeover valve, turn off the gas tap if fitted to the appliance. Wait until the burner and pilot light have gone out. For installations with a changeover valve, it is only necessary to switch off the empty cylinder.
- b) Replace the orange safety cap onto the empty cylinder.

Setting up the grill

After purchasing your gas cylinder you will then be ready to set it up with your gas grill.

- a) When changing the gas cylinder which shall be carried out away from any source of ignition. Position the gas cylinder in the cabinet gas cylinder holder.
- b) When ready to use your gas grill insert the regulator into the gas cylinder valve and tighten firmly. The recommended hose length is about 1.0 m. The hose must not be longer than 1.5 m.
- c) Place the gas barbecue on an evenly flat and straight surface. Otherwise there is a risk that the gas cylinder could fall over. In addition, positioning on uneven ground can result in a slight inclination of the doors, which can be corrected by moving the device on a straight surface.

Always check for leaks after every change of gas cylinder


Check all gas supply fittings for leaks before each use. It is handy to keep a spray bottle of soapy water near the shut-off valve of the gas supply line. Spray all the fittings. Bubbles indicate leaks.

Warning

Since this barbecue has no restriction in the emission of unburned gas, this barbecue must be installed and/or used outdoors or in an amply ventilated area.

Strongly recommends minimum clearances from combustible materials must be:

Rear - 600 mm Sides - 500 mm Top - 1000 mm

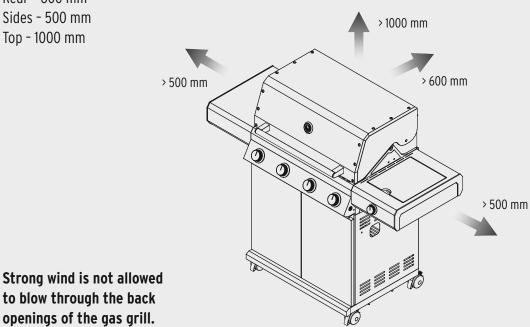

Energy saving tips

- a) Reduce the opening time of the lid.
- b) Turn the grill off as soon as cooking is completed.
- c) Preheat the gas grill for 10 to 15 minutes only. (Except for the first use)
- d) Do not preheat longer than recommended.
- e) Do not use a higher setting than required.

Warning and safety points

Please read the following points before using your gas grill:

- a) Read the instructions before using the appliance. Please follow all assembly instructions in this manual; if instructions are not followed it may cause problems in use.
- b) This gas grill accessible parts maybe very hot when being used. Keep young children away. Use protective when handling particularly hot components.
- c) In the event of a gas leak shut off gas to the gas grill, extinguish any open flames, open lid and if leak continues check for damages, poor connections etc. Contact your local gas dealer immediately if the problem can't be solved.
- d) Do not move gas grill during use.
- e) Do not use or store any flammable liquids or vapors in the vicinity when operating the gas grill.
- f) This gas grill only to be used outdoors.
- g) Do not use a naked flame to check for gas leaks.
- h) Do not operate gas grill if there is a gas leak. Turn off the gas supply.
- i) Do not attempt to disconnect any gas fitting part if your gas grill is being used, on the gas grill or the gas regulator/cylinder.
- j) Care is advised when operating your gas grill, you should never leave unattended when in use. Turn off the gas supply at the gas container after use.
- k) The gas grill should be cleaned on a regular basis. Take care not to enlarge burner ports or orifice/nozzle openings when cleaning the burner or valves.
- Do not attempt to use this appliance in a garage or any enclosed area.
 Also this appliance must be keep away from flammable materials, etc.
 We recommend keeping a distance of at least 1.0 meter clear of any flammable materials.
- m) We would recommend that this gas grill be serviced by your local gas retail outlet at least once a year by a competent engineer. Do not attempt to service this appliance yourself.
- n) Any modification of the appliance may be dangerous. Do not attempt any unauthorized interference of the main controls on this gas grill, i.e. gas taps, injectors, valves etc.



WARNING

The handle black area (see above picture for reference) will become hot when the gas grill is in use. **BE CAREFUL!** Do not touch the black area.

Safety precautions

- a) Always test gas line for leaks at connector with soapy water after making connections.
- b) The top lid must always be open when lighting the burner.
- c) Use oven gloves and sturdy, long handled gas grill tools when cooking on the grill.
- d) Be prepared if an accident or fire should occur. Know where the first aid kit and fire extinguishers are and know how to use them.
- e) Keep any electrical supply cord and the fuel supply hose away from any heated surfaces.
- f) Always cook with great care.

Lighting your gas grill

Caution: Before you ignite the burners, check that they are correctly positioned on the gas valves located in the control panel. Each valve must be positioned inside the burner hole so that the burner cannot be moved sideways, upwards or downwards.

The lid must be open when lighting the burner!


- Do not stand with your face directly over the gas grill when lighting it.
- Your gas grill will have following method of ignition:

Pilot gas control ignition:

With all gas controls on the gas grill in the "OFF" position, turn the gas cylinder valve to the on position at the regulator. To create a spark you must push the control knob in (A) and hold in this position for 3 - 5 seconds to allow gas flow and then turn anticlockwise to "HI" (= High) (B). You will hear a "snap" from the igniter and you will also see a 3" - 5" orange flame coming from the burner lighting tube (C) at the left side of the burner. Continue to hold the burner control knob in for two seconds after the "snap", this will allow gas to flow completely down the burner tube (D) and insure ignition.

At "HI" setting the burner flame should be approximately 12 - 20 mm long with a minimum of orange flame. Turn the gas control fully anticlockwise for minimum setting. Should you have any difficulty lighting your gas grill following the above steps, contact **theBBQshop.de** customer service.

Warning: If the burner still does not light, turn the burner control knob to "OFF" and wait 5 minutes to let the gas clear before lighting again.

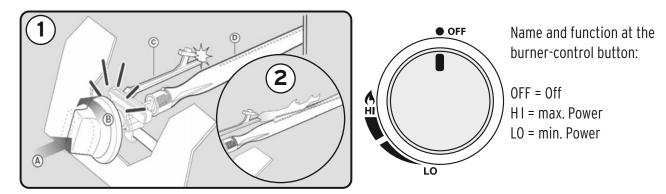

Side burners (model-specific)

To get the maximum yield with the minimum consumption of gas it is handy to keep the following points in mind: Once the burner has been alighted, adjust the flame according to your needs, from "Maximum" to "Minimum" position. Always use matching pots and pans with flat bottoms and a maximum bottom diameter of 24 cm. When the content of the pan start to boil, turn the knob down to "reduced rate position" (small flame). Always put a lid on the pan.

Infrared burners (model-specific)

If your device has an infrared side burner / rear infrared burner, there is a separate, battery-operated infrared burner ignition button centered on the control panel (see next page for replacement battery instructions). To ignite the infrared burner, first depress the infrared burner control button and turn it anti-clockwise to "HI", holding it in this position for 20 seconds. Then press the ignition button again until you hear a click. After ignition, the ignition button can be released. Press and hold the button for another 20 seconds until the burner is fully and safely ignited. If your gas grill has internal infrared burners, use them only with opened lid. Otherwise it can lead to discoloration on side tables and lid.

Advice: If you use the rear infrared burner to grill food on a rotisserie, switch on 1 - 2 additional main burners so that the inside temperature of the barbecue rises and best grilling results can be achieved. Make sure that the main burners are not located directly below the grilled food (indirect grilling).

Electric energy (model-specific)

Always use the correct type of battery. Replace all batteries at the same time and pay attention to the correct polarity. If the ignition system does not work, you should first replace the batteries to exclude further sources of error.


4 x 1.5 V batteries are used to power the LEDs. For the starter of the infrared side burner / rear infrared burner (depending on your model) you need 1 x 1.5 V battery.

Battery type: AA 1.5 V for the LED light and for the infrared side and rear burner.

Replacing the igniter battery of infrared side burner / rear infrared burner (model-specific)


If igniters stop sparking, the battery should be replaced.

- A. Change the igniter battery
- 1. The igniter button cap is located centered on the control panel.
- 2. Unscrew igniter button cap counterclockwise to remove. Remove battery from the battery compartment.
- 3. Replace with a new alkaline "AA" size battery. Insert the battery with the negative end first.
- 4. Screw igniter button cap clockwise into place.

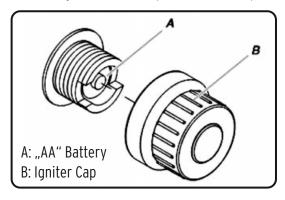

Change the led battery (model-specific)

- 1. Find the battery box, open the lid.
- 2. Put 4 pc. "AA" size battery, the positive and negative pole of the battery should keep the same as the pole in box.
- 3. Close the lid.

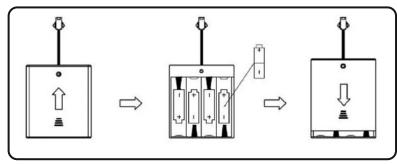

Hint

There's a separate button on the right side of your BBQ for switching the LED illumination on and off.



Changing main burners

1. First, find out which main burner has been broken, if it's not the far left one (if it's the far left one, just remove the broken one), remove from the far right burner, take out the circlip, take out the main burner, remove the transmission frame; If the machine do not have transmission frame (like American version), just remove the main burner, no need to take step 2.

To release the circlip, squeeze it and push it through the back of the firebox. The circlip falls on the grease tray.







- 2. repeat step 1, from right side to left side to remove main burner and transmission frame, until remove the broken one.
- 3. Change the bad main burner, from left to right by turn to set up main burner and transmission frame (if do not have transmission frame, just change the main burner directly), use circlip to set.
- 4. For the change of the internal infrared burner (depending on the model) proceed the same way.

 There are no transmission frames.

Cleaning instructions

Maintenance is recommended that every 90 days for your gas grill, but it is absolutely necessary to perform maintenance at least once a year. By doing so, you will extend the life of your gas grill. Your gas grill is easy to clean with minimum effort, just follow these helpful hints for cleaning convenience.

- a) Turn the burner on for 15 to 20 minutes. Grease drippings will be burned off from your grill as well as the flame tamer. Ensure appliance is cold before continuing.
- b) Clean the grease tray and grease cup (depending on the model) after each use to reduce the risk of grease fire or grease explosion.
- c) Grids should be cleaned after every use by soaking and washing in soapy water.

 If your grill has cast-iron grates, rub them with edible oil for protection after each cleaning.
- d) The interior surfaces of the grill housing cover should also be washed with hot, soapy water. Use a wire brush, steel wool or a scouring pad to remove stubborn spots.
- e) Before use check the burner to see that it is free from insects and spiders which may clog the gas system, deflecting gas flow. Ensure to clean venturi pipes on burner very carefully, make sure that there are no obstructions.
 - We recommend that you use a pipe cleaner to clean the venturi pipe area.
- f) Any modifications of this appliance may be dangerous and are not permitted.

Storage

Your gas cylinder must be stored outdoors in a well ventilated area and must be disconnected from your gas grill when not being used. Ensure that you are outdoors and away from any sources of ignition before attempting to disconnect your gas cylinder from your gas grill.

When you are using your gas grill after a period of storage, please ensure to check for gas leaks and check for any obstructions in the burner etc. before using. Also follow the cleaning instructions to ensure gas grill is safe. If gas grill is stored outdoors ensure to check that all areas under the front panel are free from any obstructions (insects etc.). This area must be kept free as this may affect the flow of combustion or ventilation air. If the grill is not used and stored outside, cover it with a suitable weatherproof cover after it cools down. Remove the cover from the grill at least once a week to allow any moisture that may have penetrated to dry. For better protection during winter, we recommend storing the grill under a roof, in a garage or in a shed.

Gas grill safety hints

- Stand your gas grill on a safe level surface, away from inflammable items such as wooden fences or overhanging tree branches.
- Never use your gas grill indoors!
- Once lit do not move your gas grill or leave it unattended.
- Keep children and pets at a safe distance from the gas grill.
- Keep a fire extinguisher handy.
- The gas grill will become hot when in use, so handle lids etc. with the help of gloves.
- Ensure that the appliance has completely cooled down before storing.
- Use outdoors only!
- Read the instructions before using the gas grill.
- Assessable parts may be very hot, Keep young children away!
- Do not move the gas grill during using.
- Turn off the gas supply at the gas container after use.
- Any modification of the appliance may be dangerous and be not permitted.

Warnings:

- Only to be used outdoors.
- Read the instructions before using the appliance.
- Accessible parts maybe very hot, keep young children away.
- Do not move the appliance during use.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- Any modification of the appliance may be dangerous.


Trouble shooting

Problem	Possible cause:	Solution
Burners do not light using	LP gas cylinder empty.	Replace with full cylinder.
the ignition system.	Faulty regulator.	Check regulator and have it replaced if necessary.
	Piezo ignition misadjusted.	Reduce the distance by bendig it gently closer to burner.
Low flame or flashback (fire in burner tube - a hissing or roaring noise	Obstructions in burners / gas jets or hose.	Clean jets, burners and hose.
may be heard).	Windy conditions.	Use BBQ in a more sheltered spot.
Control knob difficult to turn.	Gas valve is jammed.	Replace the gas valve.
Strong heat development / darting flame behind the front panel.	A burner is not sitting correctly.	Reposition the cooled down burner, check the valve-connection behind the front panel.

If your problem is not resolved from the information above, please contact **theBBQshop.de** customer service.

Made for: theBBQshop GmbH Dornaper Strasse 18 42327 Wuppertal Germany

Teileliste und Explosionszeichnung

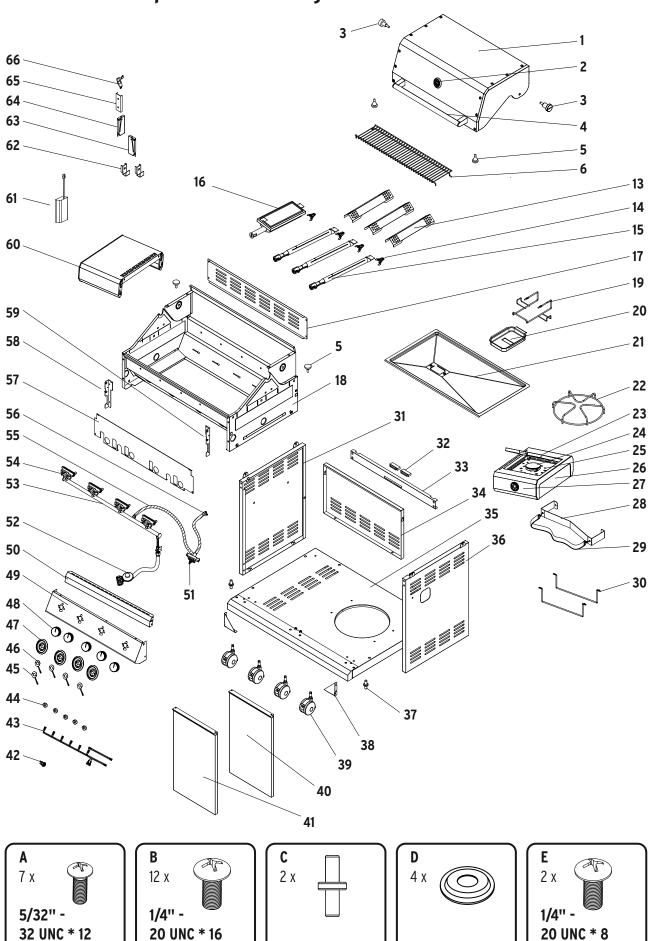


Art.-Nr. 91101390


Art.-Nr. 91102671

Art.-Nr. 91301343

Art.-Nr. 91101791

Art.-Nr. 91101792

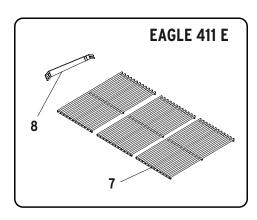

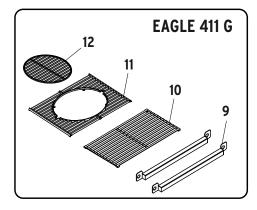

Hinweis:

Je nach Modellvariante (Guss- oder Edelstahlroste) liegen unterschiedliche Teile bei. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise in den folgenden Montageschritten.


Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Grill korrekt montiert haben. Befolgen Sie dazu die einzelnen Schritte der detaillierten Montageanleitung.

Achtung: Wir legen großen Wert auf einen möglichst einfachen Montageprozess. Die Metallteile wurden nach der Produktion entgratet, jedoch können scharfe Kanten Verletzungen verursachen. Daher empfehlen wir beim Umgangmit den Teilen während der Montage Schutzhandschuhe zu tragen.


Nr	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Menge
1	Deckel	91102010	1
2	Thermometer	91101020	1
3	Deckelschraube	91101030	2
4	Deckelgriff	91102040	1
5	Deckelpuffer	91101050	4
6	Warmhalterost	91102060	1
7	Grillrost - Edelstahl (450 x 240 mm)	91101070	3
8	Grillrost-Heber für Edelstahlroste	93101040	1
9	Edelstahlschiene für Gussroste	91101100	2
10	Grillrost - Gusseisen (450 x 295 mm)	91101120	1
11	TBS-System Basis-Grillrost - Gusseisen (450 x 395 mm)	91101130	1
12	Grillrost - Gusseisen, für das TBS-System (ø 305 mm)	91101140	1
13	Flammenverteiler	91101150	3
14	Sicherungsklammer	91301330	4
15	Hauptbrenner	91301060	3
16	Infrarot Hauptbrenner	91301320	1
17	Rückwand des Feuerkastens	91102170	1
18	Feuerkasten	91102180	1
19	Fett-Auffangschalen-Halterung	91101210	1
20	Fett-Auffangschale	91101220	1
21	Fett-Auffangblech	91102210	1
22	Seitenbrenner-Rost	91101240	1
23	Seitenbrenner-Deckel	91101250	1
24	Seitenbrenner	91301140	1
25	Seitenbrenner-Blech	91101270	1
26	Seitenbrenner-Ablage	91101280	1
27	Bedienknopf-Fassung, Seitenbrenner	91101290	1
28	Gasflaschenhalterung, seitlich	91101300	1
29	Sicherungsgurt für Gasflasche	91101310	1
30	Gasflaschenhalterung	91101320	2
31	Seitenpaneel, links	91101330	1
32	Tür-Magnet	91101340	2
33	Rahmen vorne	91102330	1
34	Rückwand	91102340	1
35	Bodenblech	91102350	1
36	Seitenpaneel, rechts	91101380	1
37	Tür-Aufhängung	91101390	2
38	Stabilisierungs-Winkel	91101400	2


39 Lenkrolle 91101410 40 Tür, rechts 91102400 41 Tür, links 91102410 42 LED-Starterknopf 91101440 43 LED-Verbindungskabel 91102430 44 LED-Farbschalter 91101460 45 LED-Ring, Seitenbrenner 91101470 46 LED-Ring, Bedienfeld 91301230 47 Bedienknopf-Fassung, Bedienfeld 91101500 48 Bedienknopf 91301210 49 Bedienfeld 91102490 50 Dekorationsleiste des Bedienfeldes 91102500 51 Seitenbrenner-Gasventil 91101540 52 Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar) 91101560 53 Hauptverteilerrohr 91102530 54 Hauptbrenner-Gasventil 91101590	ngskabel ter enbrenner ienfeld	91102400 91102410 91101440 91102430 91101460 91101470 91301230	4 1 1 1 1 5 1 4
41Tür, links9110241042LED-Starterknopf9110144043LED-Verbindungskabel9110243044LED-Farbschalter9110146045LED-Ring, Seitenbrenner9110147046LED-Ring, Bedienfeld9130123047Bedienknopf-Fassung, Bedienfeld9110150048Bedienknopf9130121049Bedienfeld9110249050Dekorationsleiste des Bedienfeldes9110250051Seitenbrenner-Gasventil9110154052Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar)9110156053Hauptverteilerrohr9110253054Hauptbrenner-Gasventil91101590	ngskabel ter enbrenner ienfeld	91102410 91101440 91102430 91101460 91101470 91301230	1
42LED-Starterknopf9110144043LED-Verbindungskabel9110243044LED-Farbschalter9110146045LED-Ring, Seitenbrenner9110147046LED-Ring, Bedienfeld9130123047Bedienknopf-Fassung, Bedienfeld9110150048Bedienknopf9130121049Bedienfeld9110249050Dekorationsleiste des Bedienfeldes9110250051Seitenbrenner-Gasventil9110154052Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar)9110156053Hauptverteilerrohr9110253054Hauptbrenner-Gasventil91101590	ngskabel ter enbrenner ienfeld	91101440 91102430 91101460 91101470 91301230	1
LED-Verbindungskabel 91102430 44 LED-Farbschalter 91101460 45 LED-Ring, Seitenbrenner 91101470 46 LED-Ring, Bedienfeld 91301230 47 Bedienknopf-Fassung, Bedienfeld 91101500 48 Bedienknopf 91301210 49 Bedienfeld 91102490 50 Dekorationsleiste des Bedienfeldes 91102500 51 Seitenbrenner-Gasventil 91101540 52 Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar) 91101560 53 Hauptverteilerrohr 91102530 54 Hauptbrenner-Gasventil 91101590	ngskabel ter enbrenner ienfeld	91102430 91101460 91101470 91301230	1
44LED-Farbschalter9110146045LED-Ring, Seitenbrenner9110147046LED-Ring, Bedienfeld9130123047Bedienknopf-Fassung, Bedienfeld9110150048Bedienknopf9130121049Bedienfeld9110249050Dekorationsleiste des Bedienfeldes9110250051Seitenbrenner-Gasventil9110154052Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar)9110156053Hauptverteilerrohr9110253054Hauptbrenner-Gasventil91101590	ter enbrenner ienfeld	91101460 91101470 91301230	1
45LED-Ring, Seitenbrenner9110147046LED-Ring, Bedienfeld9130123047Bedienknopf-Fassung, Bedienfeld9110150048Bedienknopf9130121049Bedienfeld9110249050Dekorationsleiste des Bedienfeldes9110250051Seitenbrenner-Gasventil9110154052Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar)9110156053Hauptverteilerrohr9110253054Hauptbrenner-Gasventil91101590	enbrenner ienfeld	91101470 91301230	1
46LED-Ring, Bedienfeld9130123047Bedienknopf-Fassung, Bedienfeld9110150048Bedienknopf9130121049Bedienfeld9110249050Dekorationsleiste des Bedienfeldes9110250051Seitenbrenner-Gasventil9110154052Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar)9110156053Hauptverteilerrohr9110253054Hauptbrenner-Gasventil91101590	ienfeld	91301230	1 4
47Bedienknopf-Fassung, Bedienfeld9110150048Bedienknopf9130121049Bedienfeld9110249050Dekorationsleiste des Bedienfeldes9110250051Seitenbrenner-Gasventil9110154052Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar)9110156053Hauptverteilerrohr9110253054Hauptbrenner-Gasventil91101590			4
48Bedienknopf9130121049Bedienfeld9110249050Dekorationsleiste des Bedienfeldes9110250051Seitenbrenner-Gasventil9110154052Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar)9110156053Hauptverteilerrohr9110253054Hauptbrenner-Gasventil91101590	āssung, Bedienfeld	91101500	
49Bedienfeld9110249050Dekorationsleiste des Bedienfeldes9110250051Seitenbrenner-Gasventil9110154052Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar)9110156053Hauptverteilerrohr9110253054Hauptbrenner-Gasventil91101590			4
50Dekorationsleiste des Bedienfeldes9110250051Seitenbrenner-Gasventil9110154052Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar)9110156053Hauptverteilerrohr9110253054Hauptbrenner-Gasventil91101590		91301210	5
51Seitenbrenner-Gasventil9110154052Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar)9110156053Hauptverteilerrohr9110253054Hauptbrenner-Gasventil91101590		91102490	1
52 Gasschlauch und Druckminderer (50 mbar) 91101560 53 Hauptverteilerrohr 91102530 54 Hauptbrenner-Gasventil 91101590	iste des Bedienfeldes	91102500	1
53 Hauptverteilerrohr 91102530 54 Hauptbrenner-Gasventil 91101590	⁻ -Gasventil	91101540	1
54 Hauptbrenner-Gasventil 91101590	ınd Druckminderer (50 mbar)	91101560	1
·	rrohr	91102530	1
	-Gasventil	91101590	4
55 Gasleitung A zum Seitenbrenner (3- und 4-Brenner) 91102550	um Seitenbrenner (3- und 4-Brenner)	91102550	1
56 Gasleitung B zum Seitenbrenner 91101610	um Seitenbrenner	91101610	1
57 Bedienfeldblende, innen 91102570	nde, innen	91102570	1
58 Bedienfeld-Halterung, links 91101630	Iterung, links	91101630	1
59 Bedienfeld-Halterung, rechts 91101640	Iterung, rechts	91101640	1
60 Seitenablage, links 91101650	links	91101650	1
61 Batteriekasten 91301300	ı	91301300	1
62 Spieβ-Halterung 91101660	ng	91101660	2
63 Schiene für das Warmhalterost, rechts 91102630	as Warmhalterost, rechts	91102630	1
64 Schiene für das Warmhalterost, links 91102640	as Warmhalterost, links	91102640	1
65 Halteklammer für Flaschenöffner 91101680	für Flaschenöffner	91101680	1
66 Flaschenöffner 91101690	r	91101690	1

Parts list and explosion drawing

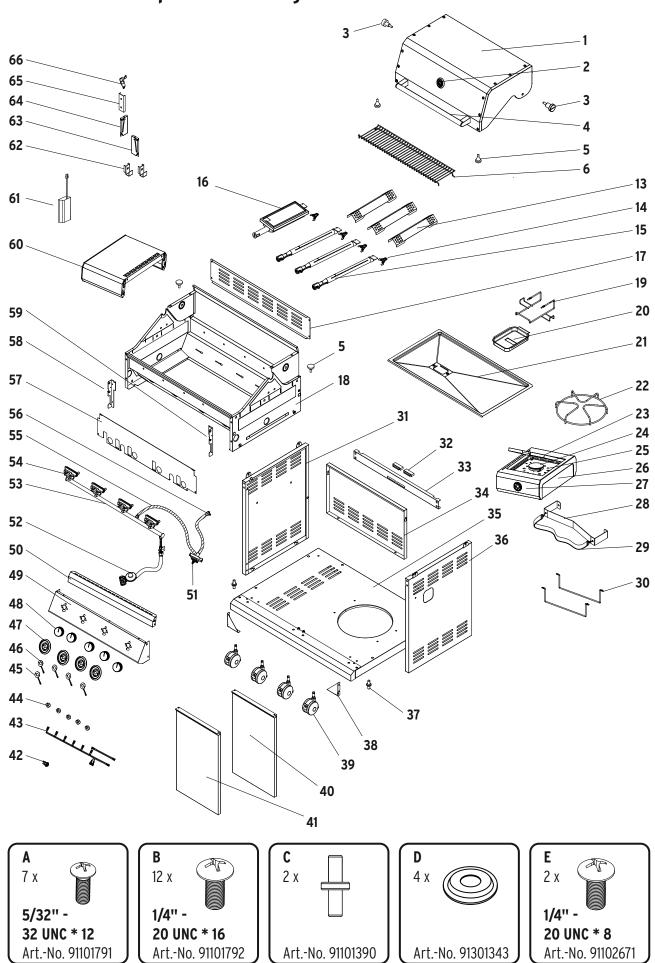

Art.-No. 91301343

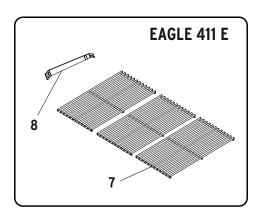

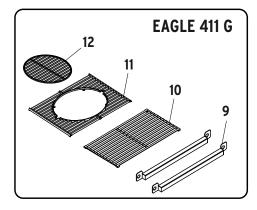

Note:

Depending on the model variant (cast iron or stainless steel grids) different parts are included. Please consider the corresponding instructions in the following assembly steps.


Make sure your grill is assembled properly. Detailed assembly instructions are packed with each grill giving specific assembly procedures for each model. Follow these instructions carefully to ensure the correct and safe assembly of the grill.

Caution: Although we take every effort to ensure that the assembly process is as easy as possible, it is inherent with fabricated steel parts that corners and edged can cause cuts if improperly handled during assembly procedures. Be careful while handling any parts during assembly. It is strongly recommended that you protect hands with a pair of work gloves.


No.	Appellation	Item No.	Qty.
1	Lid	91102010	1
2	Thermometer	91101020	1
3	Lid screw	91101030	2
4	Lid handle	91102040	1
5	Lid buffer	91101050	4
6	Warming rack	91102060	1
7	Stainless steel grid (450 x 240 mm)	91101070	3
8	Grill gripper for stainless steel grids	93101040	1
9	Stainless steel bar for cast iron grids	91101100	2
10	Cast iron grid (450 x 295 mm)	91101120	1
11	TBS-system basic cast iron grid (450 x 395 mm)	91101130	1
12	Cast iron grid, for TBS-system (ø 305 mm)	91101140	1
13	Heat distribution panel	91101150	3
14	Circlip	91301330	4
15	Main burner	91301060	3
16	Infrared main burner	91301320	1
17	Back panel of firebox	91102170	1
18	Firebox	91102180	1
19	Grease cup rack	91101210	1
20	Grease cup	91101220	1
21	Grease tray	91102210	1
22	Side burner cooking grid	91101240	1
23	Side burner lid	91101250	1
24	Side burner	91301140	1
25	Side burner base panel	91101270	1
26	Side burner shelf	91101280	1
27	Control knob base, side burner	91101290	1
28	Gas cylinder side bracket	91101300	1
29	Gas cylinder safety belt	91101310	1
30	Gas cylinder bracket	91101320	2
31	Side panel, left	91101330	1
32	Door magnet	91101340	2
33	Cart front beam	91102330	1
34	Back panel	91102340	1
35	Bottom panel	91102350	1
36	Side panel, right	91101380	1
37	Door spindle	91101390	2
38	Triangle rack	91101400	2

No.	Appellation	Item No.	Qty.
39	Swivel caster	91101410	4
40	Door, right	91102400	1
41	Door, left	91102410	1
42	LED lamp switch	91101440	1
43	LED connection wire	91102430	1
44	LED colour switch	91101460	5
45	LED lamp panel, side burner	91101470	1
46	LED lamp panel, control panel	91301230	4
47	Control knob base, control panel	91101500	4
48	Control knob	91301210	5
49	Control panel	91102490	1
50	Control panel decoration	91102500	1
51	Side burner gas valve	91101540	1
52	Gas hose and regulator (50 mbar)	91101560	1
53	Main gas manifold	91102530	1
54	Main burner gas valve	91101590	4
55	Side burner gas tube A (3 and 4 burner)	91102550	1
56	Side burner gas tube B	91101610	1
57	Inner control panel	91102570	1
58	Control panel fixing bracket, left	91101630	1
59	Control panel fixing bracket, right	91101640	1
60	Side table, left	91101650	1
61	Battery box	91301300	1
62	Rotisserie bracket	91101660	2
63	Warming rack bracket, right	91102630	1
64	Warming rack bracket, left	91102640	1
65	Bottle opener bracing sheet	91101680	1
66	Bottle opener	91101690	1


Montageschritte Mounting steps

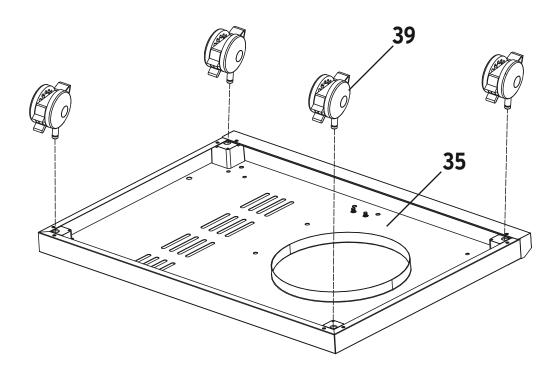


Hinweis: Diese Schrauben sind bei Lieferung am Teil vormontiert.
Note: These screws are pre-assembled to the part when delivered.

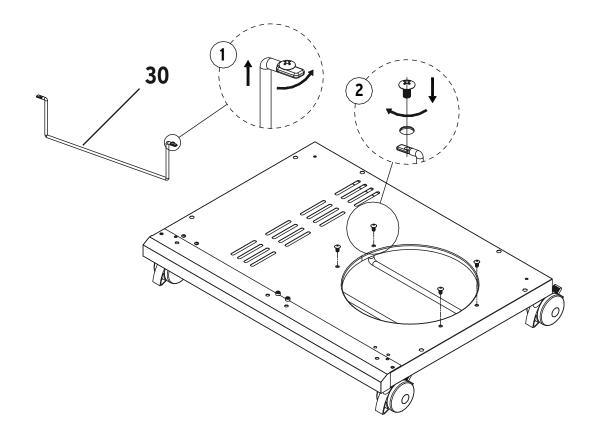

Hinweis: Diese Schrauben sind bei Lieferung am Teil vormontiert. **Note:** These screws are pre-assembled to the part when delivered.

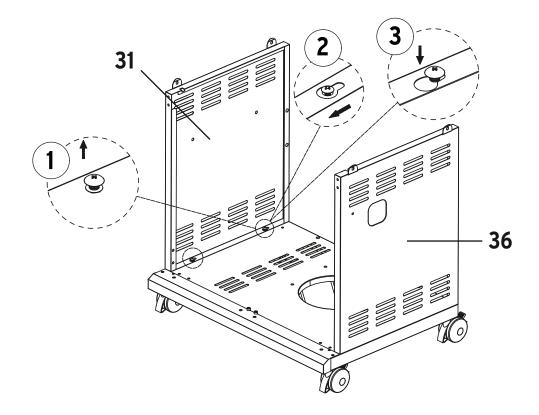




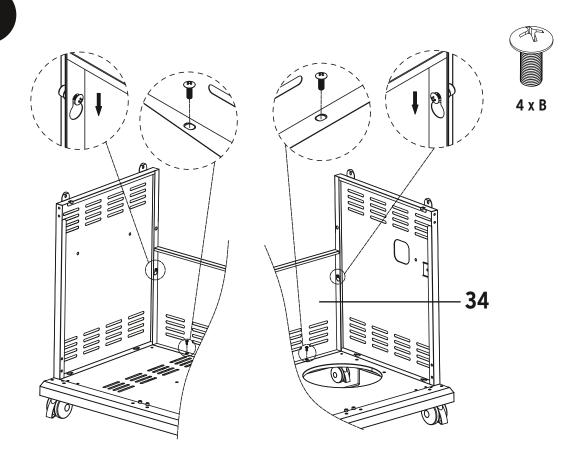


5


Hinweis: Diese Schrauben sind bei Lieferung am Teil vormontiert. **Note:** These screws are pre-assembled to the part when delivered.

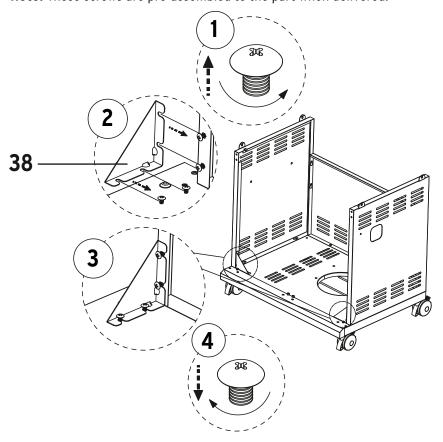


Hinweis: Achten Sie darauf, dass der vordere Rahmen (33) beim Einbau so positioniert ist, dass die Magnete (32) im unteren Bereich der Vorderseite liegen (siehe Abbildung).

Note: Make sure that the cart front beam (33) is positioned in a way that the magnets (32) are at the lower part of the front during installation (see illustration).

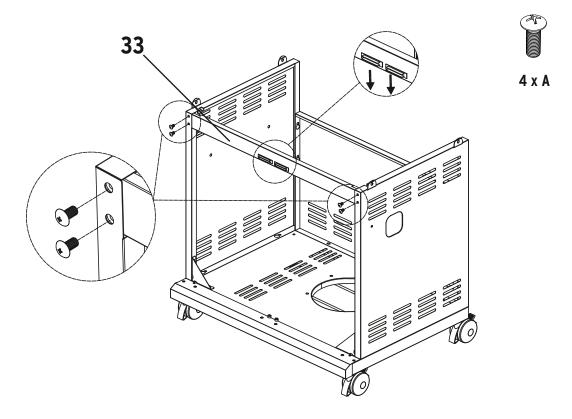

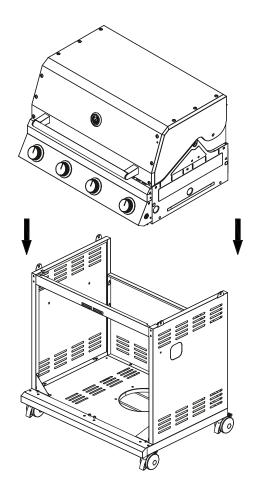




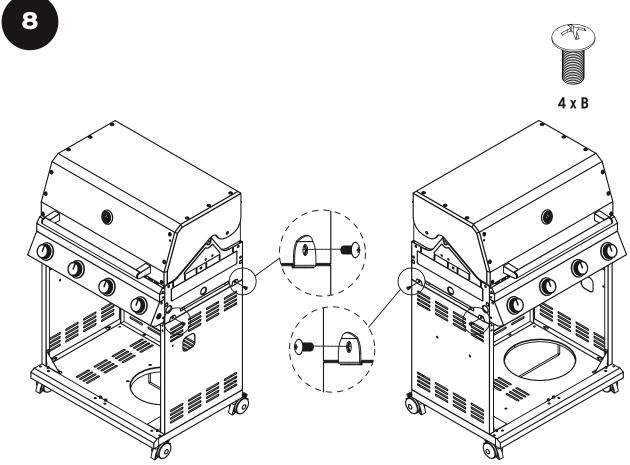

9


Hinweis: Die Schrauben der Schritte 1 – 3 sind bei Lieferung an der rechten Seite des Feuerkastens vormontiert.

Note: Screws for steps 1 - 3 are pre-assembled to the right side of the firebox when delivered.

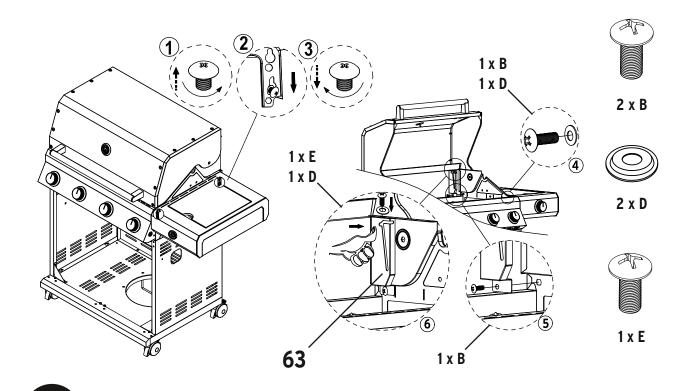

Wichtig: Sollten Sie sich für die Grillvariante mit Gussrosten entschieden haben, legen Sie eine der Edelstahlschienen für Gussroste (9) in die rechte Seite des Feuerkastens ein und schrauben Sie diese in den Schritten 4 und 5 mit fest. Achten Sie darauf, dass beim Festschrauben beider Teile in Schritt 5, die Edelstahlschiene für Gussroste vor der rechten Schiene des Warmhalterostes (63) liegt.

Note: If you have selected the **barbecue version** with cast iron grids, insert one of the stainless steel bars for cast iron grids (9) into the righthand side of the fire box and fasten it at the same time with screws in steps 4 and 5. When screwing both parts tight in step 5, make sure that the stainless steel bar for cast iron grids is positioned in front of the right warming rack bracket (63).

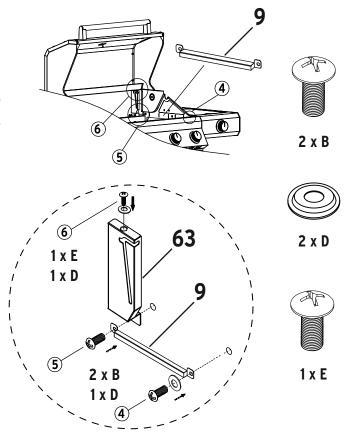


10

Hinweis: Führen Sie, wie in Abb. 1 gezeigt, zunächst das Kabel vom LED-Ring des Seitenbrenners (45) durch die Bedienknopf-Fassung des Seitenbrenners (27). Lösen Sie dann die Schrauben am Seitenbrenner-Gasventil (51), wie in Abb. 2 zu sehen, bevor Sie das Gasventil durch die Fassung stecken (Abb. 3). Drehen Sie die beiden Schrauben fest (Abb. 4). Drücken Sie anschlieβend den Kippschalter des LED-Rings (Abb. 5) und schieben den beiliegenden LED-Farbschalter (44) auf das Gasventil. Stecken Sie anschlieβend auch den Bedienknopf (48) auf das Ventil.

Verbinden Sie abschließend noch das Kabel des LED-Rings mit dem LED-Verbindungskabel (43). **Note:** As shown in fig. 1, first lead the cable of the LED lamp panel of the side burner (45) through the control knob base of the side burner (27). Then loosen the screws on the side burner gas valve (51) as shown in fig. 2 before inserting the gas valve through the socket (fig. 3). Tighten the two screws (fig. 4). Then press the LED ring toggle switch (fig. 5) and push the enclosed LED color switch (44) onto the gas valve. Then push also the control knob (48) onto the valve.


Finally, connect the LED lamp panel cable with the LED connection wire (43).

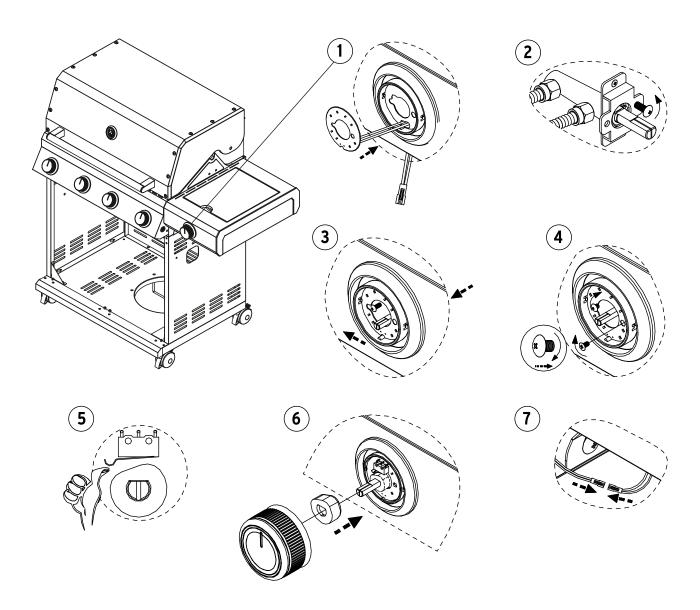

11


Wichtig: Lösen Sie die beiden vormontierten Schrauben am Seitenbrenner-Anschluss zunächst leicht (Abb. 1), sodass Sie diesen auf dem Halter des Seitenbrenners platzieren und nach links schieben können (Abb. 2). Drehen Sie die Schrauben in dieser Position fest (Abb. 3), stecken Sie anschlieβend das Kabel des Seitenbrenner-Zünders in den Seitenbrenner-Zünder (Abb. 4).

Important: First loosen the two screws on the side burner nozzle slightly (fig. 1) until you can place it on the side burner nozzle holder and push it to the right (fig. 2). Tighten the screws in this position (fig. 3), then plug the side burner igniter wire into the side burner igniter (fig. 4).

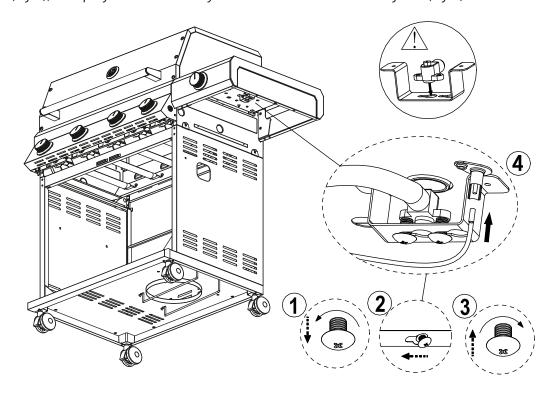

Hinweis: Die Schrauben der Schritte 1 – 3 sind bei Lieferung an der linken Seite des Feuerkastens vormontiert.


Note: Screws for steps 1 - 3 are pre-assembled to the left side of the firebox when delivered.

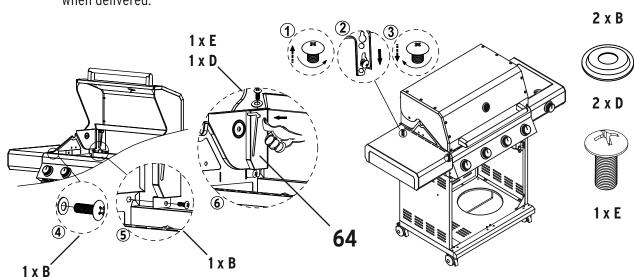



Schritte 4 - 6 bei der **Grillvariante mit Gussrosten** - siehe nächste Seite. Steps 4 - 6 for the **barbecue version with cast iron grids** - see next page.

1 x D

Wichtig: Sollten Sie sich für die Grillvariante mit Gussrosten entschieden haben, legen Sie die zweite Edelstahlschiene für Gussroste (9) in die linke Seite des Feuerkastens ein und schrauben Sie diese in den Schritten 4 und 5 mit fest. Achten Sie darauf, dass beim Festschrauben beider Teile in Schritt 5, die Edelstahlschiene für Gussroste vor der linken Schiene des Warmhalterostes (64) liegt. Note: If you have selected the barbecue version with cast iron grids, insert the second stainless steel bar for cast iron grids (9) into the left-hand side of the fire box and fasten it at the same time with screws in steps 4 and 5. When screwing both parts tight in step 5, make sure that the stainless steel bar for cast iron grids is positioned in front of the left warming rack bracket (64).

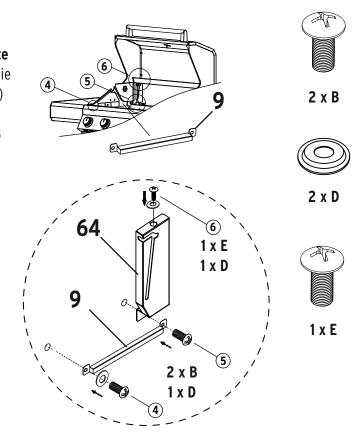


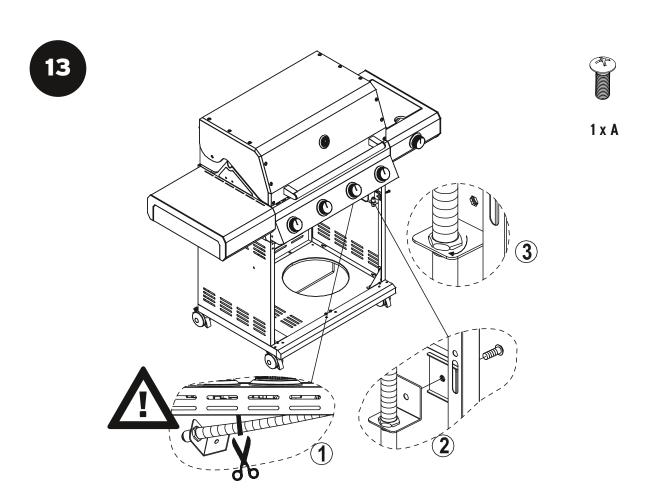


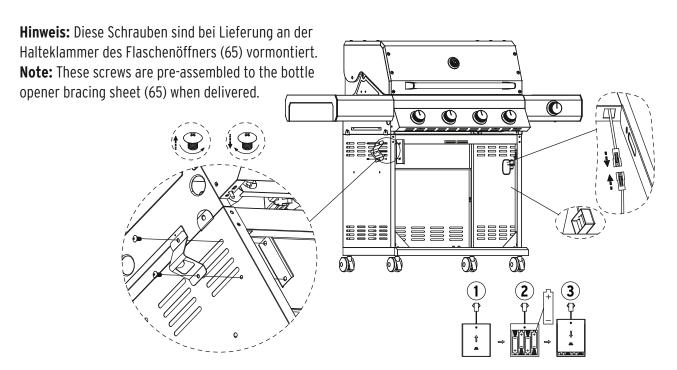


Hinweis: Legen Sie 4 neue "AA" Batterien ein und achten dabei auf die korrekte Polarität. **Note:** Insert 4 new "AA" batteries, making sure the polarity is correct.



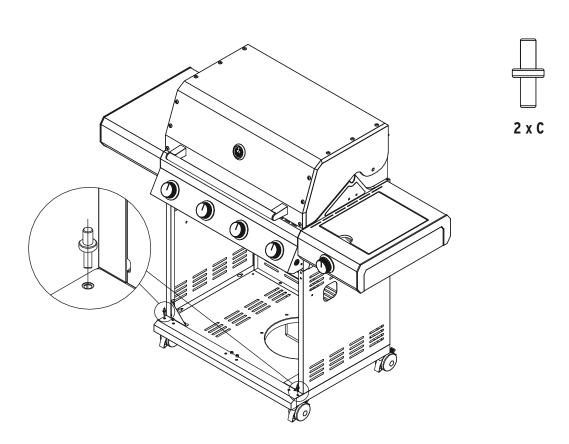


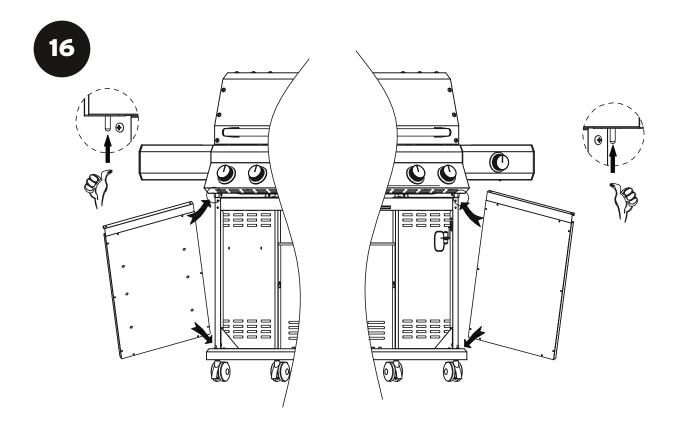

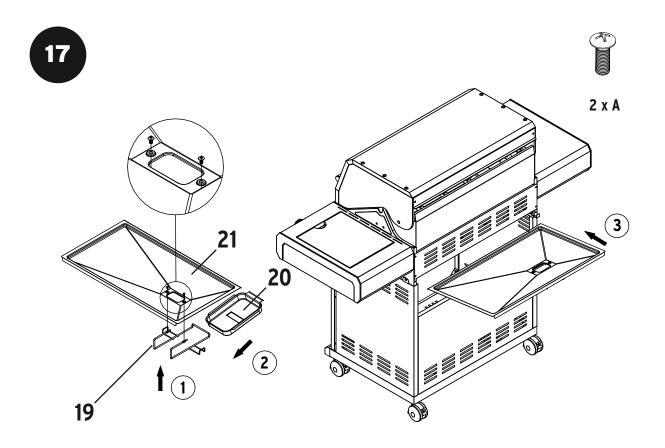

18

Hinweis: Diese Schrauben sind bei Lieferung an der seitlichen Gasflaschenhalterung (28) vormontiert. **Note:** These screws are pre-assembled to the gas cylinder side bracket (28) when delivered.

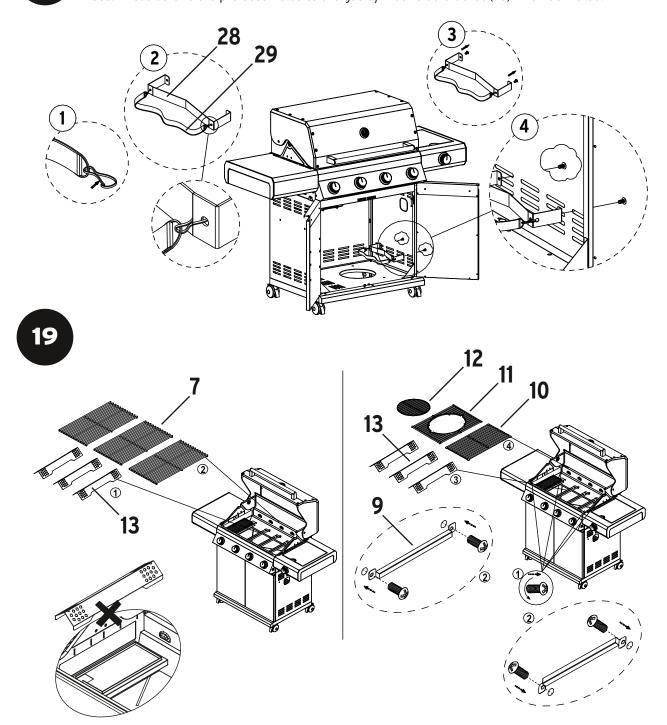


Wichtig: Sollten Sie sich für die **Grillvariante mit Gussrosten** entschieden haben und die Edelstahlschienen für diese Gussroste (9) noch nicht, wie in Punkt 9 und 12 gezeigt, in den Feuerkasten eingebaut haben, lösen Sie die vier zuvor im Feuerkasten montierten Schrauben B, setzen die Edelstahlschienen ein und drehen die Schrauben wieder fest. Achten Sie darauf, dass beim Festschrauben der Teile, die Edelstahlschienen für Gussroste jeweils vor den Schienen der Warmhalteroste (63, 64) liegen.


Important: If you have selected the **barbecue version with cast iron grids** and have not yet installed already both stainless steel bars for cast iron grids (9) in the fire box as shown in points 9 and 12, loosen the four screws B previously installed in the fire box, insert the stainless steel bars and tighten the screws again.


Make sure that the stainless steel bars for cast iron grids are positioned in front of the warming rack brackets (63, 64) when screwing both tight.




Hinweis: Diese Schrauben sind bei Lieferung am Teil vormontiert. **Note:** These screws are pre-assembled to the part when delivered.

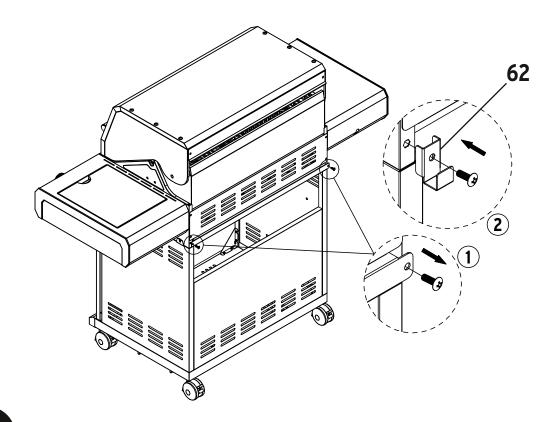

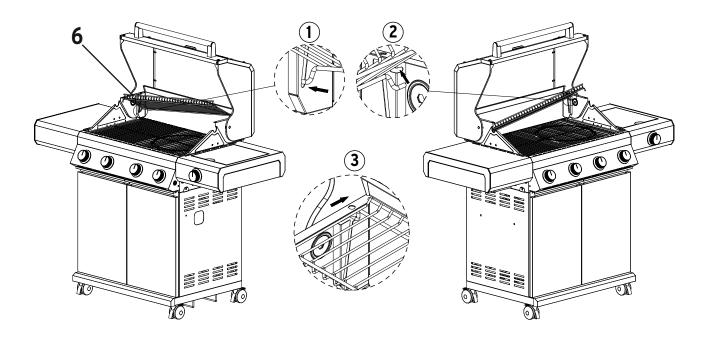

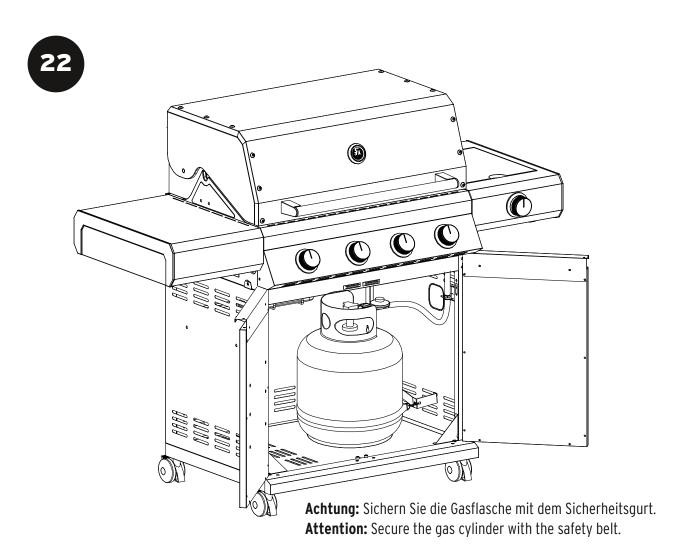

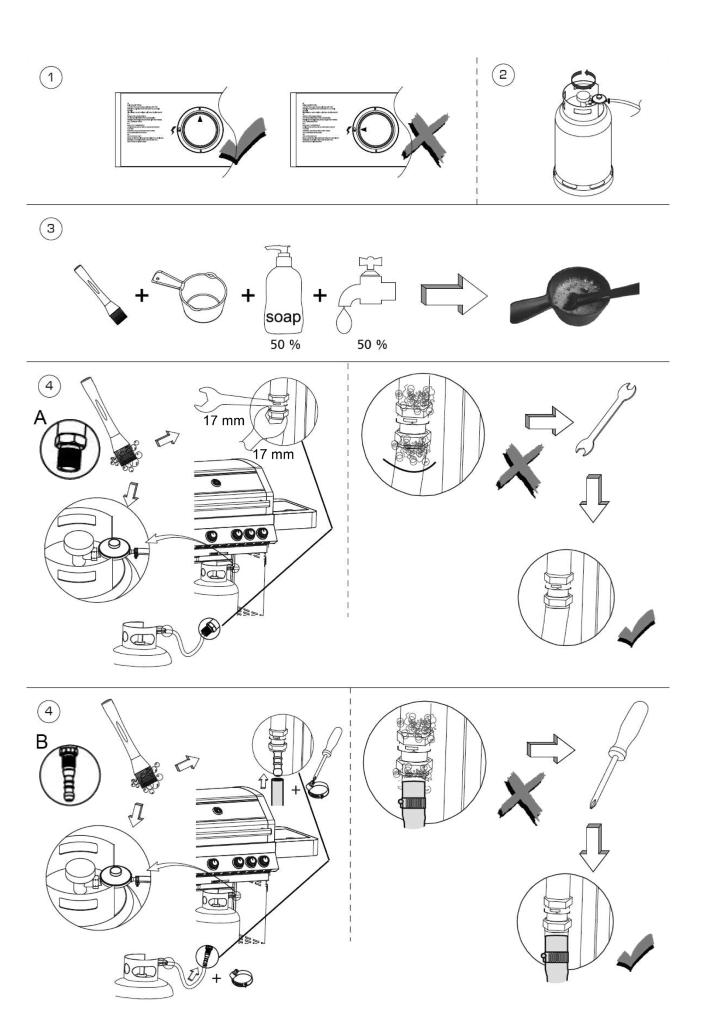

Technische Daten / CE-Label

garbou GmbH, Dori	(6 25							
Produktbezeichnung	Gasgrill			(
Modellnummer	GRANDSTATE EAGLE 411 - Art. Nr. 11111411 G/E							
Gaskategorie	l3+(28-30/37) [l3		I3B/P(30)	I3B/P(37)	I3B/P(50) 💢			
Gas-Typ / Gas-Druck	Butan	Propan	Butan/Propan					
	28-30 mbar	37 mbar	29 mbar	37 mbar	50 mbar			
Bestimmungsland	13+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI, TR 13B/P(30): AL, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, LT, IT, NO, NL, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, MK, GB, GR, LV, IS 13B/P(50): AT, CH, CZ, DE, SK, LU 13B/P(37): PL							
Größe der Einspritzdüse Hauptbrenner	Ø 0.92 mm	Ø 0.92 mm	Ø 0.92 mm	Ø 0.86 mm	Ø 0.81 mm			
Größe der Einspritzdüse Seitenbrenner	Ø 0.88 mm	Ø 0.88 mm	Ø 0.88 mm	Ø 0.79 mm	Ø 0.75 mm			
Gesamtleistung:	17 kW / 1237 (g/h)							
Stromversorgung (V / DC)	4 x 1.5 V LED							
Seriennummer	Zu finden auf der rechten Seite des Feuerkastens							
Nur im Freien verwenden. Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung.								
Warnung: Teile des Grills können sehr heiß werden. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Hergestellt in China.								

Technical data / CE-Label

garbou GmbH, Do	rnaper Strasse	18, 42327 Wuppertal, 0	Germany	(6 25				
Product name	Outdoor gas grill			C C 25	0/5			
Model number	GRANDSTATE EAGLE 411 - Art. Nr. 11111411 G/E							
Gas category	l3+(28-30/37) [I3B/P(30)	I3B/P(37)	I3B/P(50) 💢			
Gas and supply pressure	Butane	Propane	Butane/Propane					
	28-30 mbar	37 mbar	29 mbar	37 mbar	50 mbar			
Country of destination	I3+(28-30/37): BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI, TR I3B/P(30): AL, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, LT, IT, NO, NL, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, MK, GB, GR, LV, IS I3B/P(50): AT, CH, CZ, DE, SK, LU I3B/P(37): PL							
Main burner injector size	Ø 0.92 mm	Ø 0.92 mm	Ø 0.92 mm	Ø 0.86 mm	Ø 0.81 mm			
Side burner injector size	Ø 0.88 mm	Ø 0.88 mm	Ø 0.88 mm	Ø 0.79 mm	Ø 0.75 mm			
Total output	17 kW / 1237 (g/h)							
Electric energy (V / DC)	4 x 1.5 V LED							
Serial number	Can be found on the right side of the fire box							
Use outdoors only. Read the instructions before using the appliance.								
Warning: Accessible parts may be very hot. Keep young children away. Made in China								

Konformitätserklärung / Declaration of Conformity

GRANDSTATE

EU Konformitätserklärung (Original-Erklärung) EU Declaration of Conformity (Original Declaration)

2020-TBS-AGS03

- Declaración UE de conformidad (Declaración original) NL EU-verklaring van overeenstemming (Originele verklaring)
- DK EU-overensstemmelseerklæring (Original-erklæring)
- SK EÚ vyhlásenie o zhode (originálne vyhlásenie)
- ВС ЕС декларация за съответствие (оригинална декларация)
- ELi vastavusdeklaratsioon (originaaldeklaratsioon) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (alkuperäinen vakuutus)
- EU izjava o sukladnosti (originalna izjava) HR
- ES atbilstības deklarācija (Oriģinālā deklarācija) EU-iziava o skladnosti (originalna iziava)
- ES atitikties deklaracija (Originali deklaracija)
- SE EU-försäkran om överensstämmelse (originalförsäkran EU prohlášení o shodì (originální prohlášení)
- EU-megfelelőségi nyilatkozat (eredeti nyilatkozat)
- Déclaration UE de conformité (Déclaration d'origine)

theBBQshop GmbH, Dornaper Str. 18, D-42327 Wuppertal

- DE erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt EN declares under sole responsibility, that the product
- ES declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto
- NL verklaart hierbij dat het product
- DK erklærer som eneansvarlig, at produktet
- SK Vyhlasuje vo výhradnej zodpovednosti, že výrobok
- DE Bezeichnung des Produktes / Artikel-Nr.:
- EN Product Description / Article-No.:
- ES Denominación del producto / nº. de art.:
- NL Productomschrijving / Artikel-Nr.:
- DK Betegnelse af produktet / Vare Nr.:
- SK Označenie výrobku / č. výr.:
- ВС Наименование на продукта / арт. №:
- EE Toote nimetus / Artikli-Nr:
- FI Tuotteen nimi / tuotenro: HR Naziv proizvoda / Artikl br.:
- LV Produkta apzīmējums / preces Nr.:
- SI Oznaka izdelka / št. artikla:
- Produkto aprašymas / dalies nr.:
- SE Produktens beteckning / Artikel-Nr.:
- CZ Oznaèení výrobku / è. výr.:
- HU A termék megnevezése / cikkszám:
- FR Désignation du produit / Référence:

- ВС Декларира на собствена отговорност, че продуктът
- EE Kinnitab omal ainuvastutusel, et toode
- Ilmoittaa yksinomaisella vastuullamme, että tuote
- HR Izjavljuje na vlastitu odgovornost da proizvod LV Ar pilnu atbildību pazino, ka produkts
- SI Izjavlja na lastno odgovornost, da je izdelek
- Su visiška atsakomybe patvirtinama, kad produkta
- SE Försäkrar under eget ansvar att produkten
- CZ Prohlašuje ve výhradní zodpovidnosti, že výrobel HU Teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a termék
- FR Déclare sous sa propre responsabilité que le produit

GRANDSTATE EAGLE 411 Art.-Nr.: 11111411 G/E

DE die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfüllt:

- EN is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation:
- ES cumple con las siguientes disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria de armonización:
- NL voldoet aan de volgende relevante EU-harmonisatiewetgeving:
- DK opfylder de følgende relevante harmoniseringsforskrifter fra Unionen:
- SK spåòa nasledujúce príslušné predpisy Európskej únie o harmonizácii práva:
- ВС отговаря на следните действащи разпоредби за хармонизация на Съюза
- EE täidab järgmiste asjakohaste liidu ühtlustamisvaldkonna õigusaktide nõudeid: FI on unionin seuraavan asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen:
- HR ispunjava sljedeće važeće usklađene propise EU-a:
- LV atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:
- SI v skladu z naslednjimi usklajenimi predpisi Unije:
- LT atitinka šiuos nurodytus ES darniuosius teisės aktus:
- SE överensstämmer med följande harmoniserad unionslagstiftning:
- CZ splouje následující pøíslušné pøedpisy Evropské unie o harmonizaci práva:
- HU teljesíti az alábbi, uniós harmonizált jogszabályokat:
- FR est conforme aux dispositions légales d'harmonisation en vigueur suivantes de l'Union:

Issued by Notified Body No.: 2575 EC certificate of conformity:

Intertek Italia SpA Via Principe di Udine, 114 33030 Campoformido (UD), Italy

- DE Angewandte harmonisierte Normen oder andere Spezifikationen:
- EN Applied harmonised standards or other specifications:
- ES Normas armonizadas aplicadas u otras especificaciones:
- NL Toegepaste geharmoniseerde normen of andere specificities: DK Anvendte harmoniserede standarder eller andre specifikationer:
- SK Aplikované harmonizované normy alebo iné špecifikácie:
- ВС Приложени хармонизирани стандарти или други спецификации:
- EE Kohaldatud ühtlustatud standardid või muud spetsifikatsioonid:
- Sovelletut yhdenmukaistetut standardit tai muut eritelmät: HR Primijenjene uskladene norme ili druge specifikacije:
- LV Piemērotie saskaņotie standarti vai citas specifikācijas: SI Uporabljeni usklajeni standardi ali druge specifikacije:
- Taikomi darnieji standartai arba kitos specifikacijos:
- SE Tillämpade harmoniserade standarder eller andra specifikationer:
- CZ Aplikované harmonizované normy nebo jiné specifikace
- HU Alkalmazott harmonizált szabványok vagy egyéb specifikációk:
- FR Normes harmonisées appliquées ou autres spécifications:

(EU) 2016/426 (GAR)

BS EN 498:2012 BS EN 484:2019

Wuppertal, den 02.11.2020

Raoul Finzenhagen, Geschäftsführer, General Manager CEO

Vacul Füzenlige

Entsorgung

Verpackung

Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein.

Gerät

Die mit dem untenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.



Entsprechend der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Disposal

Packaging

Carefully remove all packaging materials and dispose of them according to type of material.

Device

Old devices marked with the symbol below are not allowed to be disposed of in the regular household waste.



In accordance with European Directive 2012/19/EU, the device must be disposed of in an orderly manner at the end of its lifecycle. In the process, the recyclable materials contained in the device are recycled and the pollution of the environment avoided. Please return the old device to a collection point for electronic waste or a recycling centre. Contact your local waste disposal company or municipal administration for more information. By disposing of the old device in accordance with the regulations, the environment and the health of your fellow human beings are protected from possible negative consequences. Material recycling helps to reduce the consumption of raw materials.

GRANDSTATE®

GRANDSTATE® ist eine registrierte Marke. Die Produkte sind exklusiv erhältlich bei theBBQshop.de

Weitere Fragen zum Produkt?

Auf unserer Website **theBBQshop.de** findest du wertvolle Tipps, tolles Zubehör und so manch hilfreiche Antwort zu deinen GRANDSTATE®-Produkten.

Solltest du dennoch Fragen haben, dann sende uns eine E-Mail: info@theBBQshop.de

Unser Kundendienst wird bemüht sein, diese schnellstmöglich zu beantworten.



Copyright: theBBQshop GmbH Dornaper Strasse 18 42327 Wuppertal Germany